


Bezdrátová siréna typ HG-S03

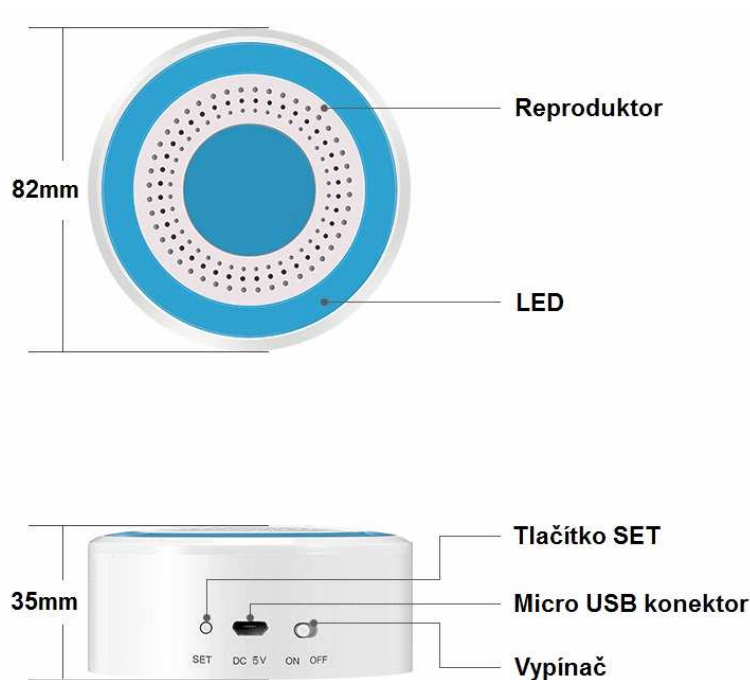

Návod k použití

Zařízení HG-S3 může fungovat jako samostatný poplachový systém nebo bezdrátová siréna. Má integrovanou dobíjecí li-pol baterii, celý systém funguje i po výpadku el. energie až 6 hodin.

Obsah balení: bezdrátová siréna / alarm, napáječ USB 5V/1A a cca metr dlouhý přívodní kabel

Spuštění:

Připojte napájecí adaptér a zapněte sirénu vypínačem do polohy ON, siréna dvakrát zazní a zabliká.

Samostatný poplachový systém:

K HG-S3 spárujte až 5 dálkových ovladačů a až 20 bezdrátových čidel. HG-S3 umístěte uprostřed chráněného prostoru, rozmístěte PIR pohybová čidla a magnetické kontakty a máte zabezpečeno! **Při narušení chráněného prostoru začne houkat.**


Dálkový ovladač a bezdrátové detektory musí být spárovány se sirénou!

Přidání dálkového ovladače:

Stiskněte tlačítko SET nastavení sirény, až 1x zazní a blikne, uvolněte tlačítko, siréna bliká rychle, čeká na bezdrátový signál, stiskněte tlačítko SOS na dálkovém ovladači, siréna zapípá, tím signalizuje úspěšné přidání. Od této chvíle lze sirénu ovládat spárovaným ovladačem.

Dálkové ovládání (bezdrátový klíč)

Bezdrátové ovládání pro rychlé zamknutí, částečné zamknutí, odemknutí vaší ústředny a pro spuštění nouzového SOS alarmu.

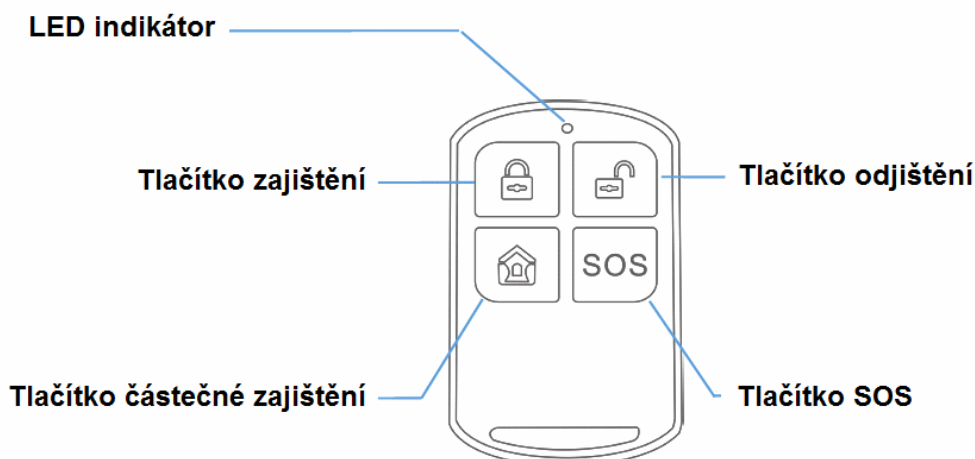


Tlačítko zajištění a částečné zajištění: zajistí budovu, LED na siréně blikne jednou za 10s.

Tlačítko odjištění: odjistí budovu.


Tlačítko SOS: spustí sirénu.

Přidání bezdrátového detektoru:

Stiskněte tlačítko SET nastavení sirény, až 1x zazní a blikne, uvolněte tlačítko, siréna bliká rychle, čeká na bezdrátový signál, aktivujte detektor (např. oddalte magnet od mag. Kontaktu, nebo se pohněte před PIR čidlem), siréna zapípá, tím signalizuje úspěšné přidání.

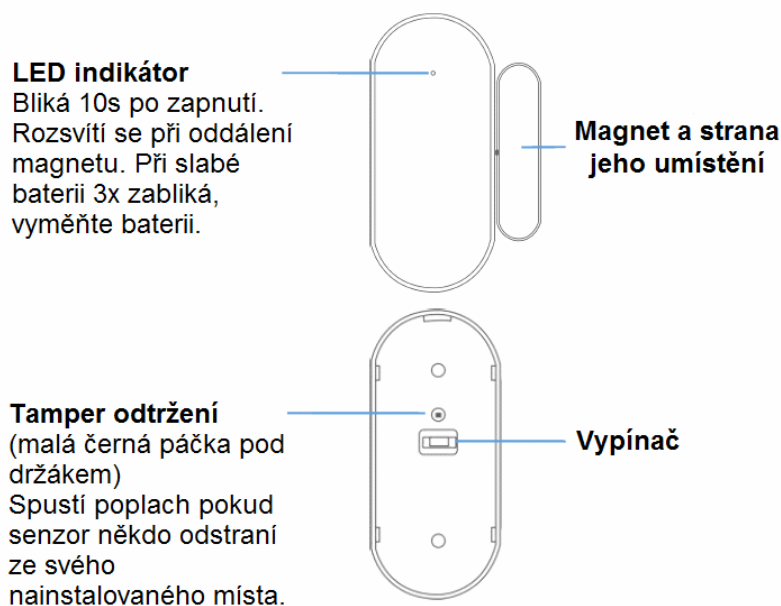Magnetický kontakt:

Pohybové čidlo PIR:

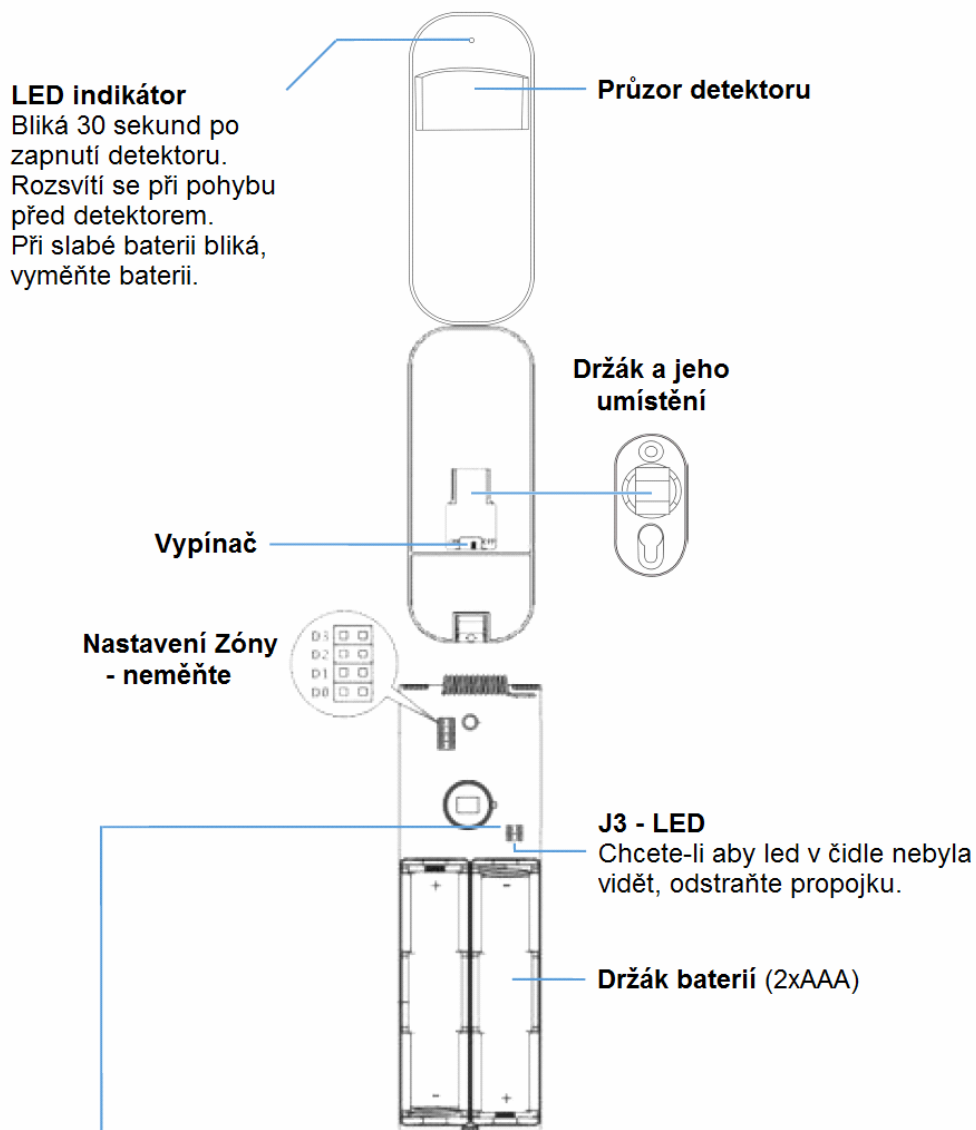

J4 - Spořič baterie

Chcete-li šetřit energii baterií, odstraňte propojku.

Pokud je detektor spuštěn dvakrát během 3 minut, okamžitě vstoupí do režimu spánku.

Během této doby nedetekuje žádný pohyb.

Pokud v místnosti pohyb ustane, tak se během dalších 3 minut znovu vrátí do stavu provozu.

Bezdrátová siréna:

HG-S3 jednoduše spárujete s vaší ústřednou HG-240-EN nebo HG-430-EN, při poplachu začne houkat.

Přiřazení sirény k ústředně:

Pokud jste sirénu používali jako samostatný poplachový systém je jí potřeba uvést do továrního nastavení, viz. dále.

Při párování vypněte veškerá bezdrátová čidla v okolí, aby nedocházelo k jejich párování se sirénou.

Na siréně stiskněte tlačítko SET nastavení sirény, až 2x zazní a blikne, uvolněte tlačítko, siréna bliká rychle, čeká na bezdrátový signál.

Na ústředně jděte do Menu / Parts / Siren Lern.

Ústředna vyšle signál siréně, siréna zapípá, tím signalizuje úspěšné přidání.

Tovární nastavení (Reset):

Stiskněte tlačítko SET nastavení sirény, až 3x zazní a blikne, uvolněte tlačítko, siréna potvrdí nastavení dvojím pípnutím.

Technické parametry:

Blikání – 8ks modrá LED

Umístění – není voděodolná

Záložní baterie – 3,7V/280mAh (až 6 hodin provozu)

Napájení – 5V/1A