

**STEINEL Vertrieb GmbH**  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Tel: +49/5245/448-188  
www.steinel.de



**Contact**  
[www.steinel.de/contact](http://www.steinel.de/contact)



110072783\_08/2019\_A. Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

**STEINEL®**  
Intelligent technology




















Information  
XSolar SOL-O Sensor  
XSolar SOL-O

DE  
GB  
FR  
NL  
IT  
ES  
PT  
SE  
DK  
FI  
NO  
GR  
TR  
HU  
CZ  
SK  
PL  
RO  
SI  
HR  
EE  
LT  
LV  
RU  
BG  
CN



- DE..... 5 Textteil beachten!  
 GB ..... 9 Follow written instructions!  
 FR..... 13 Suivre les instructions ci-après !  
 NL..... 17 Tekstpassage in acht nemen!  
 IT..... 21 Seguire attentamente le istruzioni!  
 ES..... 25 ¡Obsérvese la información textual!  
 PT..... 29 Siga as instruções escritas  
 SE..... 33 Följ den skriftliga montageinstruktionen.  
 DK..... 37 Følg de skriftlige instruktioner!  
 FI..... 41 Huomioi tekstiosa!  
 NO ..... 45 Se tekstdelen!  
 TR..... 49 Tηρείτε γραπτές οδηγίες!  
 GR..... 53 Yazılı talimatlara uyunuz!  
 HU ..... 57 A szöveges utasításokat tartsa be!  
 CZ..... 61 Dodržujte písemné pokyny!  
 SK..... 65 Dodrživajte písomné informácie!  
 PL..... 69 Postępować zgodnie z instrukcją!  
 RO ..... 73 Respectați instrucțiunile următoare!  
 SI ..... 77 Upošteevajte besedilo!  
 HR..... 81 Pridržavajte se uputa!  
 EE..... 85 Järgige tekstiosa!  
 LT..... 89 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!  
 LV..... 93 Pievēršiet uzmanību teksta daļai!  
 RU..... 97 Соблюдать текстовую инструкцию!  
 BG .... 101 Прочетете инструкциите!  
 CN .... 105 遵守文字说明要求!

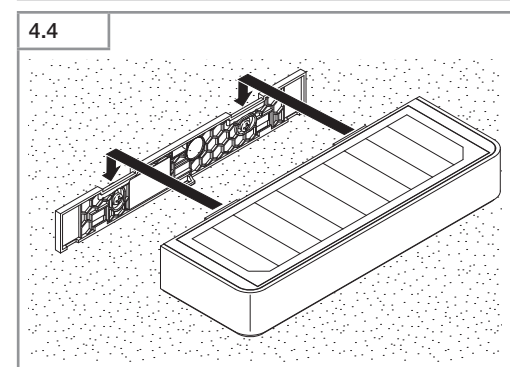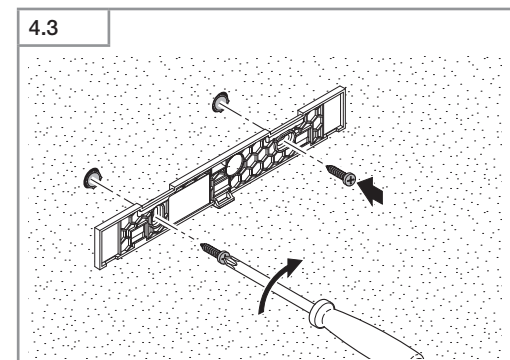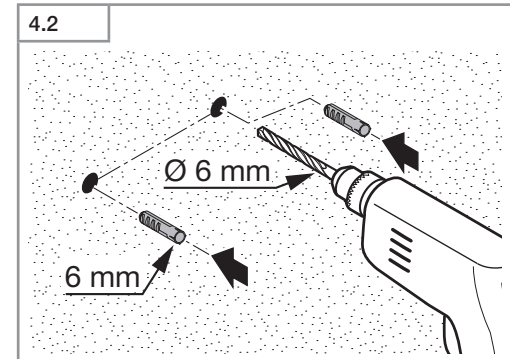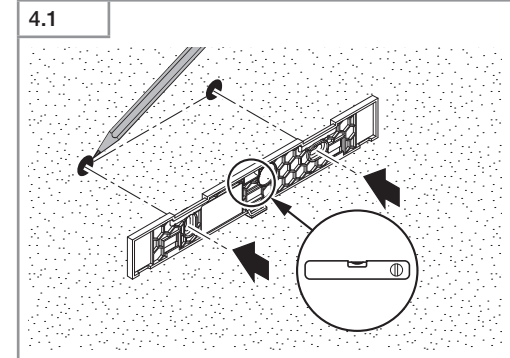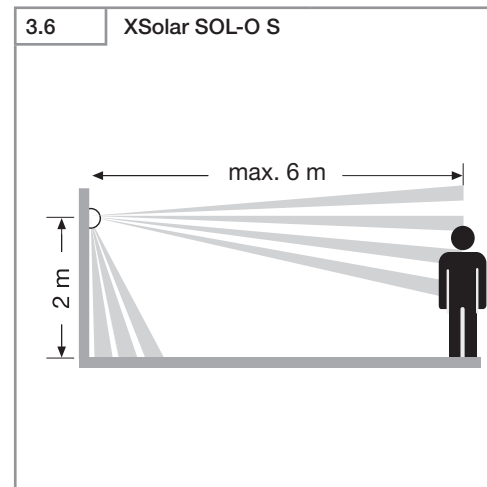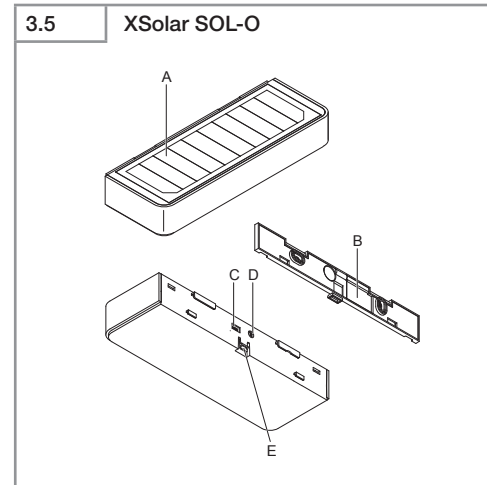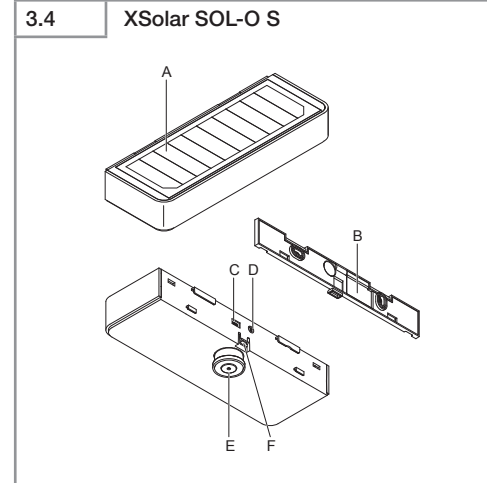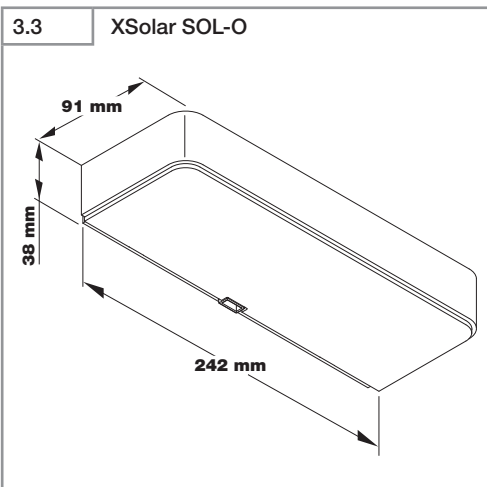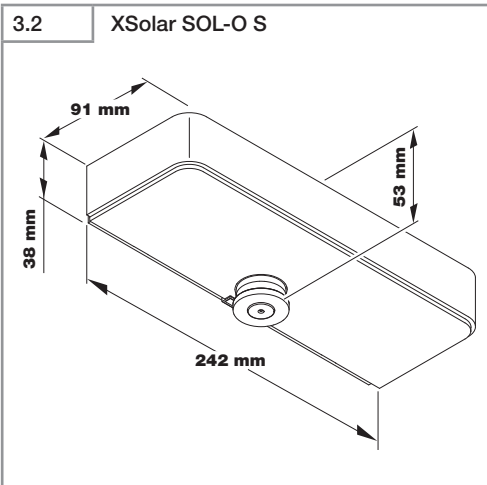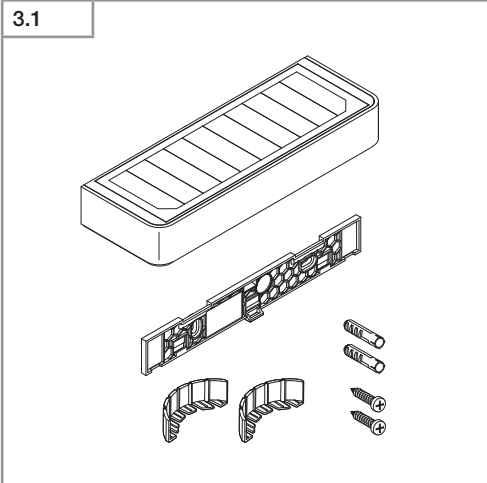

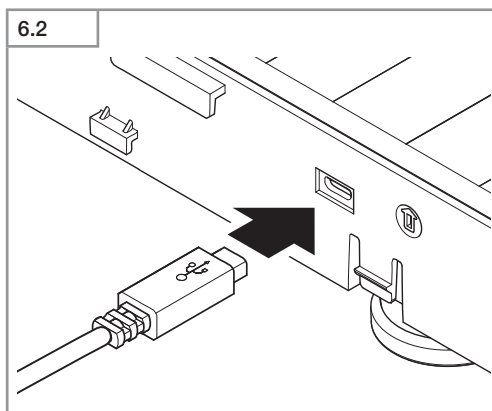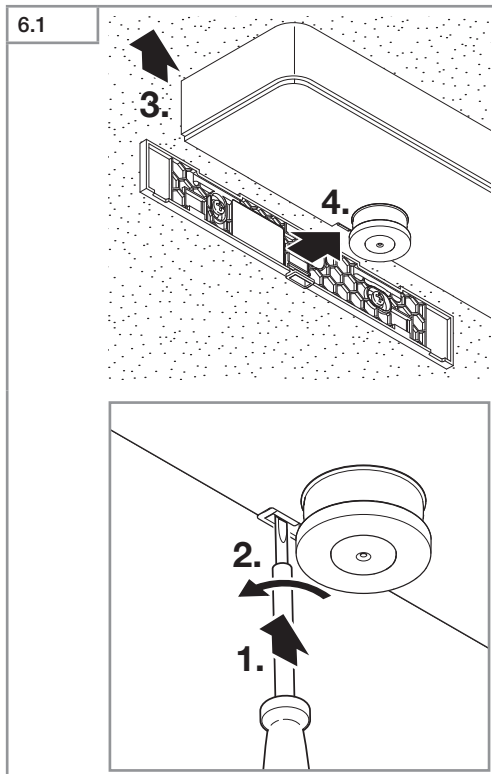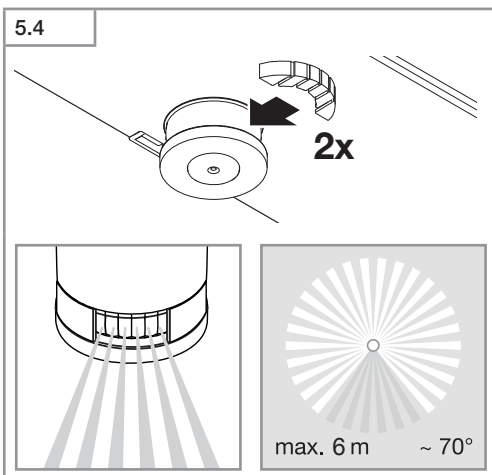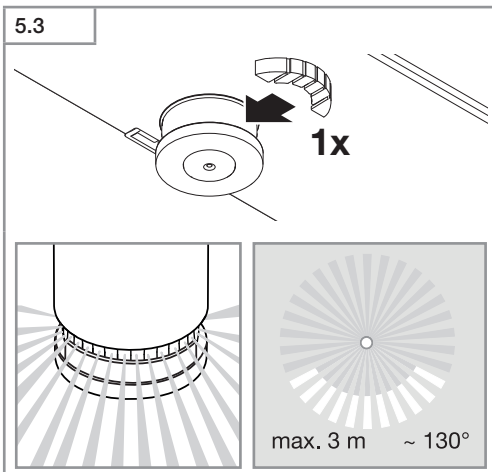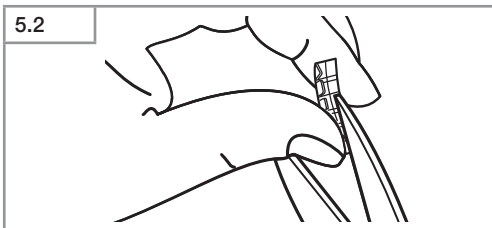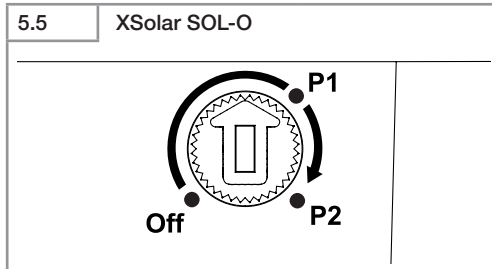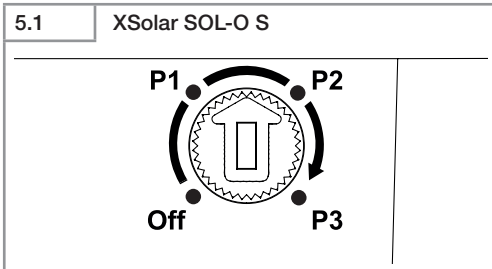

## DE

### 1. Zu diesem Dokument

#### Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

#### Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

### 2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.



Gefahr durch Dämpfe oder Elektrolytflüssigkeit!

- Durch Beschädigungen und unsachgemäßen Gebrauch des Akkus können Dämpfe oder Elektrolytflüssigkeit austreten. Bei Kontakt besteht die Gefahr von schweren Verletzungen (z. B. Verlust des Sehvermögens, Verätzungen).
- Niemals das Akkugehäuse oder den Akku öffnen.
  - Dämpfe oder Elektrolytflüssigkeit nicht in die Augen gelangen lassen. Bei Augenkontakt:
    - Augen nicht reiben.
    - Augen sofort mit reichlich sauberem Wasser (z. B. Leitungswasser) ausspülen.
    - Arzt aufsuchen.
  - Ausgelaufene Elektrolytflüssigkeit nicht berühren.
  - Produkt sofort von offenem Feuer oder heißen Stellen entfernen.
  - Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.
  - Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Solarleuchte mit LEDs als Leuchtmittel für die Wandmontage im Außenbereich

Solarleuchten bringen Licht an Stellen, wo keine Netzspannung zur Verfügung steht. Solarpanel und Akku sorgen für eine unabhängige Energieversorgung. XSolar SOL-O S erfasst Bewegungen durch den integrierten Infrarot-Sensor und schaltet Licht. XSolar SOL-O erkennt automatisch Dunkelheit und schaltet Licht.

#### Lieferumfang (Abb. 3.1)

- Solarleuchte mit Wandhalter
- 2 Schrauben
- 2 Dübel
- 2 Abdeckschalen zum Einschränken des Erfassungsbereichs (nur bei XSolar SOL-O S)

Produktmaße XSolar SOL-O S (Abb. 3.2)

Produktmaße XSolar SOL-O (Abb. 3.3)

Geräteübersicht XSolar SOL-O S (Abb. 3.4)

- A Solarpanel
- B Wandhalter
- C Micro-USB-Ladebuchse
- D Programmwahlschalter
- E Sensoreinheit
- F Verschluss

Geräteübersicht XSolar SOL-O (Abb. 3.5)

- A Solarpanel
- B Wandhalter
- C Micro-USB-Ladebuchse
- D Programmwahlschalter
- E Verschluss

Erfassungsbereich (XSolar SOL-O S): max. 6 m (Abb. 3.6)

### 4. Montage

- Alle Bauteile auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Schäden an Solarpanel oder LED-Panel das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Ort mit viel direktem Sonnenlicht für das Solarpanel wählen (Südausrichtung).
- Abschattung durch Vordächer oder Bäume vermeiden.
- Reichweite der Bewegungserfassung beachten.
- Folie vom Solarpanel lösen.

#### Hinweis:

Es wird empfohlen, den Akku der Solarleuchte vor dem Erstgebrauch vollständig zu laden → "6. Manuelle Ladung des Akkus"

Bei ungünstigen Einsatzbedingungen (z. B. Aufstellung im Schatten oder hinter Glas) ist die Funktionsfähigkeit des Produkts eingeschränkt.

- Bohrlöcher mit Hilfe der Wasserwaage einzeichnen (Abb. 4.1)
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (Abb. 4.2)
- Wandhalter mit Schrauben festziehen (Abb. 4.3)
- Einstellungen → "5. Bedienung"
- Einstellungen vornehmen (Abb. 5.1 + 5.5)
- Chassis auf den Wandhalter setzen (Abb. 4.4)

## 5. Bedienung

### Vor dem ersten Gebrauch

- **XSolar SOL-O S:**  
Leuchte aktivieren durch Einstellung des Programmwahlschalters auf P3. Die Leuchte befindet sich für eine Minute im Testmodus und ist dann im Programm P3.
- **XSolar SOL-O:**  
Leuchte aktivieren durch Einstellung des Programmwahlschalters auf P2. Die Leuchte befindet sich für eine Minute im Testmodus und ist dann im Programm P2.

### Testmodus

Im Testmodus arbeitet die Leuchte im Tagbetrieb. Bei Bewegungserfassung schaltet die Leuchte in einem Zeitraum von 1 Minute unabhängig von der Dämmerungseinstellung mit einer Nachlaufzeit von 10 Sekunden ein. Nach Ablauf dieser Zeit ist automatisch das gewählte Programm aktiv. Im Testmodus ist die rote LED dauerhaft eingeschaltet.

### XSolar SOL-O S

#### Einstellung des gewünschten Betriebs über Programmwahlschalter (Abb. 5.1)

- P0: Aus (Werkseinstellung).  
Die Leuchte ist deaktiviert.
- P1: Sensorbetrieb.  
Die Leuchte schaltet nach erkannter Bewegung ein.
- P2: Sensorbetrieb mit Nachttlicht.  
Die Leuchte schaltet nach erkannter Bewegung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Nachttlicht.
- P3: Beleuchtung von Hausnummern und Sensorbetrieb.  
Nachts erfolgt die Beleuchtung von Hausnummern mit reduziertem Nachttlicht. Die Leuchte schaltet ein nach Impuls vom Bewegungssensor. Bei geringer Akkuladung hat die Beleuchtung von Hausnummern Vorrang vor der Hauptbeleuchtung. D.h. das Nachttlicht ist aktiv, die Leuchte schaltet bei Bewegung aber nicht ein.

#### Nachleuchtzeit und Helligkeit

- Beim ersten Gebrauch wird die Nachleuchtzeit ermittelt.
- Im Programm 2 ist in der ersten Nacht das Nachttlicht am Morgen ausgeschaltet.
- Nachleuchtzeit und Helligkeit werden automatisch an die Umweltbedingungen angepasst, z. B. kann die Nachleuchtdauer im Sommer länger sein als im Winter.
- Nachttlicht ermöglicht eine nächtliche Beleuchtung mit ca. 3 % Lichtleistung. Bei Bewegung im Erfassungsbereich wird das Licht auf maximale Lichtleistung geschaltet. Danach schaltet die Leuchte wieder auf Nachttlicht (ca. 3 %).

Bei Nutzung des Nachttlichts verringert sich die Leuchtreserve. Wenn sie nicht benötigt wird, empfiehlt es sich, sie abzuschalten (P1), um mehr Reserve für sonnenarme Phasen zu haben.

#### Justierung Erfassungsbereich (Abb. 5.2-5.4)

Je nach Bedarf kann der Erfassungsbereich eingeschränkt werden. Die beiliegenden Abdeckblenden dienen dazu, beliebig viele Linsensegmente abzudecken. Somit werden Fehlschaltungen durch z. B. Autos, Passanten etc. ausgeschlossen oder Gefahrenstellen gezielt überwacht. Die Abdeckblenden können entlang der vorgeordneten Einteilungen

in der Senkrechten getrennt werden. Danach werden sie einfach auf die Linse gesteckt.

### XSolar SOL-O

#### Einstellung des gewünschten Betriebs über Programmwahlschalter (Abb. 5.5)

- OFF: Aus (Werkseinstellung).  
Die Verbraucher (LEDs) sind deaktiviert.
- P1: Abendmodus.  
Die Leuchte schaltet bei Unterschreiten der Helligkeitsschwelle (2 Lux) die Dauerbeleuchtung ein und nach ca. 4 h wieder automatisch ab. Die Helligkeit wird je nach Akkuladung optimal angepasst.
- P2: Nachtmodus.  
Die Leuchte schaltet bei Unterschreiten der Helligkeitsschwelle (2 Lux) die reduzierte Dauerbeleuchtung ein und in den Morgenstunden automatisch wieder ab. Die Helligkeit wird je nach Akkuladung optimal angepasst.

## 6. Manuelle Ladung des Akkus

Bei zu geringer Akkukapazität (z. B. bei schlechtem Wetter) blinkt die rote LED im Bewegungssensor bzw. in der Leuchte.  
Der Akku kann mit einem handelsüblichen Micro-USB-Ladeadapter (Handy-Ladekabel) geladen werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine Akkuladung kann bis zu 6 Stunden dauern.

- Chassis durch Drehen eines Schraubendrehers vom Wandhalter trennen. **(Abb. 6.1)**
- Micro-USB-Ladeadapter anschließen **(Abb. 6.2)**  
– Rote LED blinkt: Ladevorgang aktiv.
- Bei stark entladener Akku kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis die LED blinkt.  
– Rote LED leuchtet: Akku ist voll geladen.
- Micro-USB-Ladeadapter entfernen.  
– Rote LED erlischt.
- Chassis auf den Wandhalter setzen **(Abb. 6.4)**

## 7. Wartung/Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.  
Regelmäßige Kontrollen auf Beschädigungen kann die Lebensdauer des Produktes verlängern. Entfernen von Verunreinigungen kann die Funktion des Produktes verlängern.

Bei Verschmutzungen oder witterungsbedingten Ablagerungen auf dem Solarpanel:

- Solarpanel mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger reinigen.

## 8. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Altgeräte, Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

### Nur für EU-Länder

Gemäß der Richtlinie RL 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden. Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können in der Verkaufsstelle oder eine Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.

## 9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres STEINEL-Produkts, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel ( nach unserer Wahl: Reparatur, Austausch ggf. durch ein Nachfolgemodell oder Rückerstattung des Kaufpreises ), die innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum Ihres Produktes. Diese Herstellergarantie lässt gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach geltendem Recht einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher zustehen können, unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,

• wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,

- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

### Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH -Reklamationsabteilung-, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

## 10. Technische Daten

Technische Daten Solarleuchte	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Abmessungen B x H x T (in mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Leistung	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Erfassungswinkel	360°	-
Erfassungsbereich	max. 6 m	-
Dämmerungseinstellung		2 Lux
Zeiteinstellung	10-30 s automatisch	-
Nachtlicht	3 %	-
Lichtstrom	max. 140 lm	max. 7 lm
Effizienz	93 lm/W	100 lm/W
Farbtemperatur		3000 K
Lebensdauer LED		50.000 h
Schutzart		IP 44
Schutzklasse		III
Temperaturbereich		-20° C bis +40° C
Technische Daten Akku	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Typ	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO 4)	
Kapazität	2 x 2000 mAh	2000 mAh
max. Lebensdauer	40 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht	
Micro-USB-Ladebuchse	5 V, max. 1 A	

## 11. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Rote LED im Bewegungssensor / in der Leuchte blinkt	■ Akkukapazität ist zu gering	■ Akku mit Micro-USB-Ladeadapter aufladen
Leuchte schaltet nicht ein	■ Akkukapazität ist zu gering ■ Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt	■ Akku mit Micro-USB-Ladeadapter aufladen ■ Erfassungsbereich kontrollieren
Leuchte schaltet nicht aus	■ Dauernde Bewegung im Erfassungsbereich	■ Erfassungsbereich kontrollieren
Leuchte schaltet unerwünscht ein	■ Unkontrollierte Bewegung im Erfassungsbereich: Wind bewegt Bäume und Sträucher. Erfassung von Fahrzeugen auf der Straße. Plötzliche Temperaturveränderung durch Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft aus Ventilatoren, offenen Fenstern. ■ Leuchte schwankt (bewegt sich) z. B. durch Windböen oder starken Niederschlag	■ Erfassungsbereich kontrollieren ■ Leuchte auf einen festen Untergrund montieren
Akku lädt nicht	■ Solarpanel verschmutzt ■ Aufstellungsort für das Solarpanel nicht optimal	■ Solarpanel mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger reinigen ■ Aufstellungsort prüfen (möglichst viel direktes Sonnenlicht)
Gefahr von Sachschäden bei Nichtgebrauch	■ Bei Nichtgebrauch der Leuchte über einen längeren Zeitraum (z. B. Lagerung) kann der Akku durch Tiefentladung dauerhaft geschädigt werden	■ Programmwählschalter auf PO bzw. OFF stellen ■ Vor Nichtgebrauch den Akku vollständig laden ■ Während Nichtgebrauch den Akku regelmäßig laden

## GB

### 1. About this document

#### Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

#### Symbols



**Hazard warning!**



**Reference to other information in the document.**

### 2. General safety precautions

- Only use genuine replacement parts.
- Repairs may only be made by specialist workshops.



**Hazard from vapours or electrolyte fluid!**

Vapours or electrolyte fluid may escape from the rechargeable battery if it is damaged or used improperly. Coming into contact with them may result in severe injury (e.g. loss of sight, acid burns).

- Never open the rechargeable battery enclosure or the rechargeable battery itself.
- Do not allow vapours or electrolyte fluid to come into contact with your eyes. In the event of contact with eyes:
  - Do not rub your eyes.
  - Immediately rinse eyes with plenty of clean water (such as tap water).
  - Seek medical advice.
- Do not touch any electrolyte fluid that has escaped.
- Immediately move product away from naked flames or sources of heat.
- Immediately remove contaminated clothing.
- The light source of this luminaire cannot be replaced. If the light source needs to be replaced (e.g. at the end of its service life), the complete luminaire must be replaced.

### 3. XSolar SOL-O S / XSolar SOL-O

#### Proper use

- Solar light with LEDs as light source for mounting on outdoor walls

Solar lights provide illumination at places where there is no mains power supply. Solar panel and rechargeable battery provide an independent supply of energy. XSolar SOL-O S detects movement via an integrated infrared sensor and switches light ON. XSolar SOL-O automatically detects when it is dark and switches light ON.

#### Package contents (Fig. 3.1)

- Solar light with wall mount
- 2 screws
- 2 wall plugs
- 2 shrouds for restricting the detection zone (only with XSolar SOL-O S)

#### Product dimensions, XSolar SOL-O S (Fig. 3.2)

#### Product dimensions, XSolar SOL-O (Fig. 3.3)

#### Product components, XSolar SOL-O S (Fig. 3.4)

- A** Solar panel
- B** Wall mount
- C** Micro USB charging socket
- D** Programme selector switch
- E** Sensor unit
- F** Catch

#### Product components, XSolar SOL-O (Fig. 3.5)

- A** Solar panel
- B** Wall mount
- C** Micro USB charging socket
- D** Programme selector switch
- E** Catch

#### Detection zone (XSolar SOL-O S): max. 6 m (Fig. 3.6)

## 4. Mounting

- Check all components for damage.
- Do not use the product if the solar panel or LED panel is damaged.
- Choose an appropriate site with plenty of sunlight for installing the solar panel (facing south).
- Avoid shade from porches, overhanging roofs or trees.
- Pay attention to detection reach.
- Peel film off solar panel.

#### Note:

We recommend fully charging the solar light's rechargeable battery before the first time of use → **"6. Charging the battery manually"**

Performance will be limited if the product is used in adverse conditions (e.g. installed in shade or behind glass)

- Mark drill holes with the aid of a spirit level (Fig. 4.1)
- Drill holes and insert wall plugs (Fig. 4.2)
- Tightly screw wall mount in place (Fig. 4.3)
- Settings → **"5. Operation"**
- Make settings (Fig. 5.1 + 5.5)
- Fit base on wall mount (Fig. 4.4)

## 5. Operation

### Before using for the first time

#### • XSolar SOL-O S:

Activate light by setting the programme selector switch to P3. The light stays in test mode for one minute before it starts to work in programme P3.

#### • XSolar SOL-O:

Activate light by setting the programme selector switch to P2. The light stays in test mode for one minute before it starts to work in programme P2.

### Test mode

During the test sequence the light works in daylight mode. On detecting movement, the light switches ON for 1 minute with a stay-ON time of 10 sec irrespectively of light-level setting. The programme is automatically activated after this time elapses. The red LED stays ON all the time in test mode.

### XSolar SOL-O S

#### Setting the chosen operating mode by programme selector switch (Fig. 5.1)

– P0: OFF (factory setting).

The light is deactivated.

– P1: Sensor mode.

The light switches ON after detecting movement.

– P2: Sensor mode with night light.

The light switches ON after detecting movement. Light permanently ON in the morning and evening hours at reduced night light level.

– P3: Illumination of house numbers and sensor mode.

At night, house numbers are illuminated at reduced night light level. Light switches ON after receiving a signal from the motion detector. If the battery charge is low, house number illumination has priority over the main light. This means night light is active but the light does not switch ON in response to movement.

### Stay-ON time and brightness

– Stay-ON time is determined when the light is used for the first time.

– During the first night, night light is switched OFF in the morning in programme 2.

– Stay-ON time and brightness are automatically matched to ambient conditions, e.g. stay-ON time may be longer in summer than it is in winter.

– Night light provides illumination at night of approx. 3% light output. Light is switched to maximum output when movement is identified in the detection zone.

The light then switches back to night light (approx. 3 %).

Using night light reduces light availability. If it is not needed, we recommend switching it OFF (P1) to ensure lighting availability in less sunny periods.

### Adjusting the detection zone (Fig. 5.2-5.4)

The detection zone can be limited to suit requirements.

The shrouds supplied with the unit can be used to mask out as many lens segments as you wish. This prevents the light from being activated unintentionally, e.g. by cars, passersby etc., and allows you to target danger spots. The shrouds can be cut along the grooved vertical divisions. Then you simply clip them onto the lens.

### XSolar SOL-O

#### Setting the chosen operating mode via programme selector switch (Fig. 5.5)

– OFF: (factory setting).

The power consumers (LEDs) are deactivated.

– P1: evening mode.

The luminaire activates constant illumination when ambient light falls below the light level threshold (2 lux) and automatically switches it OFF again after approx. 4 h. Light is adjusted to optimum brightness for the level of battery charge.

– P2: night mode.

The luminaire activates reduced constant illumination when ambient light falls below the light level threshold (2 lux) and automatically switches it OFF again at dawn. Light is adjusted to optimum brightness for the level of battery charge.

## 6. Charging the battery manually

The red LED in the motion detector or light flashes if battery capacity is too low (e.g. in poor weather).

The battery can be recharged with a standard micro USB charging adapter, e.g. a mobile phone charging cable (not included). The battery can take up to 6 hours to recharge.

- Separate base from wall mount with the twist of a screwdriver. (Fig. 6.1)
- Connect micro USB charging adapter (Fig. 6.2)
  - Red LED flashing: charging in progress.
- The LED may take up to 10 minutes to start flashing if the battery has run down to very low level.
  - Red LED on: battery is fully charged.
- Remove micro USB charging adapter.
  - Red LED goes out.
- Fit base on wall mount (Fig. 4.4)

## 7. Maintenance / care

The product requires no maintenance.

Regularly checking the product for damage can prolong its lifespan. Removing dirt can prolong the product's lifespan.

If the solar panel is dirty or weather has left deposits on it:

- Clean solar panel with a soft cloth and mild detergent.

## 8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

### EU countries only

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.



Do not throw devices, rechargeable batteries / batteries into household waste, fire or water at the end of their useful life.

Rechargeable batteries / batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.

### EU countries only

In accordance with Directive 2006/66/EC, defective or spent rechargeable batteries / batteries must be recycled. Waste rechargeable / non-rechargeable batteries can be returned to the point of purchase or to a collection facility for hazardous substances.

## 9. Manufacturer's warranty

This Steinel product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety and then subjected to random sample inspection. Steinel guarantees that it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months and starts on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion. The warranty shall not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further consequential damage to other objects shall be excluded.

## 10. Technical specifications

Technical specifications for solar light	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensions WxHxD (in mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Output	max. 1.5 W	max. 0.07 W
Angle of coverage	360°	-
Detection reach	max. 6 m	-
Twilight setting		2 lux
Time setting	10-30 s automatically	-
Night light	3%	-
Luminous flux	max. 140 lm	max. 7 lm
Efficiency	93 lm/W	100 lm/W
Colour temperature		3000 K
LED life expectancy		50,000 h
IP rating		IP44
Protection class		III
Temperature range		-20°C to +40°C

### Technical specifications for rechargeable battery

	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Type	Lithium iron phosphate (LiFePO 4)	
Capacity	2 × 2000 mAh	2000 mAh
max. life expectancy	40 days at 20 switching operations a night.	
Micro USB charging socket	5 V, max. 1 A	

Claims under the warranty will only be accepted if the unit is sent fully assembled and well-packed with a brief description of the fault, a receipt or invoice ( date of purchase and dealer's stamp ) to the appropriate Service Centre.

### Repair service:

If defects occur outside the warranty period or are not covered by the warranty, ask your nearest service station for the possibility of repair.

**3 YEAR**  
MANUFACTURER'S  
WARRANTY

## 11. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Red LED flashing in motion detector / light	■ Battery capacity too low	■ Charge battery with micro USB charging adapter
Light does not switch ON	■ Battery capacity too low ■ Detection zone not correctly adjusted	■ Charge battery with micro USB charging adapter ■ Check detection zone
Light does not switch OFF	■ Continued movement within the detection zone	■ Check detection zone
Light switches ON when it should not	■ Uncontrolled movement in the detection zone: Wind is moving trees and bushes. Cars in the street being detected. Sudden temperature changes due to weather (wind, rain, snow) or air expelled from fans, open windows. ■ Light is swaying (moving) due to gusts of wind or heavy rain	■ Check detection zone ■ Mount light on a firm surface
Battery not charging	■ Solar panel dirty ■ Solar panel not installed in the best place.	■ Clean solar panel with a soft cloth and mild detergent ■ Check site of installation (as much direct sunlight as possible)
Risk of damage to property when light is not in use	■ If the light is not used for a prolonged period. The battery may be permanently damaged from exhaustive discharge (e.g. during storage)	■ Set programme selector switch to PO or OFF ■ The battery must be on full charge before taking the light out of service. ■ Regularly charge the battery while the light is not in use

## FR

### 1. À propos de ce document

**Veillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !**

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

#### Explication des symboles



**Attention danger !**



**Renvoi à des passages dans le document.**

### 2. Consignes de sécurité générales

- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.



**Danger dû à des vapeurs ou au liquide électrolytique !**

Des vapeurs ou du liquide électrolytique peuvent/peut s'échapper en cas d'utilisation incorrecte et d'endommagement des accus. En cas de contact, risque de blessures graves (par ex. perte de l'acuité visuelle, brûlures par acides).

- Ne jamais ouvrir le boîtier des accus ou l'accu.
- Éviter le contact des vapeurs ou du liquide électrolytique avec les yeux. En cas de contact avec les yeux :
  - Ne pas frotter les yeux.
  - Rincer immédiatement abondamment les yeux avec de l'eau propre (par ex. avec de l'eau du robinet).
  - Consulter un médecin.
- Ne pas toucher le liquide électrolytique qui s'est écoulé.
- Retirer immédiatement le produit des flammes nues ou des points très chauds.
- Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
- Il n'est pas possible de remplacer la source lumineuse de cette applique. S'il fallait la remplacer (par ex. si elle est brûlée), il faut remplacer l'applique en entier.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Utilisation conforme aux prescriptions

- Applique solaire à LED pour un montage mural à l'extérieur.

Les luminaires solaires éclairent les emplacements ne disposant pas de tension secteur. Le panneau solaire et l'accu garantissent une alimentation autonome en énergie. XSolar SOL-O S détecte les mouvements grâce au détecteur infrarouge intégré et s'allume. XSolar SOL-O s'allume automatiquement à l'obscurité.

Contenu de la livraison (**fig. 3.1**)

- Applique solaire avec support mural
- 2 vis
- 2 chevilles
- 2 caches pour limiter la zone de détection (uniquement pour XSolar SOL-O S)

Dimensions du produit XSolar SOL-O S (**fig. 3.2**)

Dimensions du produit XSolar SOL-O (**fig. 3.3**)

Vue d'ensemble de l'applique XSolar SOL-O S (**fig. 3.4**)

- A** Panneau solaire
- B** Support mural
- C** Prise de charge micro USB
- D** Interrupteur de sélection des programmes
- E** Détecteur
- F** Fermeture

Vue d'ensemble de l'applique XSolar SOL-O (**fig. 3.5**)

- A** Panneau solaire
- B** Support mural
- C** Prise de charge micro USB
- D** Interrupteur de sélection des programmes
- E** Fermeture

Zone de détection (XSolar SOL-O S) : max. 6 m (**fig. 3.6**)

### 4. Montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces.
- Ne pas mettre le produit en service en cas de panneau solaire ou de panneau à LED endommagé.
- Choisir un emplacement approprié avec beaucoup de lumière directe du soleil pour le panneau solaire (orientation sud).
- Éviter tout obscurcissement dû à des avant-toits ou à des arbres.
- Tenir compte de la portée de détection des mouvements.
- Retirer le film du panneau solaire.

#### Remarque :

Il est recommandé de charger à 100 % l'accu de l'applique solaire avant la première utilisation → « **6. Charge manuelle de l'accu** »

En cas de conditions d'utilisation défavorables (par ex. installation à l'ombre ou derrière du verre), le fonctionnement du produit est limité.

- Marquer l'emplacement des trous en utilisant un niveau à bulle (**fig. 4.1**)
- Percer les trous, puis introduire les chevilles (**fig. 4.2**)
- Serrer le support mural à fond avec les vis (**fig. 4.3**)
- Réglages → « **5. Commande** »
- Procéder aux réglages (**fig. 5.1 + 5.5**)
- Poser le châssis sur le support mural (**fig. 4.4**).

## 5. Commande

Avant la première utilisation, il est impératif de faire le calibrage ci-dessous

### • XSolar SOL-O S :

Activer l'applique en réglant l'interrupteur de sélection sur P3. L'applique est en mode test pendant une minute, puis dans le programme P3.

### • XSolar SOL-O :

Activer l'applique en réglant l'interrupteur de sélection sur P2. L'applique est en mode test pendant une minute, puis dans le programme P2.

### Mode test

En mode test, l'applique fonctionne en mode diurne. En cas de détection d'un mouvement, l'applique se met en marche en l'espace d'une minute indépendamment du réglage du seuil de déclenchement avec une durée de poursuite de 10 secondes. Le programme choisi est automatiquement actif une fois cette durée écoulée.

En mode test, la LED rouge est allumée en permanence.

### XSolar SOL-O S

Réglage du mode de fonctionnement souhaité au moyen de l'interrupteur de sélection des programmes (fig. 5.1)

- P0 : désactivé (réglage effectué en usine). L'applique est désactivée.
- P1 : fonctionnement en mode détection. L'applique s'allume dès qu'elle détecte un mouvement.
- P2 : mode détection avec balisage. L'applique s'allume dès qu'elle détecte un mouvement. Marche forcée le matin et le soir par le balisage à éclairage à intensité réduite.
- P3 : éclairage du numéro de maison et mode détection. La nuit, le numéro de maison est éclairé par la veilleuse à éclairage à intensité réduite. L'applique ne s'enclenche qu'après avoir reçu une impulsion du détecteur de mouvement. Lorsque l'accu est peu chargé, l'éclairage du numéro de maison a priorité sur l'éclairage principal. Cela signifie que la veilleuse est active, l'applique ne s'allume cependant pas en cas de mouvement.

### Durée de la temporisation et luminosité

- La durée de la temporisation est calculée pendant la première utilisation.
- La veilleuse est désactivée le matin pendant la première nuit dans le programme 2.
- La durée de la temporisation et la luminosité sont automatiquement adaptées aux conditions environnantes, la durée de la temporisation peut par exemple être plus longue en été qu'en hiver.
- La veilleuse permet un éclairage nocturne avec une puissance d'environ 3 %. Ce n'est que lorsqu'il se produit un mouvement dans la zone de détection que la lumière s'enclenche à la position d'éclairage pleine puissance. L'applique commute ensuite à nouveau en mode veilleuse (env. 3 %).

La réserve d'éclairage diminue en utilisant la veilleuse. Si elle n'est pas nécessaire, il est recommandé de la désactiver (P1) pour disposer d'une plus grande réserve pour les périodes qui ne sont pas assez ensoleillées.

Ajustage de la zone de détection (fig. 5.2-5.4)

La zone de détection peut être réduite en fonction des besoins. Les caches enfichables fournis permettent de masquer le nombre voulu de segments de lentille. Ceci permet d'éviter les déclenchements intempestifs provoqués par ex. par des voitures, des passants, etc. ou de cibler la surveillance des sources de danger. On peut casser les caches selon les découpages prévus dans le sens vertical. Ils sont ensuite simplement placés sur la lentille.

### XSolar SOL-O

Réglage du mode de fonctionnement souhaité au moyen de l'interrupteur de sélection des programmes (fig. 5.5)

- OFF (ARRÊT) : désactivé (réglage effectué en usine). Les consommateurs (LED) sont désactivés.
- P1 : mode Crépusculaire. L'applique déclenche la marche forcée et la désactive automatiquement au bout d'env. 4 h dès que le seuil de luminosité de déclenchement (2 lx) n'est plus atteint. La luminosité s'adapte de manière optimale en fonction de la charge de l'accu.
- P2 : mode nocturne. L'applique déclenche la marche forcée à intensité réduite et la désactive à l'aube dès que le seuil de luminosité de déclenchement (2 lx) n'est plus atteint. La luminosité s'adapte de manière optimale en fonction de la charge de l'accu.

## 6. Charge manuelle de l'accu

En cas de capacité d'accu insuffisante (par ex. en cas de mauvais temps), la LED rouge clignote dans le détecteur de mouvement ou l'applique.

Il est possible de charger l'accu avec un adaptateur de charge micro-USB (câble de recharge d'un portable) disponible dans le commerce (non fourni avec l'appareil). Une charge d'accu peut durer jusqu'à 6 heures.

- Enlever le châssis du support mural en tournant avec un tournevis. (fig. 6.1)
- Brancher l'adaptateur de chargeur micro USB (fig. 6.2) – La LED rouge clignote : charge en cours.
- Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes jusqu'à ce que la LED clignote en cas d'accu fortement déchargé. – La LED rouge est allumée : l'accu est chargé à 100 %.
- Retirer le chargeur micro USB. – La LED rouge s'éteint.
- Poser le châssis sur le support mural (fig 4.4)

## 7. Maintenance/Entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien. Les contrôles réguliers des dommages peuvent augmenter la durée de vie du produit. L'élimination des saletés peut contribuer à augmenter la durée de bon fonctionnement du produit.

En cas de saletés ou de dépôts du(e)s aux intempéries sur le panneau solaire :

- Nettoyer le panneau solaire avec un chiffon doux et un détergent doux.

## 8. Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères !

### Uniquement pour les pays de l'UE

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.



Ne pas jeter les anciens appareils, les accus ni les piles avec les ordures ménagères, au feu ou dans l'eau. Les accus et les piles doivent être collectés, recyclés ou mis au rebut de manière écologique.

### Uniquement pour les pays de l'UE

Selon la directive 2006/66/CE, les accus et les piles défectueux ou usagés doivent être recyclés. Il est possible de remettre les accus et les piles ne pouvant plus être utilisés dans le point de vente ou dans un point de collecte des substances toxiques.

## 9. Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables. La durée de garantie est de 36 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous recommandons aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou maintenance incorrecte. Les dommages consécutifs causés à d'autres objets sont exclus de la garantie. La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné à la station de service après-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d'une brève description du défaut et d'un ticket de caisse ou d'une facture portant la date d'achat et le cachet du vendeur.

### Service de réparation :

Une fois la garantie éolue ou en cas de défauts non couverts par la garantie, contactez votre point de service après-vente pour savoir si une remise en état de l'appareil est possible.

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
FABRICANT

## 10. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de l'applique solaire	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensions l x H x P (en mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Puissance	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Angle de détection	360°	-
Portée de détection	max. 6 m	-
Réglage du seuil de déclenchement	2 lx	
Temporisation	10-30 s automatique	-
Balisage	3 %	-
Flux lumineux	max. 140 lm	max. 7 lm
Efficacité	93 lm/W	100 lm/W
Température de couleur	3000 K	
Durée de vie des LED	50 000 h	
Indice de protection	IP 44	
Classe	III	
Plages de température	-20° C à +40° C	
Caractéristiques techniques de l'accu	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Type	Lithium phosphate de fer (LiFePO 4)	
Capacité	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Durée d'éclairage max.	40 jours à 20 enclenchements par nuit	
Connecteur de recharge micro USB	5 V, max. 1 A	



## 11. Dysfonctionnements

Problème	Cause	Solution
La LED rouge du détecteur de mouvement / dans l'applique clignote.	■ La capacité de l'accu est trop faible.	■ Recharger l'accu avec un chargeur micro-USB.
L'applique ne s'allume pas.	■ La capacité de l'accu est trop faible. ■ Réglage incorrect de la zone de détection	■ Recharger l'accu avec un chargeur micro-USB. ■ Contrôler la zone de détection.
L'applique ne s'éteint pas.	■ Mouvement continu dans la zone de détection	■ Contrôler la zone de détection.
L'applique s'allume de façon intempestive.	■ Mouvement incontrôlé dans la zone de détection : le vent agite des arbres et des arbustes. Détection de véhicules passant sur la chaussée. Variations subites de la température dues aux intempéries (vent, pluie, neige) ou à des courants d'air provenant de ventilateurs ou de fenêtres ouvertes. ■ L'applique oscille (bouge) à cause par ex. de rafales de vent ou de fortes précipitations.	■ Contrôler la zone de détection. ■ Installer l'applique sur un support solide.
L'accu ne se charge pas.	■ Le panneau solaire est encrassé. ■ L'emplacement du panneau solaire n'est pas optimal.	■ Nettoyer le panneau solaire avec un chiffon doux et un détergent doux. ■ Vérifier l'emplacement (si possible beaucoup de lumière directe du soleil).
Risque de dommages matériels en cas de non-utilisation	■ Lorsque l'applique n'est pas utilisée pendant une longue durée (par ex. stockage), il est possible que l'accu soit détruit par la décharge totale.	■ Mettre l'interrupteur de sélection des programmes sur PO ou OFF (ARRÊT). ■ Recharger l'accu à 100 % avant de le stocker. ■ Charger régulièrement l'accu pendant la période de non-utilisation de l'applique.

## NL

### 1. Over dit document

#### Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

#### Toelichting van de symbolen



**Waarschuwing voor gevaar!**



**Verwijzing naar tekstpassages in het document.**

### 2. Algemene veiligheidsvoorschriften

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf worden uitgevoerd.



**Gevaar door dampen of elektrolytvloeistof!**

Door beschadigingen of onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen of elektrolytvloeistof ontsnappen. Bij aanraking is zwaar lichamelijk letsel mogelijk (bijv. verlies van het gezichtsvermogen, verbrandingen door inbijten).

- De behuizing van de accu of de accu zelf mogen nooit worden geopend.
- Zorg ervoor dat dampen of elektrolytvloeistof nooit in de ogen terecht komen. Bij contact met de ogen:
  - niet in de ogen wrijven;
  - de ogen onmiddellijk met veel schoon water uitspoelen (bijv. leidingwater);
  - een arts raadplegen.
- Uitgelopen elektrolytvloeistof niet aanraken.
- Het product onmiddellijk uit de buurt van open vuur of hete plaatsen halen.
- Besmette kleding onmiddellijk verwijderen.
- De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Mocht het noodzakelijk worden om die te vervangen (bijv. aan het einde van zijn levensduur), dan moet de complete lamp worden vervangen.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Gebruik volgens de voorschriften

- Solarlamp met leds als verlichting voor wandmontage buiten

Solarlampen brengen licht op plaatsen waar geen stroom ter beschikking staat. Een zonnepaneel en accu zorgen voor een onafhankelijke energiebron.

XSolar SOL-O S registreert bewegingen dankzij een geïntegreerde infraroodsensor en schakelt het licht in. XSolar SOL-O herkent omgevingslicht automatisch en schakelt het licht in.

Bij de levering inbegrepen (**afb. 3.1**)

- Solarlamp met wandhouder
- 2 schroeven
- 2 pluggen
- 2 afdekplaatjes voor een verkleining van het registratiebereik (alleen bij XSolar SOL-O S)

Productafmetingen XSolar SOL-O S (**afb. 3.2**)

Productafmetingen XSolar SOL-O (**afb. 3.3**)

Overzicht lamp XSolar SOL-O S (**afb. 3.4**)

- A** Zonnepaneel
- B** Wandhouder
- C** Micro-USB-laadpoort
- D** Programmakeuzeschakelaar
- E** Sensorunit
- F** Sluiting

Overzicht lamp XSolar SOL-O (**afb. 3.5**)

- A** Zonnepaneel
- B** Wandhouder
- C** Micro-USB-laadpoort
- D** Programmakeuzeschakelaar
- E** Sluiting

Registratiebereik (XSolar SOL-O S): max. 6 m (**afb. 3.6**)

### 4. Montage

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
- Bij beschadigingen aan het zonnepaneel of led-paneel mag het product niet in gebruik worden genomen.
- Kies voor het zonnepaneel een geschikte plaats met veel zonlicht (gericht op het zuiden).
- Schaduw door afdaken of bomen vermijden.
- Houd rekening met de reikwijdte van de bewegingsregistratie.
- Folie verwijderen van het zonnepaneel.

#### Opmerking:

Er wordt geadviseerd om de accu van de solarlamp volledig op te laden voor het eerste gebruik → **'6. Accu handmatig opladen'**

Bij ongunstige toepassingsomstandigheden (bijv. plaatsing in de schaduw of achter glas) is de functie van het product beperkt.

- Boorgaten met behulp van een waterpas aftekenen (**afb. 4.1**)
- Gaten boren en pluggen inbrengen (**afb. 4.2**)
- Wandhouder met schroeven bevestigen (**afb. 4.3**)
- Instellingen → **'5. Bediening'**
- Instellingen uitvoeren (**afb. 5.1 + 5.5**)
- Onderstel op de wandhouder plaatsen (**afb. 4.4**)

## 5. Bediening

### Voor het eerste gebruik

#### • XSolar SOL-O S:

Activeer de lamp door de programmakeuzeschakelaar op P3 te zetten. De lamp blijft een minuut in de testmodus en schakelt vervolgens over op programma P3.

#### • XSolar SOL-O:

Activeer de lamp door de programmakeuzeschakelaar op P2 te zetten. De lamp blijft een minuut in de testmodus en schakelt vervolgens over op programma P2.

### Testmodus

In de testmodus werkt de lamp in dagmodus. Wanneer een beweging wordt geregistreerd, schakelt de lamp onafhankelijk van de schemerinstelling 1 minuut in, met een nalooptijd van 10 seconden. Na afloop van deze tijd is automatisch het geselecteerde programma actief. In de testmodus brandt de rode led continu.

### XSolar SOL-O S

#### Instelling van de gewenste modus met de programmakeuzeschakelaar (afb. 5.1)

- P0: uit (fabrieksinstelling). De lamp is gedeactiveerd.
- P1: sensormodus. De lamp schakelt na het herkennen van een beweging in.
- P2: sensormodus met basislicht. De lamp schakelt in na het herkennen van een beweging. In de ochtend- en avonduren permanente verlichting met gereduceerd basislicht.
- P3: verlichting van huisnummers en sensormodus. 's Nachts worden de huisnummers met gereduceerd basislicht verlicht. De lamp schakelt in na een impuls van de bewegingssensor. Bij een geringe acculading heeft de huisnumerverlichting voorrang op de hoofdverlichting. D.w.z. het nachtlucht is actief, maar de lamp schakelt bij beweging niet in.

#### Nalooptijd en lichtsterkte

- Tijdens het eerste gebruik wordt de nalooptijd berekend.
- In programma 2 is het basislicht de eerste nacht 's morgens uitgeschakeld.
- De nalooptijd en lichtsterkte worden automatisch aangepast aan de omgeving, de nalooptijd kan in de zomer bijvoorbeeld langer zijn dan in de winter.
- Basislicht maakt een verlichting 's nachts met ca. 3 % lichtvermogen mogelijk. Bij een beweging in het registratiebereik wordt het licht op het maximale lichtvermogen geschakeld. Daarna schakelt de lamp terug naar het basislicht (ca. 3 %).

Bij gebruik van het basislicht wordt de brandreserve kleiner. Mocht u geen basislicht nodig hebben, adviseren wij om dit uit te schakelen (P1), om meer reserve voor zonarme periodes te hebben.

#### Afstelling registratiebereik (afb. 5.2-5.4)

Het registratiebereik kan indien gewenst worden beperkt. Met de meegeleverde afdekplaatjes kunnen zoveel lenssegmenten als gewenst worden afgedekt. Daardoor worden foutieve schakelingen door bijv. auto's, voetgangers enz. uitgesloten of plaatsen gericht bewaakt. De afdekplaatjes kunnen langs de inkepingen verticaal afgebroken of

doorgeknippt worden. Daarna worden ze eenvoudig op de lens gestoken.

### XSolar SOL-O

#### Instelling van de gewenste modus met de programmakeuzeschakelaar (afb. 5.5)

- OFF: uit (fabrieksinstelling). De aangesloten verbruikers (leds) zijn gedeactiveerd.
- P1: avondmodus. Wanneer onder de lichtsterkte onder de drempelwaarde (2 lux) uitkomt, schakelt de lamp de permanente verlichting in en na ca. 4 uur automatisch weer uit. De lichtsterkte wordt afhankelijk van de acculading optimaal aangepast.
- P2: nachtmodus. Wanneer onder de lichtsterkte onder de drempelwaarde (2 lux) uitkomt, schakelt de lamp de gereduceerde permanente verlichting in en in de ochtenduren automatisch weer uit. De lichtsterkte wordt afhankelijk van de acculading optimaal aangepast.

## 6. Accu handmatig opladen

Wanneer de capaciteit van de accu te laag is (bijv. bij slecht weer), knippert de rode led in de bewegingssensor of in de lamp.

De accu kan met een gebruikelijke micro-USB-laadadapter (oplaadkabel GSM) worden opgeladen (niet standaard bijgeleverd). Het opladen van de accu kan wel 6 uur duren.

- Draai de wandhouder van het onderstel. (afb. 6.1)
- Micro-USB-laadadapter aansluiten (afb. 6.2)
  - Rode led knippert: opladen bezig.
- Bij sterk ontladen accu kan het wel 10 minuten duren voordat de led knippert.
  - Rode led brandt: accu volledig opgeladen.
- Micro-USB-laadadapter verwijderen.
  - De rode led gaat uit.
- Onderstel op de wandhouder plaatsen (afb. 4.4)

## 7. Onderhoud en verzorging

Dit product is onderhoudsvrij. Het regelmatig controleren op beschadigingen kan de levensduur van het product verlengen. Het verwijderen van verontreinigingen kan de functie van het product verbeteren.

Bij verontreiniging of door het weer veroorzaakte aanslag op het zonnepaneel:

- Maak het zonnepaneel schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.

## 8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

### Alleen voor EU-landen

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Oude apparaten, accu's en batterijen horen niet bij het huisvuil. Gooi ze ook niet in vuur of water. Accu's/batterijen moeten worden ingezameld, gerecycled of op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.

### Alleen voor EU-landen

Overeenkomstig richtlijn RL 2006/66/EG moeten defecte of afgedankte accu's/batterijen gerecycled worden. Afgedankte accu's/batterijen kunnen in de winkel of bij een inzamelpunt voor schadelijke stoffen worden afgegeven.

## 10. Technische gegevens

Technische gegevens solarlamp	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Afmetingen B x H x D (in mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Vermogen	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Registratiehoek	360°	-
Registratiebreedte	max. 6 m	-
Schemerinstelling	2 lux	
Tijdstelling	10-30 s automatisch	-
Basislicht	3 %	-
Lichtstroom	max. 140 lm	max. 7 lm
Efficiëntie	93 lm/W	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K	
Levensduur led-lampen	50.000 uur	
Bescherming	IP 44	
Veiligheidsklasse	III	
Temperatuurbereik	-20° C tot +40° C	
Technische gegevens accu	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Type	lithium-ijzerfosfaat (LiFePO 4)	
Capaciteit	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Max. levensduur	40 dagen bij 20 schakelingen per nacht	
Micro-USB-laadpoort	5 V, max. 1 A	

## 9. Fabrieksgarantie

Dit Steinel-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. Steinel verleent garantie op de storingvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Wij verhelpen gebreken die berusten op materiaal- of productiefouten. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

De garantie wordt alleen verleend wanneer het niet-gedemonteerde apparaat met korte storingsbeschrijving, kas-sabon of rekening (koopdatum en winkelierstempel), goed verpakt naar het desbetreffende serviceadres wordt gestuurd.

### Reparatieservice:

Na afloop van de garantietermijn of bij gebreken die niet onder de garantie vallen, kunt u het dichtstbijzijnde serviceadres naar de mogelijkheden van een reparatie vragen.

**3 JAAR**  
FABRIEKS  
GARANTIE

## 11. Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Rode led in de bewegingssensor/lamp knippert	■ Accu capaciteit te laag	■ Accu met micro-USB-laadadapter opladen
Lamp schakelt niet in	■ Accu capaciteit te laag ■ Registratiebereik niet gericht ingesteld	■ Accu met micro-USB-laadadapter opladen ■ Registratiebereik controleren
Lamp schakelt niet uit	■ Permanente beweging in het registratiebereik	■ Registratiebereik controleren
De lamp schakelt ongewenst in	■ Ongecontroleerde beweging in het registratiebereik: wind beweegt bomen en struiken. Registratie van voertuigen op straat. Plotselinge verandering van temperatuur door het weer (wind, regen, sneeuw) of afvoerlucht van ventilatoren, open ramen. ■ De lamp trilt (beweegt) door bijv. windvlagen of zware regenval	■ Registratiebereik controleren ■ Monteer de lamp op een vaste ondergrond
De accu laadt niet op	■ Zonnepaneel vervuild ■ De montageplaats is niet optimaal voor het zonnepaneel	■ Maak het zonnepaneel schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel ■ Montageplaats controleren (zoveel mogelijk direct zonlicht)
Gevaar voor beschadigingen als gevolg van niet-gebruik	■ Indien de lamp gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijv. opslag) kan de accu kapot gaan door diepontlading	■ Programmeer de schakelaar op P0 of OFF zetten ■ Bij langer niet-gebruik dient de accu volledig te worden opgeladen ■ De accu regelmatig opladen gedurende de periode dat de lamp niet wordt gebruikt

## IT

### 1. Riguardo a questo documento

#### Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

#### Spiegazione dei simboli



Avvertimento contro pericoli!



Rimando a passaggi nel documento.

### 2. Avvertenze generali relative alla sicurezza

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.



Pericolo dovuto a vapori o a liquido elettrolitico!

Danneggiamenti alla batteria o un utilizzo inadeguato della stessa potrebbero provocare la fuoriuscita di vapori o di liquido elettrolitico. In caso di contatto vi è pericolo di gravi lesioni (per es. perdita della vista, ustioni).

- Non aprire mai lo scomparto portabatteria o la batteria stessa.
- Impedire che vapori o liquido elettrolitico giungano negli occhi. In caso di contatto con gli occhi:
  - non sfregare gli occhi.
  - sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua pulita (per es. acqua di rubinetto).
  - consultare il medico.
- Non toccare il liquido elettrolitico fuoriuscito.
- Allontanare immediatamente il prodotto da fuoco vivo o punti molto caldi.
- Eliminare immediatamente gli indumenti contaminati.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; in caso ciò fosse necessario, per es. alla fine della sua durata utile, occorre cambiare l'intera lampada.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Utilizzo adeguato allo scopo

- Lampada solare con sorgente luminosa a LED per montaggio a muro in ambienti esterni

Le lampade solari portano luce in punti dove non è disponibile tensione di rete. Pannello solare e accumulatore provvedono a un'alimentazione indipendente dell'energia. XSolar SOL-O S è in grado di rilevare movimenti grazie al sensore a raggi infrarossi integrato ed accende la luce. XSolar SOL-O riconosce automaticamente l'oscurità e accende la luce.

#### Volume di fornitura (Fig. 3.1)

- Lampada solare con supporto per montaggio a muro
- 2 viti
- 2 tasselli
- 2 calotte di copertura per limitare il campo di rilevamento (solo per XSolar SOL-O S)

#### Dimensioni dell'apparecchio XSolar SOL-O S (Fig. 3.2)

#### Dimensioni dell'apparecchio XSolar SOL-O (Fig. 3.3)

#### Panoramica dell'apparecchio XSolar SOL-O S (Fig. 3.4)

- A Pannello solare
- B Supporto per montaggio a muro
- C Presa di carica micro USB
- D Selettore di programma
- E Unità sensore
- F Sistema di aggancio

#### Panoramica dell'apparecchio XSolar SOL-O (Fig. 3.5)

- A Pannello solare
- B Supporto per montaggio a muro
- C Presa di carica micro USB
- D Selettore di programma
- E Sistema di aggancio

Campo di rilevamento (XSolar SOL-O S): max. 6 m (Fig. 3.6)

### 4. Montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti.
- In caso di danni al pannello solare o al pannello LED, non utilizzare il prodotto.
- Scegliere un luogo adatto per il pannello solare, con molta luce solare diretta (orientamento verso sud).
- Evitare di installare il prodotto all'ombra di pensiline o alberi.
- Tenere conto del raggio d'azione del rilevamento del movimento.
- Staccare la pellicola dal pannello solare.

#### Avvertenza:

prima di procedere al primo impiego consigliamo di effettuare una carica completa dell'accumulatore della lampada solare → "6. Caricamento manuale dell'accumulatore"

In caso di condizioni d'impiego sfavorevoli (per es. installazione all'ombra o dietro vetri) la funzionalità del prodotto è limitata.

- Segnare i punti dove effettuare i fori (Fig. 4.1)
- Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 4.2)
- Fissare con le viti il supporto per montaggio a muro (Fig. 4.3)
- Impostazioni → "5. Comando"
- Effettuare le dovute regolazioni (Fig. 5.1 + 5.5)
- Applicare l'involucro sul supporto per montaggio a muro (Fig. 4.4)

## 5. Comando

### Prima del primo uso

#### • XSolar SOL-O S:

Attivare la lampada impostando il selettore di programma su P3. La lampada si trova per un minuto nella modalità di test ed è poi nel programma P3.

#### • XSolar SOL-O:

Attivare la lampada impostando il selettore di programma su P2. La lampada si trova per un minuto nella modalità di test ed è poi nel programma P2.

### Modalità di test

Nella modalità di test la lampada lavora in funzionamento con luce diurna. Al rilevamento del movimento la lampada si accende nell'arco di 1 minuto indipendentemente dalla regolazione crepuscolare con un tempo di accensione di 10 secondi. Alla scadenza di questo periodo il programma selezionato è automaticamente attivo.

Nella modalità di test il LED rosso è acceso in modo permanente.

### XSolar SOL-O S

#### Impostazione del funzionamento desiderato tramite selettore di programma (Fig. 5.1)

– P0: off (impostazione di fabbrica).

La lampada è disattivata.

– P1: funzionamento del sensore

La lampada si accende dopo il riconoscimento di un movimento.

– P2: funzionamento del sensore con luce di base.

La lampada si accende dopo il riconoscimento di un movimento. Illuminazione continua nelle ore mattutine e serali con luce di base ridotta.

– P3: illuminazione del numero civico e funzionamento del sensore.

Di notte l'illuminazione del numero civico avviene con luce di base ridotta. La lampada si accende dopo l'impulso proveniente dal sensore di movimento. In caso di carica bassa dell'accumulatore, l'illuminazione del numero civico ha precedenza rispetto all'illuminazione principale. Ciò significa che la luce di base è attiva, ma la lampada non si accende in caso di movimento.

#### Durata del periodo per cui l'utenza allacciata rimane accesa e luminosità

– Al primo uso viene calcolato il periodo per cui l'utenza allacciata rimane accesa.

– Nel programma 2, nella prima notte di utilizzo la luce di base al mattino è spenta.

– La durata del periodo per cui l'utenza allacciata rimane accesa e la luminosità vengono adattate automaticamente alle circostanze ambientali, per es. l'utenza in estate può rimanere accesa più a lungo che in inverno.

– La luce di base permette un'illuminazione durante la notte a una potenza pari al 3% circa della potenza luminosa. In caso di movimento all'interno del campo di rilevamento, la luce si accende alla massima potenza. Dopo di che la lampada passa alla luce di base (ca. 3%).

Se si utilizza la luce di base, la riserva d'illuminazione si riduce. Se non è più necessaria, si consiglia di spegnerla (P1) in modo da avere più riserva per i periodi in cui vi è meno sole.

### Regolazione del campo di rilevamento (Fig. 5.2-5.4)

A seconda delle esigenze è possibile limitare il campo di rilevamento. Le calotte di copertura fornite in dotazione servono a coprire un qualsiasi numero di segmenti di lente. In tal modo è possibile escludere gli eventuali interventi a sproposito provocati ad esempio da automobili o passanti e sorvegliare in modo mirato punti particolarmente esposti al pericolo. Le calotte di copertura possono essere separate lungo le suddivisioni in verticale già preparate. Dopo di ciò esse vengono semplicemente inflatte sulla lente.

### XSolar SOL-O

#### Impostazione del funzionamento desiderato tramite selettore di programma (Fig. 5.5)

– OFF: off (impostazione da parte del costruttore).

Le utenze (LEDs) sono disattivate.

– P1: modalità sera.

Quando la luminosità scende al di sotto della soglia di 2 Lux, la lampada attiva l'illuminazione continua per poi disattivarla di nuovo automaticamente dopo ca. 4 ore. La luminosità viene ottimizzata in base alla carica dell'accumulatore.

– P2: modalità notte.

Quando la luminosità scende al di sotto della soglia di 2 Lux, la lampada attiva l'illuminazione continua ridotta per poi disattivarla di nuovo automaticamente in prima mattina. La luminosità viene ottimizzata in base alla carica dell'accumulatore.

## 6. Caricamento manuale dell'accumulatore

Qualora la capacità dell'accumulatore fosse troppo ridotta (per es. in caso di tempo brutto), il LED rosso nel sensore di movimento ovvero nella lampada lampeggia.

L'accumulatore può essere caricato con un adattatore di carica micro USB (caricatore per telefonino) comunemente reperibile in commercio (non compreso nel volume di fornitura). Il processo di caricamento della batteria potrebbe durare fino a 6 ore.

- Staccare l'involucro dal supporto per montaggio a muro utilizzando un cacciavite. (Fig. 6.1)
- Allacciare l'adattatore di carica micro USB (Fig. 6.2)
  - Il LED rosso lampeggia: il processo di carica è in corso.
- In caso di alimentatore molto scarico, potrebbero volerci fino a 10 minuti fino a che il LED inizi a lampeggiare.
  - Il LED rosso è acceso: l'accumulatore è completamente carico.
- Rimuovere l'adattatore di carica micro USB
  - Il LED rosso si spegne.
- Applicare l'involucro sul supporto per montaggio a muro (Fig. 4.4)

## 7. Cura/Manutenzione

Il prodotto non necessita di manutenzione.

Controllando periodicamente se il prodotto presenta dei danneggiamenti, si può prolungare la sua durata utile. La rimozione delle imbrattature può prolungare la funzionalità del prodotto.

In caso di sporco o di depositi che si sono formati in seguito alle intemperie sul pannello solare:

- pulire il pannello solare con un panno morbido e un detergente delicato.

## 8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.



Non gettare gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti domestici!

### Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.



Non gettare apparecchi usati o gli accumulatori/le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua.

L'accumulatore/le batterie devono essere raccolti, riciclati o smaltiti in modo ecologico.

### Solo per paesi UE:

ai sensi della direttiva RL 2006/66/CE gli accumulatori/le batterie guasti/e o usati/e devono essere riciclati. Gli accumulatori/le batterie non più utilizzabili possono essere riconsegnati/e al punto vendita o a un centro di raccolta di sostanze nocive.

## 10. Dati tecnici

Dati tecnici della lampada solare	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensioni (L x A x P) in mm	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Potenza	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Angolo di rilevamento	360°	-
Raggio d'azione del rilevamento	max. 6 m	-
Regolazione crepuscolare		2 Lux
Regolazione del periodo di accensione	10-30 s automatico	-
Luce di base	3 %	-
Flusso luminoso	max. 140 lm	max. 7 lm
Efficienza	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura del colore		3000 K
Durata utile del LED		50.000 h
Grado di protezione		IP 44
Classe di protezione		III
Intervallo di temperatura		-20° C fino a +40° C
Dati tecnici accumulatore	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tipo		Litio-fosfato di ferro (LiFePO 4)
Capacità	2 x 2000 mAh	2000 mAh
max. durata utile		40 giorni con 20 commutazioni per notte
Presenza di carica micro USB		5 V, max. 1 A

## 9. Garanzia del produttore

Questo prodotto STEINEL viene costruito con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi con prove a campione. STEINEL si assume la responsabilità di una fabbricazione ed un funzionamento perfetti. La garanzia si estende a 36 mesi ed inizia il giorno d'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. Noi eliminiamo difetti riconducibili al materiale o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a pezzi soggetti ad usura nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori danni conseguenti che si verificano su oggetti estranei.

La garanzia viene prestata solo se l'apparecchio viene inviato non smontato, ben imballato e accompagnato da una breve descrizione del difetto e dallo scontrino o dalla fattura (in cui siano indicati la data dell'acquisto e il timbro del rivenditore), al centro di assistenza competente.

### Centro assistenza riparazioni:

dopo la scadenza del periodo di garanzia o in caso di difetti per i quali non si ha diritto alla prestazione di garanzia, siete pregati di rivolgerVi al centro di assistenza più vicino per informarVi sulla possibilità di riparazione.

**3 ANNI**  
DI GARANZIA  
DEL PRODUTTORE

## 11. Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
Il LED rosso lampeggia nel sensore di movimento / nella lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>La capacità dell'accumulatore è troppo ridotta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricare l'accumulatore con un adattatore di carica micro USB</li> </ul>
La lampada non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>La capacità dell'accumulatore è troppo ridotta</li> <li>Campo di rilevamento non impostato con direzione giusta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricare l'accumulatore con un adattatore di carica micro USB</li> <li>Controllare il campo di rilevamento</li> </ul>
La lampada non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Movimento continuo nel campo di rilevamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il campo di rilevamento</li> </ul>
La lampada si accende a sproposito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Movimento incontrollato all'interno del campo di rilevamento: il vento muove alberi e cespugli nel campo di rilevamento. Vengono rilevati veicoli sulla strada. Improvvisi sbalzi di temperatura dovuti a condizioni atmosferiche (vento pioggia, neve) o causati da aria di scarico di ventilatori o da aria proveniente da finestre aperte.</li> <li>La lampada vacilla (si muove) per es. in seguito a boe di vento o a forte precipitazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il campo di rilevamento</li> <li>Montare la lampada su una base stabile</li> </ul>
L'accumulatore non si carica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il pannello solare è sporco</li> <li>Il luogo d'installazione del pannello solare non è adeguato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire il pannello solare con un panno morbido e un detergente delicato</li> <li>Controllare il luogo d'installazione (deve essere per quanto possibile esposto alla luce solare diretta)</li> </ul>
Pericolo di danni a cose in caso di non utilizzo prolungato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se la lampada non viene utilizzata per un periodo prolungato (per es. se viene messa a magazzino) l'accumulatore si potrebbe distruggere in seguito a scarica profonda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare il selettore di programma su PO risp. OFF</li> <li>Prima di una sospensione prolungata dell'utilizzo, caricare completamente l'accumulatore</li> <li>Durante il periodo di non utilizzo, caricare periodicamente l'accumulatore</li> </ul>

## ES

### 1. Acerca de este documento

#### ¡Leer detenidamente y conservar para futuras consultas!

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

#### Explicación de los símbolos



¡Advertencia de peligros!



Referencia a partes de texto en el documento.

### 2. Indicaciones generales de seguridad

- Utilice solo piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones solo pueden realizarse en talleres especializados.



¡Peligro por vapores o líquido electrolítico!

Los deterioros o el uso indebido del acumulador pueden provocar fugas de vapores o de líquido electrolítico. En caso de contacto existe peligro de lesiones graves (p. ej., pérdida de visión, quemaduras).

- No abra nunca la carcasa de la batería ni la batería.
- Evite que los vapores o el líquido electrolítico lleguen a los ojos. En caso de contacto con los ojos:
  - No frotarse los ojos.
  - Lávese abundantemente de inmediato los ojos con agua clara (p. ej., agua del grifo).
  - Acuda a un médico.
- No toque el líquido electrolítico que se haya derramado.
- Retire el producto de inmediato de las fuentes de calor o de llamas abiertas.
- Quítese de inmediato las prendas de ropa contaminadas.
- La bombilla de esta lámpara no se puede reemplazar, para reemplazar la bombilla (p. ej. al fin de su vida útil), hay que cambiar toda la lámpara.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Uso previsto

- Lámpara solar con bombillas LED para el montaje mural en el exterior

Lámparas solares iluminan aquellos lugares en los que no hay tensión de red disponible. El panel solar y el acumulador garantizan un abastecimiento energético autónomo. XSolar SOL-O S registra movimientos a base del sensor infrarrojo integrado y enciende la luz. XSolar SOL-O detecta automáticamente la oscuridad y enciende la luz.

#### Volumen de suministro (fig. 3.1)

- Lámpara solar con soporte de pared
- 2 tornillos
- 2 espigas
- 2 cubiertas para limitar el campo de detección (solo XSolar SOL-O S)

#### Dimensiones del producto XSolar SOL-O S (fig. 3.2)

#### Dimensiones del producto XSolar SOL-O (fig. 3.3)

#### Visión general del equipo XSolar SOL-O S (fig. 3.4)

- A Panel solar
- B Soporte de pared
- E Conector de carga micro-USB
- D Selector de programa
- E Unidad del sensor
- F Cierre

#### Visión general del equipo XSolar SOL-O (fig. 3.5)

- A Panel solar
- B Soporte de pared
- E Conector de carga micro-USB
- D Selector de programa
- E Cierre

#### Campo de detección (XSolar SOL-O S): máx. 6 m (fig. 3.6)

## 4. Montaje

- Compruebe que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- En caso de constatar daños en el panel solar o en el panel LED, no ponga en marcha el producto.
- Elija un lugar adecuado con mucha luz solar directa para el panel solar (orientación sur).
- Evite las sombras que forman las cubiertas o los árboles.
- Tenga en cuenta el alcance de la detección de movimiento.
- Retire la lámina del panel solar.

#### Nota:

Se recomienda cargar el acumulador de la lámpara solar completamente antes de usarla la primera vez

#### → "6. Carga manual del acumulador"

En condiciones de uso desfavorables (p. ej., emplazamiento en lugares con sombra o detrás de cristales), la funcionalidad del producto se verá limitada.

- Marcar los agujeros mediante un nivel de burbuja (fig. 4.1)
- Hacer los agujeros e introducir los tacos (fig. 4.2)
- Apretar el soporte de pared con los tornillos (fig. 4.3)
- Configuración → "5. Manejo"
- Llevar a cabo los ajustes (fig. 5.1 + 5.5)
- Colocar el chasis sobre el soporte de pared (fig. 4.4)

## 5. Manejo

### Antes del primer uso

#### • XSolar SOL-O S:

Activar la lámpara poniendo el selector de programa en P3. La lámpara se halla durante un minuto en modo de prueba y cambia a continuación al programa P3.

#### • XSolar SOL-O:

Activar la lámpara poniendo el selector de programa en P2. La lámpara se halla durante un minuto en modo de prueba y cambia a continuación al programa P2.

### Modo de prueba

En el modo de prueba la lámpara funciona en servicio de día. En caso de detectar movimiento, la lámpara se enciende en un plazo de 1 minuto independientemente de la regulación crepuscular con una desconexión diferida de 10 segundos. Una vez transcurrido este intervalo de tiempo, el programa seleccionado se mantiene activo automáticamente.

En el modo de prueba el LED rojo permanece conectado.

### XSolar SOL-O S

#### Ajuste del servicio deseado mediante el selector de programa (fig. 5.1)

– P0: Desconectado (configuración de fábrica).

La lámpara está desactivada.

– P1: Funcionamiento de sensor.

La lámpara se enciende una vez detectado un movimiento.

– P2: Funcionamiento de sensor con luz nocturna.

La lámpara se enciende una vez detectado un movimiento. Luz continua en las horas matutinas y vespertinas con luz nocturna reducida.

– P3: Iluminación de números de casas y funcionamiento de sensor.

De noche la iluminación de los números de casas tiene lugar con luz reducida. La lámpara se enciende tras un impulso del sensor de movimiento. En caso de estar muy descargado el acumulador, la iluminación del número de casa tendrá prioridad sobre la iluminación principal. Es decir, la luz nocturna está activada, pero la lámpara no se enciende a pesar de haberse producido un movimiento.

### Desconexión diferida y luminosidad

– Durante el primer uso se determina el intervalo de desconexión diferida.

– En el programa 2, la primera noche, la luz nocturna está desconectada por la mañana.

– El intervalo de desconexión diferida y la luminosidad se adaptan automáticamente a las condiciones ambientales, pudiendo ser el intervalo de desconexión diferida, p. ej., en verano más largo que en invierno.

– La luz nocturna permite una iluminación de noche con un 3% aprox. de potencia luminosa. La luz se enciende a la máxima potencia cuando se detecta un movimiento en el campo de detección del sensor. Después la lámpara vuelve a conmutar a luz nocturna (aprox. un 3%).

Utilizando la luz nocturna, se reduce la reserva de luz. Si no hace falta, le recomendamos que la desconecte (P1) para tener más reserva en las fases con poco sol.

### Ajuste del campo de detección (fig. 5.2-5.4)

El campo de detección puede limitarse según necesidad. Las cubiertas adjuntas sirven para cubrir opcionalmente muchos segmentos individuales de la lente. De este modo se evitan las activaciones erróneas debido p. ej. al paso de vehículos, transeúntes, etc. o para controlar de forma directa los puntos de riesgo. Las cubiertas pueden separarse verticalmente a lo largo de las divisiones prerranuradas. A continuación se insertan sencillamente sobre la lente.

### XSolar SOL-O

#### Ajuste del servicio deseado mediante el selector de programa (fig. 5.5)

– OFF: Desconectado (configuración de fábrica).

Los consumidores (LED) están desactivados.

– P1: Modo vespertino.

La lámpara enciende la luz permanente una vez sobrepasado a la baja el umbral de luminosidad (2 lux) y la vuelve a apagar después de unas 4 h. La luminosidad se adapta óptimamente en función de la carga del acumulador.

– P2: Modo nocturno.

La lámpara enciende la luz permanente reducida una vez sobrepasado a la baja el umbral de luminosidad (2 lux) y la vuelve a apagar automáticamente al amanecer. La luminosidad se adapta óptimamente en función de la carga del acumulador.

## 6. Carga manual del acumulador

Si la capacidad de la batería es demasiado baja (p. ej., por mal tiempo) el LED rojo parpadea en el sensor de movimiento o en la lámpara, respectivamente.

La batería puede cargarse con un adaptador de carga (cable de carga para móvil) micro-USB usual (no incluido en el volumen de suministro). Una carga de batería puede durar hasta 6 horas.

- Separar el chasis del soporte de pared girando con un atomizador. (fig. 6.1)
- Conectar el adaptador de carga micro-USB (fig. 6.2)
  - LED rojo parpadea: Proceso de carga activo.
- Si la batería está muy descargada, puede tardar hasta 10 minutos hasta que el LED parpadee.
  - LED rojo encendido: la batería está cargada por completo.
- Retirar el adaptador de carga micro-USB.
  - LED rojo se apaga.
- Colocar el chasis sobre el soporte de pared (fig. 4.4)

## 7. Mantenimiento/cuidado

El producto está exento de mantenimiento.

Controles regulares para detectar daños pueden prolongar la vida útil del producto. La eliminación de posibles impurezas puede prolongar el funcionamiento del producto.

En caso de suciedad o sedimentaciones condicionadas por los agentes atmosféricos en el panel solar:

- Limpiar el panel solar con un paño y un limpiador suaves.

## 8. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

### Solo para países de la UE

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



No tire los equipos viejos, los acumuladores o las pilas a la basura doméstica ni al fuego ni al agua. Los acumuladores/pilas se deben recoger, reciclar y eliminar de acuerdo con la normativa medioambiental.

### Solo para países de la UE

Según la Directiva 2006/66/CE, los acumuladores/pilas defectuosos o gastados han de ser reciclados. Los acumuladores/pilas que ya no se puedan utilizar pueden entregarse al punto de venta o a un punto de recogida de residuos tóxicos.

## 10. Datos técnicos

Datos técnicos lámpara solar	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensiones anch. x alt. x prof. (en mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Potencia	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Ángulo de detección	360°	-
Alcance de detección	máx. 6 m	-
Regulación crepuscular		2 lux
Temporización	10-30 s automáticamente	-
Luz nocturna	3 %	-
Flujo luminoso	máx. 140 lm	máx. 7 lm
Eficiencia	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura cromática		3000 K
Duración de los LED		50.000 h
Índice de protección		IP 44
Clase de protección		III
Campo de temperatura		-20° C hasta +40° C
Datos técnicos batería	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tipo		litio-ferrofosfato (LiFePO 4)
Capacidad	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Vida útil máx.		40 días con 20 conmutaciones por noche
Conector de carga micro-USB		5 V, máx. 1 A

## 11. Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Remedio
LED rojo en el sensor de movimiento / en la lámpara parpadea	■ La capacidad de la batería es demasiado baja	■ Cargue la batería con el adaptador de carga micro-USB
La lámpara no se enciende	■ La capacidad de la batería es demasiado baja ■ Campo de detección no está bien ajustado	■ Cargue la batería con el adaptador de carga micro-USB ■ Compruebe el campo de detección
La lámpara no se apaga	■ Constante movimiento en el campo de detección	■ Compruebe el campo de detección
La lámpara se enciende inoportunamente	■ Movimiento descontrolado en el campo de detección. El viento mueve árboles y matorrales en el campo de detección. Detección de vehículos en la calle. Cambio de temperatura repentino debido a las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, nieve) o a ventiladores o ventanas abiertas ■ La lámpara oscila (se mueve), p. ej., por las ráfagas de viento o fuertes precipitaciones	■ Compruebe el campo de detección ■ Monte la lámpara sobre una base firme
La batería no se carga	■ El panel solar está sucio ■ El lugar donde se ha instalado el panel solar no es óptimo	■ Limpie el panel solar con un paño y un limpiador suaves ■ Controle el lugar de instalación (cuanto más luz solar directa, mejor)
Peligro de daños materiales en caso de inutilización	■ En caso de no usar la lámpara durante un tiempo prolongado (p. ej., almacenamiento) la batería puede deteriorarse irreparablemente por descarga excesiva	■ Ponga el selector de programa en P0, resp., en OFF ■ Cargue la batería por completo antes de dejar de usarla ■ Cargue la batería regularmente durante el período de inutilización

## PT

### 1. Sobre este documento

**Por favor, leia-o com atenção e guarde-o num local seguro!**

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

#### Explicação de símbolos



**Aviso de perigo!**



**Remete para referências do texto no documento.**

### 2. Instruções de segurança gerais

- Use exclusivamente peças de origem.
- Reparaciones só podem ser efetuadas por oficinas especializadas.



**Perigo por inalação de vapores ou líquido eletrolítico!**

Se a bateria for danificada ou utilizada de forma imprópria, podem ser gerados vapores ou verter o líquido eletrolítico. O contacto com a pele ou partes do corpo pode resultar em lesões graves (por ex., perda da capacidade visual, queimaduras).

- Nunca abra a caixa da bateria nem a própria bateria.
- Não deixe os vapores ou o líquido eletrolítico ter contacto com os olhos. No caso de contacto com os olhos:
  - Não esfregue os olhos.
  - Lave os olhos de imediato com água limpa abundante, por ex., água da torneira.
  - Consulte um médico.
- Não toque em líquido eletrolítico vertido.
- Afaste o produto imediatamente de chamas desprotegidas ou locais quentes.
- Vestuário contaminado tem de ser despido de imediato.
- A fonte de luz deste candeeiro não pode ser substituída, caso seja necessário substituí-la (por ex. no fim da sua vida útil), terá de ser substituído todo o candeeiro.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Utilização prevista

- Candeeiro solar com lâmpadas LED para montar na parede no exterior

Os candeeiros solares fornecem luz a lugares onde não existe alimentação elétrica da rede. O painel solar e a bateria asseguram uma alimentação elétrica independente. O XSolar SOL-O S deteta movimentos através do detetor de raios infravermelhos integrado e controla a iluminação. O XSolar SOL-O deteta automaticamente a escuridão e acende a luz.

Itens fornecidos (**fig. 3.1**)

- Candeeiro solar com suporte de fixação à parede
- 2 parafusos
- 2 buchas
- 2 obturadores para restringir a área de deteção (apenas XSolar SOL-O S)

Dimensões do produto XSolar SOL-O S (**fig. 3.2**)

Dimensões do produto XSolar SOL-O (**fig. 3.3**)

Vista geral do aparelho XSolar SOL-O S (**fig. 3.4**)

- A** Painel solar
- B** Suporte de fixação à parede
- C** Entrada micro USB para carregar
- D** Seletor de programa
- E** Detetor
- F** Fecho

Vista geral do aparelho XSolar SOL-O (**fig. 3.5**)

- A** Painel solar
- B** Suporte de fixação à parede
- C** Entrada micro USB para carregar
- D** Seletor de programa
- E** Fecho

Área de deteção (XSolar SOL-O S): máx. 6 m (**fig. 3.6**)

### 4. Montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos.
- Se o painel solar ou o painel de LEDs apresentar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Seleccione um local adequado para o painel solar, com muita luz solar direta (orientação para o sul).
- Evite a influência de sombras de alpendres ou árvores nas imediações.
- Observe o alcance da deteção de movimento.
- Retire a película do painel solar.

#### Nota:

É recomendável carregar a bateria do candeeiro solar por completo antes de a usar pela primeira vez

→ **"6. Carregamento manual da bateria"**

Sob condições de utilização desfavoráveis (por ex., montagem na sombra ou por trás de vidro) o funcionamento do produto fica limitado.

- Marque os furos usando um nível de bolha de ar (**fig. 4.1**)
- Faça os furos e coloque as buchas (**fig. 4.2**)
- Aperte o suporte de fixação à parede com parafusos (**fig. 4.3**)
- Configurações → **"5. Utilização"**
- Proceda aos ajustes (**fig. 5.1 + 5.5**)
- Assente o chassis no suporte de fixação à parede (**fig. 4.4**)

## 5. Funcionamento

### Antes da primeira utilização

#### • XSolar SOL-O S:

Ative a luz ajustando o seletor de programa em P3. Por um minuto, a luz fica no modo de teste e, depois, passa para o programa P3.

#### • XSolar SOL-O:

Ative a luz ajustando o seletor de programa em P2. Por um minuto, a luz fica no modo de teste e, depois, passa para o programa P2.

### Modo de teste

No modo de teste, a luz funciona em modo diurno.

Ao ser detetado um movimento, a luz acende-se por um minuto, independentemente da regulação crepuscular e com um tempo de luz ligada de 10 segundos. Depois de ter decorrido esse tempo, o programa selecionado fica automaticamente ativado.

No modo de teste, o LED vermelho está constantemente ligado.

### XSolar SOL-O S

#### Configuração do modo de funcionamento desejado através do seletor de programas (fig. 5.1)

– P0: desligado (configuração de fábrica).

A luz está desativada.

– P1: modo de funcionamento com sensor.

A luz acende-se depois de detetar um movimento.

– P2: modo de funcionamento com sensor com luz de presença.

A luz acende depois de detetar um movimento. Luz permanentemente ligada ao amanhecer e ao anoitecer quando a luminosidade ambiente é reduzida.

– P3: iluminação dos números das portas e modo de funcionamento com sensor.

De noite, os números das portas são iluminados com luz de presença reduzida. A luz acende-se depois de receber um impulso do detetor de movimento. Se a carga da bateria estiver num nível baixo, a iluminação dos números das portas tem prioridade face à iluminação principal. Ou seja, a luz de presença está ativa, mas a luz não se acende se for detetado um movimento.

#### Tempo de iluminação de luz ligada e luminosidade

– Durante a primeira utilização, é calculado o tempo de luz ligada.

– No programa 2, na primeira noite, a luz de presença desliga-se pela manhã.

– O tempo de luz ligada e a luminosidade são adaptados automaticamente às condições do ambiente, por ex., no verão, a duração do tempo de luz ligada poderá ser mais longa do que no inverno.

– A iluminação de presença permite a iluminação permanente durante a noite com aprox. 3% da potência luminosa. Ao ocorrer qualquer movimento dentro da área de deteção, a luz acende-se com a potência máxima. A seguir, a luz volta para a iluminação de presença (aprox. 3%).

A utilização da função de iluminação de presença reduz a capacidade de iluminação. Se não for imprescindível, é recomendável desligá-la (P1), para ter mais disponibilidade para fases com pouco sol.

#### Ajuste da área de deteção (fig. 5.2-5.4)

Consoante a necessidade, a área de deteção pode ser limitada. Os obturadores fornecidos servem para cobrir o número de segmentos de lente necessários. Deste modo, podem evitar-se ativações erradas provocadas por ex. por automóveis, pessoas a passar, etc. ou então controlar pontos de perigo específicos. Os obturadores podem ser separados pelas divisões pré-marcadas na vertical. Depois, é só colocá-las na lente.

### XSolar SOL-O

#### Configuração do modo de funcionamento desejado através do seletor de programas (fig. 5.5)

– OFF: desligado (configuração de fábrica).

Os LEDs estão desligados.

– P1: modo anoitecer.

Assim que a luz ambiente estiver abaixo do nível de luminosidade (2 lux), o candeeiro liga automaticamente a iluminação permanente e volta a desligá-la automaticamente passadas aprox. 4 h. A intensidade de iluminação é adaptada na perfeição à carga da bateria.

– P2: modo noturno.

Assim que a luz ambiente estiver abaixo do nível de luminosidade (2 lux), o candeeiro liga a iluminação permanente reduzida e volta a desligá-la automaticamente ao amanhecer. A intensidade de iluminação é adaptada na perfeição à carga da bateria.

## 6. Carregamento manual da bateria

Se a capacidade da bateria for insuficiente (por ex., devido a mau tempo), o LED vermelho no detetor de movimento ou na luz fica intermitente.

A bateria pode ser carregada com um carregador micro USB (cabo não incluído nos itens fornecidos). A bateria pode demorar até 6 horas para ser carregada.

- Separe o chassis do suporte de fixação à parede rodando com uma chave de fendas. (fig. 6.1)
- Ligar o carregador micro USB (fig. 6.2)
  - LED vermelho intermitente: em carregamento.
- Se a bateria estiver muito descarregada, pode demorar até 10 minutos antes que o LED fique intermitente.
  - LED vermelho aceso: a bateria está completamente carregada.
- Retire o carregador micro USB.
  - O LED vermelho apaga-se.
- Encaixe o chassis no suporte de fixação à parede (fig. 4.4)

## 7. Manutenção/Conservação

O produto não requer qualquer tipo de manutenção. Controlos periódicos para detetar eventuais danos podem prolongar a duração de vida útil do produto. A remoção da sujidade pode ajudar a prolongar o período de funcionamento do produto.

No caso de detetar no painel solar qualquer sujidade ou resíduos resultantes das condições climáticas:

- Limpe o painel solar com um pano macio e um detergente delicado.

## 8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de revalorização ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

### Apenas para estados membros da UE

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.



Aparelhos em fim de vida, baterias ou pilhas não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, nem queimados ou deitados para rios, lagos ou mares. Tanto as baterias como as pilhas devem ser recolhidas, recicladas ou eliminadas por métodos que não prejudiquem o ambiente.

### Apenas para estados membros da UE

Segundo a diretiva RL 2006/66/CE, as baterias ou pilhas defeituosas ou gastas têm de ser recicladas. Baterias ou pilhas inutilizadas podem ser entregues nos pontos de venda ou nos pilhões dos diversos pontos de recolha.

## 9. Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.

### Serviço de reparação:

Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

**3 ANOS**  
GARANTIA  
DO FABRICANTE

## 10. Dados técnicos

Dados técnicos do candeeiro solar	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensões a × l × p (em mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Potência	máx. 1,5 W	máx. 0,07 W
Ângulo de deteção	360°	-
Alcance de deteção	máx. 6 m	-
Regulação crepuscular	2 lux	
Ajuste do tempo	10-30 s automaticamente	-
Iluminação de presença	3%	-
Fluxo luminoso	máx. 140 lm	máx. 7 lm
Eficiência	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K	
Vida útil dos LEDs	50 000 h	
Grau de proteção	IP 44	
Classe de proteção	III	
Intervalo de temperatura	-20 °C até +40 °C	
Dados técnicos da bateria	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tipo	Lítio ferroso (LiFePO 4)	
Capacidade	2 × 2000 mAh	2000 mAh
Vida útil máx.	40 dias, assumindo 20 ativações por noite	
Entrada micro USB para carregar	5 V, máx. 1 A	



## 11. Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
LED vermelho no detetor de movimento / na luz está intermitente	■ Capacidade da bateria insuficiente	■ Carregue a bateria com o carregador micro USB
A luz não se acende	■ Capacidade da bateria insuficiente ■ Área de deteção ajustada incorretamente	■ Carregue a bateria com o carregador micro USB ■ Controle a área de deteção
A luz não se apaga	■ Movimento constante na área de deteção	■ Controle a área de deteção
A luz acende-se inadvertidamente	■ Movimento incontrolado dentro da área de deteção: o vento agita árvores e arbustos. São detetados automóveis a passar na estrada. Alteração térmica súbita devido a influências climáticas (vento, chuva, neve) ou ar evacuado de ventiladores, janelas abertas. ■ O candeeiro oscila (mexe-se), por ex., devido a rajadas de vento ou chuva forte	■ Controle a área de deteção ■ Monte o candeeiro numa base firme
Não é possível carregar a bateria	■ O painel solar está sujo ■ O local de montagem não é ideal para o painel solar	■ Limpe o painel solar com um pano macio e um detergente delicado ■ Verifique o local de montagem (máximo de luz solar direta possível)
Perigo de danos materiais durante períodos de não utilização	■ Se o candeeiro não for usado durante um período mais longo (por ex., porque foi guardado em algum lugar), é possível que a bateria descarregue totalmente sem reversão possível	■ Coloque o seletor de programas em PO ou OFF ■ Antes do período de não utilização, carregue a bateria completamente ■ Durante o período de não utilização, recarregue a bateria regularmente

## SE

### 1. Om detta dokument

#### Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

#### Symbolförklaring



Varning för fara!



Hänvisning till textställen i dokumentet.

### 2. Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd endast originalreservdelar.
- Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad verkstad.



Risk pga ångor eller elektrolytvätska!

Om batteriet är skadat eller om det hanteras osakunnigt, kan ångor eller elektrolytvätska läcka ut. Vid kontakt finns risk för allvarliga personskador (t.ex. synförlust, frätsår).

- Öppna aldrig batterilocket eller själva batteriet.
- Ångor eller elektrolytvätska får inte komma in i ögonen. Vid kontakt med ögonen:
  - Gnid inte.
  - Skölj ögonen omedelbart med mycket rent vatten (t.ex. ledningsvatten).
  - Uppsök läkare.
- Rör inte vid utspild elektrolytvätska.
- Produkten får inte komma nära öppen eld eller heta ställen.
- Avlägsna omedelbart kontaminerade kläder.
- Armaturens ljuskälla kan inte bytas ut; om ljuskällan ändå måste bytas ut (t.ex. när den är uttjänt), så måste hela armaturen bytas ut.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Avsedd användning

- Solcellslampa med lysdioder som ljuskälla för väggmontering utomhus

Solcellslampor lyser upp ställen där ingen nätspänning finns. Solpanel och batteri ger en oberoende energiförsörjning.

XSolar SOL-O S detekterar rörelser med en integrerad infraröd sensor och tänder ljuset. XSolar SOL-O detekterar automatiskt mörker och tänder ljuset.

#### Innehåll (bild 3.1)

- Solcellslampa med väggfäste
- 2 skruvar
- 2 pluggar
- 2 täckplattor för att begränsa bevakningsområdet (endast på XSolar SOL-O S)

Produktmått XSolar SOL-O S (bild 3.2)

Produktmått XSolar SOL-O (bild 3.3)

Översikt över enheter XSolar SOL-O S (bild 3.4)

- A solpanel
- B väggfäste
- C Micro USB-laddningsanslutning
- D Vred för inställning av program
- E sensorenhet
- F Anslutning

Översikt över enheter XSolar SOL-O (bild 3.5)

- A solpanel
- B väggfäste
- C Micro USB-laddningsanslutning
- D Vred för inställning av program
- E Anslutning

Bevakningsområde (XSolar SOL-O S): max. 6 m (bild 3.6)

### 4. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Konstateras skador på solpanelen eller LED-panelen får produkten inte tas i bruk.
- Välj ett lämpligt ställe med mycket direkt solljus för solpanelen (rikta den i sydlig riktning).
- Undvik skugga från tak eller träd.
- Iaktta rörelsedetekteringens räckvidd.
- Ta loss folien från solpanelen.

#### Anmärkning:

Vi rekommenderar att fulladda solcellslampans batteri före den första användningen → **"6. Ladda batteriet manuellt"**

Vid ogynnsamma användningsvillkor (t.ex. står i skuggan eller bakom glas) är produktens funktion begränsad.

- Markera borrhål med hjälp av ett vattenpass (bild 4.1)
- Borra hål och sätt i pluggar (bild 4.2)
- Skruva fast väggfästet med skruvarna (bild 4.3)
- Inställningar → **"5. Funktion"**
- Företa inställningarna (bild 5.1 + 5.5)
- Placera armaturhuset på väggfästet (bild 4.4)

### 5. Funktion

#### Före den första användningen

- **XSolar SOL-O S:**  
Aktivera lampan genom att ställa vredet för inställning av program på P3. Lampan går i testläge i en minut och arbetar sedan med program P3.
- **XSolar SOL-O:**  
Aktivera lampan genom att ställa vredet för inställning av program på P2. Lampan går i testläge i en minut och arbetar sedan med program P2.

## Testläge

I testläge tänds lampan i dagsljus. När en rörelse detekteras lyser lampan i 1 minut, oberoende av skymningsinställningen, med en efterlystid på 10 sekunder. Efter denna tid är det valda programmet automatiskt aktivt igen. I testläge lyser den röda LED-lampan permanent.

## XSolar SOL-O S

### Inställning av önskad drift med vredet för programinställning. (bild 5.1)

- P0: Från (inställning från fabriken). Lampan är inaktiv.
- P1: Sensordrift. Lampan tänds efter en detekterad rörelse.
- P2: Sensordrift med nattljus. Lampan tänds efter en detekterad rörelse. Permanent belysning på morgonen och kvällen med reducerat nattljus.
- P3: Belysning av husnummer och sensordrift. Under natten sker belysningen av husnummer med reducerat nattljus. Lampan tänds när sensorn detekterar rörelse. Vid låg batteriladdning har husnumbelysningen prioritet före huvudbelysningen. Det betyder att nattljuset är aktivt, men lampan tänds inte vid rörelse.

### Efterlystid och ljusflöde

- Efterlystiden beräknas första gången den används.
- I program 2 är nattljuset släckt på morgonen under den första natten.
- Efterlystid och ljusflöde anpassas automatiskt till omgivningsvillkoren, efterlystiden kan t.ex. vara längre på sommaren än på vintern.
- Nattljuset ger en ca 3% ljus av full effekt på natten. Vid rörelsedetektering i bevakningsområdet tänds ljuset med maximal effekt. Därefter går lampan tillbaka till nattljus (ca 3 %).

När nattljusfunktionen används reduceras energireserven. Vi rekommenderar att frångå den funktion (P1) när den inte behövs, för att ha mer energireserv för solfattiga faser.

### Justering bevakningsområde (bild 5.2-5.4)

Bevakningsområdet kan begränsas vid behov. De bifogade täcksydder är till för att täcka över önskat antal linssegment. På så vis undviks oönskade detekteringar pga. exempelvis bilar, förbipasserande osv. eller farliga ställen övervakas fokuserat. Täcksydder kan delas av längs de lodräta markeringarna. Därefter placeras de helt enkelt på linsen.

## XSolar SOL-O

### Inställning av önskad drift med vredet för programinställning. (bild 5.5)

- OFF: Från (inställning från fabriken). Förbrukarna (LED-lampor) är avaktiverade.
- P1: Kvällsinställning. Armaturen tänder den permanenta belysningen när ljusnivån (2 lux) underskrids och släcks automatiskt igen efter ca 4 tim. Ljusstyrkan anpassas optimalt beroende av batteriets laddning.
- P2: Nattinställning. Armaturen tänder den reducerade, permanenta belysningen när ljusnivån (2 lux) underskrids och släcks automatiskt igen under morgontimmarna. Ljusstyrkan anpassas optimalt beroende av batteriets laddning.

## 6. Ladda batteriet manuellt

Vid låg batterikapacitet (ex. vid dåligt väder) blinkar den röda LED-lampan i rörelsesensorn resp. i lampan. Batteriet kan laddas med en vanlig Micro USB-laddningsadapter (laddningskabel för mobiltelefoner) (ingår inte i leveransen). Laddningen av batteriet kan ta upp till 6 timmar.

- Ta av armaturhuset från väggfästet med hjälp av en skruvmejsel. (bild 6.1)
- Anslut Micro USB-laddningsadaptern (bild 6.2)
  - Den röda LED-lampan blinkar: laddningen är aktiv.
- Vid ett kraftigt urladdat batteri kan det ta upp till 10 minuter tills LED-lampan blinkar.
  - Den röda LED-lampan lyser: batteriet är fulladdat.
- Ta loss Micro USB-laddningsadaptern.
  - Den röda LED-lampan slocknar.
- Placera armaturhuset på väggfästet (bild 4.4)

## 7. Underhåll/Skötsel

Produkten är underhållsfri. Regelbunden kontroll med avseende på skador kan förlänga produktens livslängd. Om produkten hålls ren från smuts kan funktionsdugligheten förlängas.

Vid nedsmutsning eller väderleksbetingade avlagringar på solpanelen:

- Rengör solpanelen med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.

## 8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

### Gäller endast EU-länder

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.



Uttjänta apparater och batterier får inte kastas i hushållssoporna. Batterierna bör insamlas, återvinnas eller avfallshandteras på miljövänligt sätt.

### Gäller endast EU-länder

Enligt direktivet RL 2006/66/EG måste defekta eller uttjänta batterier återvinnas. Uttjänta batterier kan lämnas till inköpsstället eller ett samlingsställe för farligt avfall.

## 9. Tillverkargaranti

Denna Steinel-produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfritt tillstånd och felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller bristande underhåll och skötsel av produkten. Följdsador på främmande föremål ersätts ej. Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara demonterad, sändes väl förpackad med kort beskrivning av felet och fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår representant eller lämnas till inköpsstället.

## Reparationservice:

Kontakta nästa serviceställe för reparationer efter garantitidens utgång eller vid bristfälligheter som inte omfattas av garantin.

**3 Å R S**  
TILLVERKAR  
GARANTI

## 10. Tekniska data

Tekniska data solcellslampa	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mått B x H x D (i mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Effekt	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Bevakningsvinkel	360°	-
Bevakningsräckvidd	max. 6 m	-
Skymningsinställning		2 lux
Efterlystid	10-30 s automatiskt	-
Nattljus	3 %	-
Ljusflöde	max. 140 lm	max. 7 lm
Ljusutbyte	93 lm/W	100 lm/W
Färgtemperatur		3000 K
Livslängd LED		50 000 h
Skyddsklass		IP 44
Isolationsklass		III
Temperaturområde		-20° C till +40° C
Tekniska data batteri	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Typ		Litium jämfosfat (LiFePO 4)
Kapacitet	2 x 2000 mA·h	2000 mA·h
max. livslängd		40 dagar vid 20 kopplingar per natt
Micro USB-laddningsanslutning		5 V, max. 1 A

## 11. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Den röda LED-lampan i rörelsesensorn / i lampan blinkar	■ Batterikapacitet för låg	■ Ladda batteriet med Micro USB-laddningsadaptern
Lampan tänds inte	■ Batterikapacitet för låg ■ Bevakningsområdet felinställt	■ Ladda batteriet med Micro USB-laddningsadaptern ■ Kontrollera bevakningsområdet
Lampan släcks inte	■ Permanent rörelse i bevakningsområdet	■ Kontrollera bevakningsområdet
Lampan tänds oönskat	■ Okontrollerad rörelse i bevakningsområdet: rörelser från träd och buskar pga vind. Påverkan från trafiken på gatan. Plötslig temperaturförändring genom vådrets inverkan (vind, regn, snö) eller fläktutlopp, öppna fönster. ■ Lampan svänger (rör sig) t.ex. genom vindbyar eller stark nederbörd	■ Kontrollera bevakningsområdet ■ Montera lampan på ett fast underlag
Batteriet laddas inte	■ Solpanel nedsmutsad ■ Uppställningsplatsen för solpanelen inte optimal	■ Rengör solpanelen med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel ■ Kontrollera uppställningsplatsen (så mycket direkt solljus som möjligt)
Risk för materiella skador när produkten inte används	■ När lampan inte används en längre tid (ex. lagring), kan batteriet förstöras pga djupurladdning	■ Sätt programomkopplaren på P0 resp. OFF ■ Ladda batteriet fullständigt innan du lägger undan det ■ Ladda batteriet regelbundet när det lagras

## DK

### 1. Om dette dokument

#### Læs det omhyggeligt, og gem det!

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

#### Symbolforklaring



Advarsel mod farer!



Hensvisning til tekststeder i dokumentet.

### 2. Generelle sikkerhedsanvisninger

- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer må kun udføres på autoriserede værksteder.



Fare pga. dampe og elektrolytvæske!

Ved beskadigelser og ukorrekt brug af batteriet kan der slippe dampe eller elektrolytvæske ud. Ved kontakt er der fare for alvorlige personskader (f.eks. blindhed, ætsninger).

- Åbn aldrig batterihuset eller batteriet.
- Undgå, at der kommer dampe eller elektrolytvæske i øjnene. Ved kontakt med øjnene:
  - Gnid ikke øjnene.
  - Skyl straks øjnene med rigeligt, rent vand (f.eks. vand fra hanen).
  - Opsøg læge.
- Undgå kontakt med elektrolytvæske.
- Fjern straks produktet fra åben ild og varme steder.
- Forurenet tøj skal straks fjernes.
- Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. når den ikke fungerer længere), skal hele lampen udskiftes.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Korrekt anvendelse

- Solcellelampe med LED'er som lyskilde til udendørs vægmontering

Solcellelamper giver lys på steder, hvor der ikke er net-spænding til rådighed. Solcellepanel og batteri sikrer en uafhængig energiforsyning. XSolar SOL-O S registrerer bevægelser vha. den integrerede infrarøde sensor og tænder lyset. XSolar SOL-O registrerer automatisk mørke og tænder lyset.

#### Leveringsomfang (fig. 3.1)

- Solcellelampe med vægbeslag
- 2 skruer
- 2 rawplugs
- 2 afdækninger til begrænsning af overvågningsområdet (kun ved XSolar SOL-O S)

Produkt mål på XSolar SOL-O S (fig. 3.2)

Produkt mål på XSolar SOL-O (fig. 3.3)

Oversigt over enheden XSolar SOL-O S (fig. 3.4)

- A Solcellepanel
- B Vægbeslag
- C Micro-USB-ladestik
- D Programvælger
- E Sensorenhed
- F Lukning

Oversigt over enheden XSolar SOL-O (fig. 3.5)

- A Solcellepanel
- B Vægbeslag
- C Micro-USB-ladestik
- D Programvælger
- E Lukning

Overvågningsområde (XSolar SOL-O S): Maks. 6 m (fig. 3.6)

### 4. Montering

- Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
- Tag ikke produktet i brug, hvis der er skader på solcellepanelet eller LED-panelet.
- Vælg et egnet sted med meget direkte sollys til solcellepanelet (mod syd).
- Undgå skygge fra halvtage eller træer.
- Vær opmærksom på bevægelsesregistreringens rækkevidde.
- Løsn folien fra solcellepanelet.

#### Hensvisning:

Det anbefales at oplade solcellelampens batteri komplet, før lampen bruges første gang → "6. Manuel opladning af batteriet"

Ved ugunstige driftsforhold (f.eks. opsætning i skygge eller bag glas) er produktets funktionsevne begrænset

- Markér borehullerne vha. et vaterpas (fig. 4.1)
- Bor huller, og sæt dyvler i (fig. 4.2)
- Skru vægbeslaget fast med skruer (fig. 4.3)
- Indstillinger → "5. Betjening"
- Foretag indstillinger (fig. 5.1 + 5.5)
- Sæt armaturet på vægbeslaget (fig. 4.4)

## 5. Betjening

### Før første anvendelse

#### • XSolar SOL-O S:

Aktivér lampen ved at indstille programvælgeren på P3. Lampen er nu i testtilstand i et minut og står derefter på program P3.

#### • XSolar SOL-O:

Aktivér lampen ved at indstille programvælgeren på P2. Lampen er nu i testtilstand i et minut og står derefter på program P2.

### Testtilstand

I testtilstand arbejder lampen i dagdrift. Ved bevægelsesregistrering tændes lampen i 1 minut uafhængigt af skumringsindstillingen med en efterløbstid på 10 sekunder. Når dette tidsrum er udløbet, er det valgte program automatisk aktivt.

I testtilstand er den røde LED tændt permanent.

### XSolar SOL-O S

#### Indstilling af den ønskede drift med programvælger (fig. 5.1)

- P0: Fra (fabriksindstilling). Lampen er deaktiveret.
- P1: Sensordrift. Lampen tændes, når den har registreret en bevægelse.
- P2: Sensordrift med natlys. Lampen tændes, når den har registreret en bevægelse. Permanent belysning i morgen- og aften timerne med reduceret natlys.
- P3: Belysning af husnumre og sensordrift. Om natten belyses husnumre med reduceret natlys. Lampen tændes efter impuls fra bevægelsessensoren. Ved lav batteriopladning har belysning af husnumre førstehjælp i forhold til hovedbelysningen. Dvs. at natlyset er aktiveret, men lampen tændes ikke ved bevægelse.

### Efterbrændetid og lysstyrke

- Ved første anvendelse beregnes efterbrændetiden.
- I program 2 er natlyset slukket om morgenen den første nat.
- Efterbrændetid og lysstyrke tilpasses automatisk til de omgivende forhold, f.eks. kan efterbrændetiden være længere om sommeren end om vinteren.
- Natlys muliggør natbelysning med ca. 3 % lyseffekt. Ved bevægelse i registreringsområdet tændes lyset med maksimal lyseffekt. Derefter skifter lampen igen til natlys (ca. 3 %).

Når natlyset anvendes, reduceres lysreserven. Hvis det ikke behøves, anbefaler vi, at det slukkes (P1) for at få mere reserve til perioder uden ret meget sollys.

### Justering af overvågningsområde (fig. 5.2-5.4)

Overvågningsområdet kan begrænses alt efter behov. De vedlagte afdækninger kan anvendes til tildækning af et vilkårligt antal linsesegmenter. På den måde kan man udelukke fejltænding på grund af f.eks. biler, forbipasserende osv. samt overvåge farezoner målrettet. Afdækningerne kan aftrives langs de lodrette perforeringer. Herefter sættes de ganske enkelt på linsen.

### XSolar SOL-O

#### Indstilling af den ønskede drift med programvælger (fig. 5.5)

- OFF: Fra (indstilling fra fabrikken). Forbrugeren (LED'er) er deaktiveret.
- P1: Aften tilstand. Lampen tænder den permanente belysning, når lysstyrketærsklen (2 lux) underskrides, og slukker igen automatisk efter ca. 4 h. Lysstyrken tilpasses optimalt afhængigt af batteriets opladning.
- P2: Nat tilstand. Lampen tænder den reducerede permanente belysning, når lysstyrketærsklen (2 lux) underskrides, og slukker igen automatisk i morgentimerne. Lysstyrken tilpasses optimalt afhængigt af batteriets opladning.

## 6. Manuel opladning af batteriet

Ved for lav batterikapacitet (f.eks. ved dårligt vejr) blinker den røde LED i bevægelsessensoren og i lampen. Batteriet kan oplades med en almindelig micro-USB-ladeadapter (ladekabel til mobiltelefon) (medfølger ikke ved levering). En batteriopladning kan vare op til 6 timer.

- Adskil armaturet fra vægbeslaget ved at dreje med en skruetrækker (fig. 6.1).
- Tilslut micro-USB-ladeadapteren (fig. 6.2)
  - Den røde LED blinker: Opladningen er i gang.
- Hvis batteriet er kraftigt afladet, kan det vare op til 10 minutter, før LED'en blinker.
  - Den røde LED lyser: Batteriet er fuldt opladet.
- Fjern micro-USB-ladeadapteren.
  - Den røde LED slukkes.
- Sæt armaturet på vægbeslaget (fig. 4.4)

## 7. Vedligeholdelse/pleje

Produktet er vedligeholdelsesfrit. Regelmæssige kontroller for beskadigelser kan forlænge produktets levetid. Fjernelse af urenheder kan forlænge produktets funktionstid.

Ved tilsmudsninger eller aflejringer på solcellepanelet, der skyldes vejret:

- Rengør solcellepanelet med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.

## 8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

### Kun for EU-lande

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Brugte apparater og batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet, brændes eller smides i vand. Batterier skal indsamles, genvindes eller bortskaffes på miljøvenlig vis.

### Kun for EU-lande

Ifølge direktivet 2006/66/EF skal defekte eller brugte batterier genvindes. Udtjente batterier kan afleveres hos forhandleren eller på en genbrugsstation.

## 9. Producentgaranti

Dette Steinel-produkt er fremstillet med største omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. Steinel garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder 36 måneder fra den dag, produktet er solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Yderligere følger skader på fremmede genstande dækkes ikke.

## 10. Tekniske data

Tekniske data for solcellelampe	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mål B x H x D (i mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Effekt	Maks. 1,5 W	Maks. 0,07 W
Overvågningsvinkel	360°	-
Overvågningsrækkevidde	Maks. 6 m	-
Skumringsindstilling	2 lux	
Tidsindstilling	10-30 s automatisk	-
Natlys	3 %	-
Lysstrøm	Maks. 140 lm	Maks. 7 lm
Effektivitet	93 lm/W	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K	
Levetid LED	50.000 h	
Kapslingsklasse	IP 44	
Beskyttelsesklasse	III	
Temperaturområde	-20° C til +40° C	

Tekniske data for batteri	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Type	Lithium-jernfosfat (LiFePO 4)	
Kapacitet	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Maks. levetid	40 dage ved 20 omskiftninger pr. nat	
Micro-USB-ladestik	5 V, maks. 1 A	

Garantien gælder kun, hvis den ikke-adskilte enhed sammen med en beskrivelse af fejlen, kassebon eller faktura (købsdato og forhandlerstempel) sendes velemballeret til den pågældende serviceafdeling.

### Reparationservice:

Når garantiperioden er udløbet, eller i tilfælde af mangler, der ikke dækkes af garantien, skal du spørge nærmeste serviceværksted om mulighederne for reparation.

**3 ÅRS  
PRODUCENT  
GARANTI**

## 11. Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den røde LED i bevægelsessensoren / i lampen blinker	■ Batteriets kapacitet er for lav	■ Oplad batteriet med micro-USB-ladeadapter
Lampen tænder ikke	■ Batteriets kapacitet er for lav ■ Overvågningsområdet er ikke indstillet korrekt	■ Oplad batteriet med micro-USB-ladeadapter ■ Kontrollér overvågningsområdet
Lampen slukker ikke	■ Permanent bevægelse i overvågningsområdet	■ Kontrollér overvågningsområdet
Lampen tændes på uønskede tidspunkter	■ Ukontrolleret bevægelse i overvågningsområdet: Vinden får træer og buske til at bevæge sig Registrering af biler på vejen. Pludselig temperaturændring på grund af vejret (vind, regn, sne) eller luft fra ventilatorer, åbne vinduer. ■ Lampen ryster (bevæger sig) f.eks. på grund af vindstød eller kraftig nedbør	■ Kontrollér overvågningsområdet ■ Monter lampen på et stabilt underlag
Batteriet oplades ikke	■ Solcellepanelet er snavset ■ Solcellepanelets monteringssted er ikke optimalt	■ Rengør solcellepanelet med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel ■ Kontrollér monteringsstedet (så meget direkte sollys som muligt)
Fare for materielle skader, hvis lampen ikke anvendes	■ Hvis lampen ikke anvendes i et længere tidsrum (f.eks. opbevaring), kan batteriet blive beskadiget permanent pga. dybdeafledning	■ Stil programvælgeren på PO eller OFF ■ Oplad batteriet helt, for lampen f.eks. lægges til opbevaring ■ Oplad batteriet regelmæssigt, mens lampen ikke anvendes

## FI

### 1. Tämä asiakirja

#### Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten!

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

#### Symbolit



**Vaaroista ilmoittava varoitus!**



**Viite asiakirjan tekstin kohtiin.**

### 2. Yleiset turvaohjeet

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.



**Höyryjen tai elektrolyytinesteiden aiheuttama vaara!**

Pariston voittuminen tai epäasianmukainen käyttö voi johtaa höyryjen tai elektrolyytinesteiden vuotamiseen. Kosketus voi aiheuttaa vakavia vammoja (esim. näkökyvyn menettäminen, syöpyminen).

- Älä koskaan avaa akun koteloa tai akkua.
- Höyryjä tai elektrolyytinestettä ei saa joutua silmiin. Jos höyryjä tai elektrolyytinestettä joutuu silmiin:
  - Älä hankaa silmiä.
  - Huuhtelee silmiä heti runsaalla puhtaalla vedellä (esim. vesijohtovedellä).
  - Hakeudu lääkäriin.
- Älä kosketa laitteesta vuotanutta elektrolyytinestettä.
- Ota tuote välittömästi pois avoimesta tulesta tai kuumista paikoista.
- Riisu likaantuneet vaatteet heti.
- Tämän valaisimen valonlähde ei voi vaihtaa; koko valaisin on vaihdettava uuteen, jos valonlähde ei enää toimi (esim. sen käyttöiän päätyttyä).

### 3. XSolar SOL-O S / XSolar SOL-O

#### Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Seinään kiinnitettävä, LED-lampuilla varustettu aurinkokennovalaisin ulkokäyttöön

Aurinkokennovalaisimet mahdollistavat valaistuksen paikoissa, joissa ei ole käytettävissä verkkojännitettä. Aurinkopaneeli ja akku huolehtivat riippumattomasta energiansyötöstä.

XSolar SOL-O S -valaisimeen integroitu infrapunatunnistin tunnistaa liikkeen ja kytkee valon. XSolar SOL-O tunnistaa automaattisesti pimeyden ja kytkee valon.

#### Toimituslaajuus (kuva 3.1)

- Aurinkokennovalaisin ja seinäkiinnitysosa
- 2 ruuvia
- 2 tulppaa
- 2 linssinsuojusta toiminta-alueen rajaamiseen (vain XSolar SOL-O S)

Tuotteen mitat XSolar SOL-O S (kuva 3.2)

Tuotteen mitat XSolar SOL-O (kuva 3.3)

Laitteen yleiskuva XSolar SOL-O S (kuva 3.4)

- A Aurinkopaneeli
- B Seinäkiinnitysosa
- E Micro-USB-latausasema
- D Ohjelmanvalintakytkin
- E Tunnistinyksikkö
- F Suljin

Laitteen yleiskuva XSolar SOL-O (kuva 3.5)

- A Aurinkopaneeli
- B Seinäkiinnitysosa
- E Micro-USB-latausasema
- D Ohjelmanvalintakytkin
- E Suljin

Toiminta-alue (XSolar SOL-O S): enint. 6 m (kuva 3.6)

### 4. Asennus

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita.
- Älä ota tuotetta käyttöön, jos aurinkopaneelissa tai LED-taulussa on vikoja.
- Valitse aurinkopaneelin kiinnityksen paikka, jossa on paljon suoraa auringonvaloa (suunta etelään).
- Vältä paikkoja, jotka ovat katosten tai puiden varjostamia.
- Huomioi liikkeen tunnistuksen toimintaetäisyyden.
- Irrota suojamuovi aurinkopaneelistä.

#### Huom:

Aurinkokennovalaisimen akku kannattaa ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä → **"6. Akun manuaalinen lataaminen"**

Tuotteen toimintakyky on rajallinen epäsuotuisissa käyttöolosuhteissa (esim. kun tuote on varjossa tai lasin lakana).

- Merkitse reiät vatupassin avulla (kuva 4.1)
- Poraa reiät ja aseta tulpat (kuva 4.2)
- Kiinnitä seinäkiinnitysosa ruuveilla (kuva 4.3)
- Asetukset → **"5. Käyttö"**
- Tee asetukset (kuvat 5.1 + 5.5)
- Aseta runko seinäkiinnitysosaan (kuva 4.4)

### 5. Käyttö

#### Ennen ensimmäistä käyttöä

- **XSolar SOL-O S:**  
Aktivoi valaisin asettamalla ohjelmanvalintakytkin asentoon P3. Valaisin on minuutin ajan testaustilassa ja siirtyä sitten P3-ohjelmaan.

#### • XSolar SOL-O:

Aktivoi valaisin asettamalla ohjelmanvalintakytkin asentoon P2. Valaisin on minuutin ajan testaustilassa ja siirtyä sitten P2-ohjelmaan.

#### Testaustila

Testaustilassa valaisin toimii päiväkäyttötilassa. Liikkeen yhteydessä valaisin kytketty päälle yhden minuutin ajaksi kymmenen sekunnin kytkentäajalla kytkentäkynnyksestä riippumatta. Valittu ohjelma on automaattisesti toiminnassa tämän ajan kuluttua.

Punainen LED palaa testaustilassa jatkuvasti.

#### XSolar SOL-O S

##### Halutun toiminnan asettaminen ohjelmanvalintakytkimellä (kuva 5.1)

- P0: Pois päältä (tehdasasetus). Valaisin on poistettu käytöstä.
- P1: Tunnistinkäyttö. Valaisin kytketty päälle liikkeen seurauksena.
- P2: Tunnistinkäyttö pimeän ajan valaistuksella. Valaisin kytketty liikkeen seurauksena. Jatkuva valaistus aamulla ja illalla alennetulla pimeän ajan valaistuksella.
- P3: Talonumeroiden valaiseminen ja tunnistinkäyttö. Pimeällä talonumerot valaistaan alennetulla pimeän ajan valaistuksella. Valaisin kytketty liiketunnistimelta saadun impulssin mukaisesti. Kun akun teho on heikko, talonumeron valaisu on etusijalla päävalaistukseen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että pimeän ajan valaistus on toiminnassa, mutta valaisin ei kytkedy liikkeestä huolimatta.

#### Kytentäaika ja kirkkaus

- Kytentäaika selvitetään ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Ohjelmassa 2 pimeän ajan valaistus on pois päältä aamulla ensimmäisenä yönä.
- Kytentäaika ja kirkkaus sovitaan automaattisesti ympäristön olosuhteisiin sopivaksi, esim. kytentäaika voi olla kesällä pidempi kuin talvella.
- Pimeän ajan valaistus mahdollistaa valaistuksen pimeänä aikana noin kolmen prosentin valoteholla. Tunnistimen toiminta-alueella tapahtuva liike kytkee valon suurimmalle valoteholle. Sen jälkeen valaisin kytketty takaisin pimeän ajan valaistukseen (n. 3 %).

Valovarasto pienenee pimeän ajan valaistuksen käytön yhteydessä. Pimeän ajan valaistus kannattaa kytkeä pois toiminnasta (P1), kun sitä ei tarvita, jotta valovarastoa jää käytettäväksi päiviksi, jolloin auringonvalo on vähemmän.

#### Toiminta-alueen rajaaminen (kuva 5.2-5.4)

Toiminta-alueita voidaan tarvittaessa rajata. Voit asettaa linssiin tarvittavan määrän tunnistinvalaisimen mukana toimitettuja linssiin suojuksia. Näin voidaan estää esim. autojen tai ohikulkijoiden aiheuttamat virhekytkennät tai rajata tietyt alueet pois. Voit erottaa suojuksiset toisistaan valmiita uria pitkin taivuttamalla. Asenna suojuksiset linssiin.

#### XSolar SOL-O

##### Halutun toiminnan asettaminen ohjelmanvalintakytkimellä (kuva 5.5)

- OFF: Pois päältä (tehdasasetus). Laitteet (LEDit) on deaktivoitu.
- P1: Hämärän ajan toiminto. Valaisin kytkee jatkuvan valaistuksen päälle valoisuusarvon (2 luksia) alitussa ja sammuttaa sen taas automaattisesti noin neljän tunnin kuluttua. Valon kirkkaus säätyy akun tehosta riippuen mahdollisimman sopivaksi.
- P1: Pimeän ajan toiminto. Valaisin kytkee jatkuvan valaistuksen päälle valoisuusarvon (2 luksia) alitussa ja sammuttaa sen taas automaattisesti pimeän väistyessä. Valon kirkkaus säätyy akun tehosta riippuen mahdollisimman sopivaksi.

## 6. Akun manuaalinen lataaminen

Punainen LED vilkkuu liiketunnistimessa tai valaisimessa, kun akun kapasiteetti on liian pieni (esim. huonolla säällä). Akku voidaan ladata tavallisella Micro-USB-latausadapterilla (matkapuhelimen latauskapeli) (ei sisälly toimitukseen). Akun lataus voi kestää jopa kuusi tuntia.

- Irrota runko seinäkiinnitysosasta ruuveissellillä. (Kuva 6.1)
- Liitä Micro-USB-latausadapteri (kuva 6.2)
  - Punainen LED vilkkuu: lataus käynnissä.
- Kun akku on hyvin tyhjä, voi kestää jopa kymmenen minuuttia, ennen kuin LED vilkkuu.
  - Punainen LED palaa: akku on ladattu täyteen.
- Irrota Micro-USB-latausadapteri.
  - Punainen LED sammuu.
- Aseta runko seinäkiinnitysosaan (kuva 4.4)

## 7. Huolto/hoito

Tuote ei kaipaa huoltoa.

Tuotteen käyttöikä voi pidentyä, jos tarkistetaan säännöllisesti, onko tuotteessa vaurioita. Epäpuhtauksien poistaminen voi pidentää tuotteen toimintaa.

Jos aurinkopaneelissa on likaa tai ilmasto-olosuhteista aiheutuvia kerääntymiä:

- Puhdista aurinkopaneeli pehmeällä kankaalla ja miedolla puhdistusaineella.

## 8. Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

#### Koskee vain EU-maita

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöstävälliseen kierrätykseen.



Älä hävitä käytöstä poistettuja laitteita tavallisten kotitalousjätteiden mukana, älä heitä niitä tuleen tai veteen.

Akut/paristot tulee kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöstävällisellä tavalla.

#### Koskee vain EU-maita

Direktiivin RL 2006/66/EY mukaisesti vialliset tai käytetyt akut/paristot tulee kierrättää. Käytöstä poistetut akut/paristot voidaan viedä kauppaan tai ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## 9. Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirheistä valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvausten ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentaminen vaatii.

## 10. Tekniset tiedot

Aurinkokennovalaisimen tekniset tiedot	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mitat (L x K x S) (mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Teho	enint. 1,5 W	enint. 0,07 W
Toimintakulma	360°	-
Tunnistusetäisyys	enint. 6 m	-
Hämäryrustason asetus		2 luksia
Kytentäajan asetus	10-30 s automaattisesti	-
Pimeän ajan valaistus	3 %	-
Valovirta	enint. 140 lm	enint. 7 lm
Hyötysuhde	93 lm/W	100 lm/W
Väriämpötila		3000 K
LEDin polttoikä		50 000 h
Kotelointiluokka		IP 44
Suojausluokka		III
Lämpötila-alue		-20° C ... +40° C
<b>Akun tekniset tiedot</b>	<b>XSolar SOL-O S</b>	<b>XSolar SOL-O</b>
Tyyppi		Litium-rautafosfaatti (LiFePO 4)
Kapasiteetti	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Maks.käyttöikä:	300 h	40 päivää, kun yötä kohti 20 kytkentää
Micro-USB-latausasema		5 V, enint. 1 A

#### Korjauspalvelu:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

**3** VUODEN  
VALMISTAJAN  
TAKUU

## 11. Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Punainen LED vilkkuu liiketunnistimessa/valaisimessa	■ Akun kapasiteetti on liian alhainen	■ Lataa akku Micro-USB-latausadapterilla
Valaisin ei kytkeydy	■ Akun kapasiteetti on liian alhainen ■ Toiminta-alueetta ei suunnattu oikein	■ Lataa akku Micro-USB-latausadapterilla ■ Tarkista toiminta-alue
Valaisin ei kytkeydy pois päältä	■ Jatkuvaa liikettä toiminta-alueella	■ Tarkista toiminta-alue
Valaisin kytkeytyy ei-toivotusti	■ Hallitsematonta liikettä toiminta-alueella: tuuli liikuttelee puita ja pensaita. Tiellä liikkuu ajoneuvoja. Sään (tuuli, sade, lumi), tuuletinten poistoilman tai avoinna olevien ikkunoiden aiheuttamat äkilliset lämpötilan muutokset. ■ Valaisin heiluu (liikkuu) esim. tuulenpuuskien tai voimakkaan sateen takia	■ Tarkista toiminta-alue ■ Kiinnitä valaisin tukevalle alustalle
Akku ei lataudu	■ Aurinkopaneeli liikainen ■ Aurinkopaneelin kiinnityspaikka ei paras mahdollinen	■ Puhdista aurinkopaneeli pehmeällä kankaalla ja miedolla puhdistusaineella ■ Tarkista kiinnityspaikka (mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa)
Esinevahinkojen vaara, kun valaisin ei käytössä	■ Kun valaisin on käyttämättä pitkän aikaa (esim. varastointi), syväpurkaus voi tuhota akun	■ Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon PO tai OFF ■ Lataa akku täyteen, ennen kuin valaisin otetaan käytöstä pidemmäksi aikaa ■ Lataa akku säännöllisesti käytöstäpoiston aikana

## NO

### 1. Om dette dokumentet

#### Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

#### Symbolforklaring



Advarsel om fare!



Hensvisning til tekststeder i dokumentet.

### 2. Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal kun utføres på autoriserte verksteder.



Damp eller elektrolyttvæske utgjør fare!

Dersom batteriet skades eller brukes feil, kan damp eller elektrolyttvæske sive ut. Ved kontakt er det fare for alvorlige skader (f.eks. synstap, etseskader).

- Batterihuset eller batteriet må aldri åpnes.
- Unngå å få damp eller elektrolyttvæske i øynene.  
Ved øyekontakt:
  - Ikke gni øynene.
  - Skyll øynene omgående med rikelige mengder rent vann (f.eks. vann fra springen).
  - Oppsøk lege.
- Ikke berør elektrolyttvæske som har rent ut.
- Fjern produktet omgående fra åpen ild eller varme steder.
- Kontaminerte klær skal fjernes omgående.
- Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut. Dersom lyskilden skal erstattes (f.eks. mot slutten av levetiden), må hele lampen skiftes ut.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Forskriftsmessig bruk

- Solcellelampe med LED-lyselement for montering på vegg utendørs.

Solcellelamper gir lys på steder der det ikke finnes strøm. Solcellepanel og oppladbart batteri sørger for uavhengig energiforsyning.

XSolar SOL-O S registrerer bevegelser takket være den integrerte infrarød-sensoren, og tenner lys. XSolar SOL-O registrerer mørke automatisk og tenner lys.

#### Leveringsomfang (ill. 3.1)

- Solcellelampe med veggbrakett
- 2 skruer
- 2 skruerinnsetter
- 2 dekkplater for reduksjon av dekningsområdet (kun på XSolar SOL-O S)

Produkt mål XSolar SOL-O S (ill. 3.2)

Produkt mål XSolar SOL-O (ill. 3.3)

Apparaturversikt XSolar SOL-O S (ill. 3.4)

- A Solcellepanel
- B Veggbrakett
- C Micro-USB-ladeuttak
- D Programvalgbytter
- E Sensorenhet
- F Lås

Apparaturversikt XSolar SOL-O (ill. 3.5)

- A Solcellepanel
- B Veggbrakett
- C Micro-USB-ladeuttak
- D Programvalgbytter
- E Lås

Dekningsområde (XSolar SOL-O S): maks. 6 m (ill. 3.6)

### 4. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skader på solcellepanelet eller LED-panelet.
- Plasser solcellepanelet på et egnet sted med mye direkte sollys (sørvendt).
- Unngå skygge fra takutspring eller trær.
- Ta hensyn til rekkevidden for bevegelsesregistreringen.
- Løsne folien fra solcellepanelet.

#### Merk:

Det anbefales å lade solcellelampens batteri helt opp før første gangs bruk → «6. Manuell lading av batteriet»

Produktets funksjonsevne reduseres ved ugunstige bruksvilkår (f.eks. plassering i skyggen eller bak glass).

- Bruk vaterpass og tegn av borehull (ill. 4.1)
- Bor hull og sett inn pluggen (ill. 4.2).
- Skru veggbraketten fast med skruene (ill. 4.3)
- Innstillinger → «5. Bruk»
- Foreta innstillinger (ill. 5.1 + 5.5)
- Sett lampebasen på veggbraketten (ill. 4.4)

### 5. Bruk

#### Før første gangs bruk

- **XSolar SOL-O S:**  
Aktiver lampen ved å stille programvalgbyteren på P3. Lampen er i testmodus i ett minutt, og går deretter over til program P3.
- **XSolar SOL-O:**  
Aktiver lampen ved å stille programvalgbyteren på P2. Lampen er i testmodus i ett minutt, og går deretter over i program P2.

## Testmodus

I testmodus fungerer lampen i dagmodus. Når bevegelse registreres, tennes lampen i ett minutt, uavhengig av skumringsinnstilling, med en forsøksestid på 10 sekunder. Når denne tiden er omme, er valgt program automatisk aktivt. I testmodus er den røde LED-en permanent aktivert.

## XSolar SOL-O S

### Ønsket drift stilles inn med programvalgbyteren (ill. 5.1)

- P0: Av (fabrikkinstilling). Lampen er deaktivert.
- P1: Sensordrift. Lampen kobles inn etter registrert bevegelse.
- P2: Sensormodus med nattlys. Lampen kobles inn etter registrert bevegelse. Permanent lys om morgenen og kvelden, med redusert nattlys.
- P3: Belysning av husnumre og sensormodus.

Om natten belyses husnumre med redusert nattlys. Lampen tennes når den får en impuls fra bevegelsessensoren. Er batteriladingen lav, prioriteres husnummerbelysningen foran hovedbelysningen. Dvs. at nattlyset er aktivt, men lampen tennes ikke ved bevegelse.

### Lysforsinkelse og lysstyrke

- Ved første gangs bruk fastslås lysforsinkelsen.
- I program 2 slås nattlyset av om morgenen etter den første natten.
- Belysningstid og lysstyrke tilpasses automatisk etter omgivelsene. For eksempel kan belysningstiden være lengre om sommeren enn om vinteren.
- Nattlyset gir en nattbelysning med ca. 3 % lyseffekt. Ved bevegelse i dekningsområdet kobles lyset inn med maksimal lyseffekt. Deretter kobles lampen om til nattlys igjen (ca. 3 %).

Ved bruk av nattlys reduseres lysreserven. Når det ikke trengs, anbefales det å slå det av (P1) for å spare energi til perioder med mindre sol.

### Justering av dekningsområdet (ill. 5.2-5.4)

Dekningsområdet kan innskrenkes etter behov. Bruk de vedlagte dekkplatene til å dekke til så mange linsesegmenter som ønsket. Dermed unngås feilkoblinger på grunn av forbipasserende biler, personer etc., eller risikoområder kan overvåkes målrettet. Dekkplatene kan brytes loddrett fra hverandre langs rillene. Deretter festes de på linsen.

## XSolar SOL-O

### Ønsket modus stilles inn med programvalgbyter (ill. 5.5)

- OFF: Av (fabrikkinstilling). Strømforsbrukerne (LED-er) er deaktivert.
- P1: Kveldsmodus. Lampen kobler inn permanent belysning når lysstyrkeverdien (2 lux) underskrides, og kobler den automatisk ut igjen etter ca. 4 timer. Lysstyrken tilpasses optimalt iht. batteristyrken.
- P2: Nattmodus. Lampen kobler inn redusert permanent belysning når lysstyrkeverdien (2 lux) underskrides, og kobler den automatisk ut igjen i morgentimene. Lysstyrken tilpasses optimalt iht. batteristyrken.

## 6. Lade batteriet manuelt

Ved for lav batterikapasitet (f.eks. ved dårlig vær), blinker den røde LED-en i bevegelsessensoren eller lampen. Batteriet kan lades med en vanlig micro-USB-ladeadapter (mobil-ladekabel) (ikke inkludert i leveransen). Det kan ta opptil 6 timer å lade opp batteriene.

- Vri en skrutrekker for å ta lampebasen av veggbraketten (ill. 6.1)
- Koble til micro-USB-ladeadapteren (ill. 6.2)
  - Rød LED blinker: lading pågår.
- Er batteriet svært utladet, kan det ta opptil 10 minutter før LED-en begynner å blinke.
  - Rød LED lyser: batteriet er fulladet.
- Ta ut micro-USB-ladeadapteren.
  - Rød LED slukkes.
- Sett lampebasen på veggbraketten (ill. 4.4)

## 7. Vedlikehold/stell

Produktet er vedlikeholdsfritt. Regelmessig kontroll for skader kan forlenge produktets levetid. Fjerning av smuss kan forlenge produktets funksjonstid.

Ved smuss eller avleiringer på solcellepanelet:

- Rengjør solcellepanelet med en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel.

## 8. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

### Gjelder kun EU-land

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.



Gamle apparater og batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall, på ild eller i vann. Batterier og batteripakker skal samles, resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.

### Gjelder kun EU-land

I henhold til direktiv RL 2006/66/EF skal defekte eller brukte batterier resirkuleres. Batterier/batteripakker som ikke lenger kan brukes, kan leveres til forhandleren eller på et spesialmottak.

## 9. Produsentgaranti

Dette Steinel-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. Steinel gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukynndig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).

## Reparasjonsservice:

Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

**3 ÅRS  
PRODUSENT  
GARANTI**

## 10. Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner solcellelampe	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mål b x h x d (i mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Effekt	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Dekningsvinkel	360°	-
Registreringsrekkevidde	maks. 6 m	-
Skumringsinnstilling	2 lux	
Tidsinnstilling	10-30 s automatisk	-
Nattlys	3 %	-
Lysstrøm	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Effekt	93 lm/W	100 lm/W
Fargetemperatur	3000 K	
Levetid LED	50 000 t	
Kapslingsgrad	IP 44	
Kapslingsklasse	III	
Temperaturområde	-20 °C til +40 °C	

Tekniske spesifikasjoner batteri	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Type	Litium-jernfosfat (LiFePO 4)	
Kapasitet	2 x 2000 mAh	2000 mAh
maks. levetid	40 dager ved 20 koblinger pr. natt	
Micro-USB-ladeuttak	5 V, maks. 1 A	



## 11. Feilsøkingstabell

Feil	Årsak	Tiltak
Rød LED i bevegelsessensoren / i lampen blinker	■ For lav batterikapasitet	■ Lad opp batteriet med micro-USB-ladeadapter
Lampen tennes ikke	■ For lav batterikapasitet ■ Dekningsområdet er ikke nøyaktig innstilt	■ Lad opp batteriet med micro-USB-ladeadapter ■ Kontroller dekningsområdet
Lampen slukkes ikke	■ Permanente bevegelser i dekningsområdet	■ Kontroller dekningsområdet
Lampen tennes når den ikke skal	■ Ukontrollert bevegelse i dekningsområdet: vind beveger trær og busker. Biler på veien registreres. Plutselig temperaturforandring på grunn av værforholdene (vind, regn, snø) eller luft fra ventilatorer el. åpne vinduer. ■ Vindkast eller kraftig nedbør gjør at lampen beveger seg.	■ Kontroller dekningsområdet ■ Monter lampen på et fast underlag
Batteriet lades ikke	■ Solcellepanelet er skittent ■ Solcellepanelets monteringssted er ikke optimalt	■ Rengjør solcellepanelet med en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel ■ Kontroller monteringsstedet (så mye direkte sol som mulig)
Fare for materielle skader når lampen ikke er i bruk	■ Dersom lampen ikke er i bruk over et lengre tidsrom (f.eks. oppbevaring), kan total utladning skade batteriet	■ Still programvalgbyteren på P0 eller OFF ■ Lad opp batteriet helt før lampen ikke skal brukes over lengre tid ■ Lad opp batteriet regelmessig når lampen ikke er i bruk

## GR

### 1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

#### Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά και διαφυλάγετε!

- Κατοχυρωμένη τεχνολογία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

#### Εξήγηση συμβόλων



Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνων!



Παραπομπή σε σημεία κειμένου στο έγγραφο.

### 2. Γενικές υποδείξεις ασφάλειας

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.



Κίνδυνος εξαιτίας ατμών ή υγρών ηλεκτρολύτη!

Σε περίπτωση βλάβης και ακατάλληλου χειρισμού του συσσωρευτή μπορεί να εξέλθουν ατμοί ή υγρά ηλεκτρολύτη. Σε περίπτωση επαφής υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών (π.χ. απώλεια ικανότητας της όρασης, διαβρώσεις).

- Μην ανοίγετε ποτέ το πλαίσιο του συσσωρευτή ή το συσσωρευτή.
- Μην επιτρέπετε να έλθουν σε επαφή με τα μάτια ατμοί ή υγρά ηλεκτρολύτη. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
  - Μην τρίβετε τα μάτια.
  - Ξεπλένετε αμέσως τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό (π.χ. νερό βρύσης).
  - Εν ανάγκη απευθυνθείτε σε ιατρό.
- Μην έρχεστε σε επαφή με υγρό ηλεκτρολύτη που έχει διαρρεύσει.
- Απομακρύνετε αμέσως το προϊόν από ανοιχτή φλόγα ή καυτά σημεία.
- Απομακρύνετε αμέσως μολυσμένα ρούχα.
- Η πηγή φωτός αυτού του λαμπτήρα δεν είναι αντικαταστάσιμη, σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί η πηγή φωτός (π.χ. με τη λήξη της διάρκειας ζωής της), πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρος ο λαμπτήρας.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Ηλιακός λαμπτήρας με LEDs ως φωτιστικό μέσο για εγκατάσταση σε τοίχο σε εξωτερικούς χώρους

Ηλιακοί λαμπτήρες φέρνουν φως σε σημεία, τα οποία δεν διαθέτουν τάση ηλεκτρικού δικτύου. Ηλιακό πάνελ και συσσωρευτής διασφαλίζουν ανεξάρτητη τροφοδοσία ενέργειας.

Το φωτιστικό XSolar SOL-O S ανιχνεύει κινήσεις με τον ενσωματωμένο αισθητήρα υπερύθρων και ανάβει το φως.

Το φωτιστικό XSolar SOL-O αναγνωρίζει αυτόματα το σκοτάδι και ανάβει το φως.

#### Περιεχόμενο συσκευασίας (εικ. 3.1)

- Ηλιακός λαμπτήρας με στήριγμα τοίχου
- 2 βίδες
- 2 τακάκια
- 2 μάσκες κάλυψης για περιορισμό των ορίων ανίχνευσης (μόνο XSolar SOL-O S)

Διαστάσεις προϊόντος XSolar SOL-O S (εικ. 3.2)

Διαστάσεις προϊόντος XSolar SOL-O (εικ. 3.3)

Επισκόπηση συσκευής XSolar SOL-O S (εικ. 3.4)

- A Ηλιακό πάνελ
- B Στήριγμα τοίχου
- C Υποδοχή φόρτισης Micro-USB
- D Διακόπτης επιλογής προγραμμάτων
- E Μονάδα αισθητήρα
- F Κλείστρο

Επισκόπηση συσκευής XSolar SOL-O (εικ. 3.5)

- A Ηλιακό πάνελ
- B Στήριγμα τοίχου
- C Υποδοχή φόρτισης Micro-USB
- D Διακόπτης επιλογής προγραμμάτων
- E Κλείστρο

Όρια ανίχνευσης (XSolar SOL-O S): μέγ. 6 m (εικ. 3.6)

### 4. Εγκατάσταση

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σχετικά με βλάβες.
- Σε περίπτωση βλαβών στο ηλιακό πάνελ ή στο πάνελ LED δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο με πολύ άμεσο ηλιακό φως για το ηλιακό πάνελ (προσανατολισμός προς Νότο).
- Αποφεύγετε σκίαση από στέγες ή δέντρα.
- Τηρείτε την εμβέλεια ανίχνευσης κινήσεων.
- Αφαιρείτε μεμβράνη από το ηλιακό πάνελ.

#### Υπόδειξη:

Γίνεται η σύσταση πλήρους φόρτισης του συσσωρευτή του ηλιακού λαμπτήρα πριν από την πρώτη χρήση →

#### "6. Χειροκίνητη φόρτιση συσσωρευτή"

Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών λειτουργίας (π.χ. τοποθέτηση σε ίσκιο ή πίσω από γυαλί) η λειτουργική ικανότητα του προϊόντος είναι περιορισμένη.

- Σημαδεύετε τρύπες διάτρησης με τη βοήθεια του αλφαδιού (εικ. 4.1)
- Ανοίγετε τρύπες και τοποθετείτε ούπατ (εικ. 4.2)
- Βιδώνετε σταθερά το στήριγμα τοίχου με βίδες (εικ. 4.3)
- Ρυθμίσεις → "5. Χειρισμός"
- Κάνετε ρυθμίσεις (εικ. 5.1 + 5.5)
- Προσαρμόζετε το πλαίσιο στο στήριγμα τοίχου (εικ. 4.4)

## 5. Χειρισμός

### Πριν από την πρώτη χρήση

#### • XSolar SOL-O S:

Ενεργοποιείτε το λαμπτήρα με ρύθμιση του διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο P3. Ο λαμπτήρας βρίσκεται για ένα λεπτό σε λειτουργία δοκιμής και κατόπιν περνάει στο πρόγραμμα P3.

#### • XSolar SOL-O:

Ενεργοποιείτε το λαμπτήρα με ρύθμιση του διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο P2. Ο λαμπτήρας βρίσκεται για ένα λεπτό σε λειτουργία δοκιμής και κατόπιν περνάει στο πρόγραμμα P2.

### Λειτουργία δοκιμής

Στη λειτουργία δοκιμής ο λαμπτήρας λειτουργεί σε λειτουργία ημέρας. Μόλις ανιχνεύσει κίνηση ο λαμπτήρας ανάβει για χρονικό διάστημα 1 λεπτού ανεξάρτητα από τη ρύθμιση ευαισθησίας με χρονοστέρωση 10 δευτερολέπτων. Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου περνάει αυτόματα σε ενέργεια το επιλεγμένο πρόγραμμα. Στη λειτουργία δοκιμής είναι διαρκώς αναμμένη η κόκκινη διάοδος LED.

### XSolar SOL-O S

#### Ρύθμιση επιθυμητής λειτουργίας μέσω διακόπτη επιλογής προγραμμάτων (εικ. 5.1)

– P0: Εκτός (ρύθμιση εργοστασίου).

Ο λαμπτήρας είναι απενεργοποιημένος.

– P1: Λειτουργία αισθητήρα.

Ο λαμπτήρας ανάβει μετά από αναγνώριση κίνησης.

– P2: Λειτουργία αισθητήρα με φως νύχτας.

Ο λαμπτήρας ανάβει μετά από αναγνώριση κίνησης.

Διαρκής φωτισμός κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες με μειωμένο φως νύχτας.

– P3: Φωτισμός αριθμών σπιτιού και λειτουργία αισθητήρα.

Κατά τη νύχτα φωτισμός αριθμών σπιτιού με μειωμένο φως νύχτας. Ο λαμπτήρας ανάβει μετά από παλμό του αισθητήρα κινήσεων. Σε μειωμένη φόρτιση συσσωρευτή, ο φωτισμός αριθμών σπιτιού προηγείται του κεντρικού φωτισμού. Δηλαδή, το φως νύχτας είναι ενεργοποιημένο, ωστόσο ο λαμπτήρας δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση κίνησης.

### Χρονοστέρωση και φωτεινότητα

– Κατά την πρώτη χρήση καθορίζεται η χρονοστέρωση.

– Στο πρόγραμμα 2 το φως νύχτας την πρώτη νύχτα είναι σβηστό το πρωί.

– Χρονοστέρωση και φωτεινότητα προσαρμόζονται αυτόματα στις συνθήκες περιβάλλοντος, π.χ. η διάρκεια μεταφωτισμού το καλοκαίρι μπορεί να είναι μακρύτερη από το χειμώνα.

– Το φως νύχτας καθιστά εφικτό το νυχτερινό φωτισμό με ισχύ φωτός περ. 3%. Μόνο εφόσον γίνει κίνηση εντός των ορίων ανίχνευσης το φως περνάει σε μέγιστη ισχύ φωτός.

Κατόπιν ο λαμπτήρας επιστρέφει πάλι σε φως νύχτας (περ. 3%).

Όταν χρησιμοποιείται το φως νύχτας μειώνεται το απόθεμα φωτός. Όταν δεν είναι απαραίτητος ο λαμπτήρας προτείνεται το σβήσιμό του (P1), ώστε να υπάρχουν περισσότερα αποθέματα σε φάσεις μικρής ηλιοφάνειας.

### Ευθυγράμμιση ορίων ανίχνευσης (εικ. 5.2-5.4)

Ανάλογα με τις ανάγκες είναι εφικτός ο περιορισμός των ορίων κάλυψης. Οι συνημμένες μάσκες κάλυψης εξυπηρετούν στην κάλυψη επιθυμητού αριθμού στοιχείων φακού. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζονται εσφαλμένες ενεργοποιήσεις π.χ. μέσω αυτοκινήτων ή πεζών κ.λπ. ή ελέγχονται με ακρίβεια επικίνδυνα σημεία. Οι μάσκες κάλυψης μπορούν να κοπούν κατά μήκος των προσαυλακωμένων χωρισμάτων σε κάθετη θέση. Κατόπιν εισάγονται εύκολα στο φακό.

### XSolar SOL-O

#### Ρύθμιση επιθυμητής λειτουργίας μέσω διακόπτη επιλογής προγραμμάτων (εικ. 5.5)

– OFF: Εκτός (ρύθμιση εργοστασίου). Οι καταναλωτές (φωτοδιόδοι LED) είναι απενεργοποιημένοι.

– P1: Λειτουργία εσπέρας: Ο λαμπτήρας μόλις υποτιμηθεί το όριο φωτεινότητας (2 Lux) ανάβει το διαρκή φωτισμό και μετά από περ. 4 ώρες σβήνει πάλι αυτόματα. Η φωτεινότητα προσαρμόζεται ιδανικά σύμφωνα με τη φόρτιση συσσωρευτή.

– P2: Λειτουργία νύχτας: Ο λαμπτήρας μόλις υποτιμηθεί το όριο φωτεινότητας (2 Lux) ανάβει το μειωμένο διαρκή φωτισμό και τις πρωινές ώρες σβήνει πάλι αυτόματα. Η φωτεινότητα προσαρμόζεται ιδανικά σύμφωνα με τη φόρτιση συσσωρευτή.

## 6. Χειροκίνητη φόρτιση συσσωρευτή

Σε περίπτωση μικρής χωρητικότητας συσσωρευτή (π.χ. σε κακό καιρό) αναβοσβήνει η κόκκινη διάοδος LED στον αισθητήρα κινήσεων ή στο λαμπτήρα.

Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτιστεί με συνηθισμένο προσαρμογέα φόρτισης Micro-USB (καλώδιο φόρτισης κινητού) (δεν περιέχεται στο πακέτο παράδοσης). Μία φόρτιση συσσωρευτή μπορεί να δαρκέσει έως και 6 ώρες.

- Αποσυνδέετε το πλαίσιο από το στήριγμα τοίχου με κατσαβίδι. (εικ. 6.1)
- Συνδέετε προσαρμογέα φόρτισης Micro-USB (εικ. 6.2) – κόκκινη διάοδος LED αναβοσβήνει: λειτουργία φόρτισης σε ενέργεια.
- Εάν έχει αποφορτιστεί πολύ ο συσσωρευτής μπορεί το αναβόσβημα της διάοδος LED να αρχίσει μετά από 10 λεπτά.  
– Κόκκινη διάοδος LED αναμμένη: συσσωρευτής πλήρως φορτισμένος.
- Απομακρύνετε προσαρμογέα φόρτισης Micro-USB.  
– Κόκκινη διάοδος LED σβήνει.
- Προσαρμόζετε το πλαίσιο στο στήριγμα τοίχου (εικ. 4.4)

## 7. Συντήρηση/Φροντίδα

Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση.

Τακτικό έλεγχο σχετικά με βλάβες μπορεί να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Απομάκρυνση ρύπων μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία του προϊόντος.

Σε περίπτωση ρύπων ή ιζημάτων στο ηλιακό πάνελ οφειλόμενων σε καιρικές συνθήκες:

- Καθαρίζετε ηλιακό πάνελ με απαλό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

## 8. Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

### Μόνο για χώρες ΕΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.



Μην απορρίπτετε άχρηστες συσκευές, συσσωρευτές/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στη φωτιά ούτε στο νερό.

Οι συσσωρευτές/μπαταρίες θα πρέπει να συλλέγονται, να ανακυκλώνονται ή να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

### Μόνο για χώρες ΕΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία RL 2006/66/EK πρέπει ελαττωματικές ή άχρηστες μπαταρίες/συσσωρευτές να ανακυκλώνονται. Οι άχρηστες πλέον μπαταρίες/συσσωρευτές μπορούν να επιστρέφονται στο κατάστημα αγοράς ή σε σημείο συλλογής βλαβερών υλών.

## 10. Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα ηλιακού λαμπτήρα	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Διαστάσεις Π × Υ × Β (σε mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Ισχύς	μέγ. 1,5 W	μέγ. 0,07 W
Γωνία ανίχνευσης	360°	-
Εμβέλεια ανίχνευσης	μέγ. 6m	-
Ρύθμιση ευαισθησίας		2 Lux
Ρύθμιση χρόνου	10-30 δευτ. αυτόματα	-
Φως νύχτας	3 %	-
Φωτεινή ροή	μέγ. 140 lm	μέγ. 7 lm
Αποδοτικότητα	93 lm/W	100 lm/W
Θερμοκρασία χρώματος		3000 K
Διάρκεια ζωής LED		50.000 ώρες
Είδος προστασίας		IP 44
Κλάση προστασίας		III
Όρια θερμοκρασίας		-20° C έως +40° C
Τεχνικά δεδομένα συσσωρευτή	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Τύπος		Φωσφορικός σίδηρος λιθίου (LiFePO 4)
Χωρητικότητα	2 × 2000 mAh	2000 mAh
μέγ διάρκεια ζωής		40 ημέρες με 20 μεταγωγές ανά νύχτα
Υποδοχή φόρτισης Micro-USB		5 V, μέγ. 1 A

## 9. Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για απρόσκοπτη κατάσταση ή λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η εγγυητική απαίτηση εκπίπτει για βλάβες σε φθειρόμενα εξαρτήματα όπως επίσης για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται. Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η συσκευή αποσταλεί σε μη αποσυνηματωμένη μορφή με σύντομη περιγραφή βλάβης, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

### Σέρβις επισκευής:

Για επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική απαίτηση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.

**3 E T H**  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

11. Διαταραχές λειτουργίας		
Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Κόκκινη δίοδος LED στον αισθητήρα κινήσεων / στο λαμπτήρα αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα συσσωρευτή πολύ μικρή</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Φορτίζετε συσσωρευτή με προσαρμογέα φόρτισης Micro-USB</li> </ul>
Λαμπτήρας δεν ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα συσσωρευτή πολύ μικρή</li> <li>Ανακριβής ρύθμιση ορίων ανίχνευσης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Φορτίζετε συσσωρευτή με προσαρμογέα φόρτισης Micro-USB</li> <li>Ελέγχετε όρια ανίχνευσης.</li> </ul>
Λαμπτήρας δεν σβήνει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνεχής κίνηση στα όρια ανίχνευσης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχετε όρια ανίχνευσης.</li> </ul>
Λαμπτήρας ενεργοποιείται ανεπιθύμητα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανεξέλεγκτη κίνηση στα όρια ανίχνευσης: άνεμος φυσάει δένδρα και θάμνους. Ανίχνευση οχημάτων στο δρόμο. Ξαφνικές μεταβολές θερμοκρασίας λόγω καιρικών συνθηκών (αέρας, βροχή, χιόνι) ή αέρας από ανεμιστήρες ή ανοιχτά παράθυρα.</li> <li>Λαμπτήρας περιστρέφεται (κινείται) π.χ. εξαιτίας ανεμοριππών ή ισχυρής βροχόπτωσης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχετε όρια ανίχνευσης.</li> <li>Κάνετε εγκατάσταση λαμπτήρα σε σταθερή επιφάνεια.</li> </ul>
Συσσωρευτής δεν φορτίζει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ηλιακό πάνελ λερωμένο</li> <li>Σημείο τοποθέτησης ηλιακού πάνελ όχι ιδανικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίζετε ηλιακό πάνελ με μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό</li> <li>Ελέγχετε σημείο τοποθέτησης (όσο το δυνατό περισσότερο άμεσο ηλιακό φως)</li> </ul>
Κίνδυνος υλικών βλαβών εξαιτίας μη χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν ο λαμπτήρας δεν είναι σε χρήση για μεγάλο διάστημα (π.χ. αποθήκευση), μπορεί να καταστραφεί ο συσσωρευτής εξαιτίας βαθιάς εκφόρτισης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίζετε διακόπτη επιλογής προγραμμάτων σε θέση P0 ή OFF</li> <li>Πριν από τη μη χρήση φορτίζετε πλήρως το συσσωρευτή</li> <li>Κατά τη διάρκεια μη χρήσης φορτίζετε τακτικά το συσσωρευτή</li> </ul>


## TR


### 1. Bu doküman hakkında

**Lütfen itinayla okuyun ve saklayın!**


- Telif hakları korunmaktadır. Kismen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

**Sembol açıklaması**

 **Tehlikelere karşı uyarı!**

 **Dokümandaki metin kısımlarına gönderme.**

### 2. Genel güvenlik uyarıları

- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
  - Onarımlar sadece, uzman atölyeler tarafından gerçekleştirilebilir.
-  **Buharlar veya elektrolit sıvısı nedeniyle tehlike!**

Akünün hasarlanması ve usulüne aykırı kullanımı nedeniyle, buharlar veya elektrolit sıvısı sızabilir. Temas halinde, ağır yaralanma tehlikesi ortaya çıkar (örn. görme yeteneğinin kaybı, yanıklar).

- Asla, akü yuvasını veya aküyü açmayın.
- Buharların veya elektrolit sıvısının göze temas etmesini önleyin. Göze temas halinde:
  - Gözlerinizi oğuşturmayın.
  - Gözlerinizi derhal bolca temiz suyla (örn. musluk suyuyla) çalkalayın.
  - Doktora görünün.
- Dışarı sızan elektrolit sıvısına dokunmayın.
- Ürünü derhal açık ateşten veya sıcak yerlerden uzaklaştırın.
- Bulaşmış olan elbiseyi derhal çıkartın.
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağının değiştirilmesi gerektiğinde (örn. çalışma ömrü sona erdiğinde), komple lambanın yenilenmesi gerekir.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

**Amacına uygun kullanım**

- Dış mekanda duvara montaj için, ampul olarak LED kullanılan güneş lambası

Güneş lambaları, şebeke elektriğinin kullanılmadığı yerlerde ışık sağlar. Güneş paneli ve akü sayesinde, bağımsız enerji beslemesi elde edilir.

XSolar SOL-O S, entegre kızılötesi sensör sayesinde hareketleri algılar ve ışığı açar. XSolar SOL-O S, karanlığı otomatik olarak algılar ve ışığı açar.

Teslimat kapsamı (**Şek. 3.1**)

- Duvar tutucusu ile güneş lambası
- 2 vida
- 2 dübel
- 2 kapak blendajı, algılama alanını sınırlandırmak için (sadece XSolar SOL-O S)

XSolar SOL-O S ürün boyutları (**Şek. 3.2**)

XSolar SOL-O ürün boyutları (**Şek. 3.3**)

XSolar SOL-O S cihazın genel görünümü (**Şek. 3.4**)

**A** Güneş paneli  
**B** Duvar tutucusu  
**C** Mikro USB şarj soketi  
**D** Program seçme anahtar  
**E** Sensör ünitesi  
**F** Kilit

XSolar SOL-O cihazın genel görünümü (**Şek. 3.5**)

**A** Güneş paneli  
**B** Duvar tutucusu  
**C** Mikro USB şarj soketi  
**D** Program seçme anahtar  
**E** Kilit

Kapsama alanı (XSolar SOL-O S): maks. 6 m (**Şek. 3.6**)

### 4. Montaj

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın.
- Güneş paneli veya LED paneli hasarlandığında, ürünü işleme almayın.
- Güneş paneli için, bolca doğrudan güneş ışığı olan uygun bir yer seçin (güneye yönlendirin).
- Çatı saçaklarının veya ağaçların gölgesinden kaçının.
- Hareket algılama menzilini dikkate alın.
- Güneş panelinin folyosunu açın.

**Not:**  
 İlk kullanımdan önce güneş lambasının aküsünü tamamen şarj etmeniz önerilir → **"6. Akünün manuel şarjı"**

Uygun olmayan kullanım koşullarında (örn. gölgede veya cam arkasında kurulum), ürünün işlevselliği olumsuz yönde etkilenir.

- Delik yerlerini bir su terazisi yardımıyla işaretleyin (**Şek. 4.1**)
- Delikleri delin ve dübelleri yerleştirin (**Şek. 4.2**)
- Duvar tutucusunu vidalarla sıkıca sabitleyin (**Şek. 4.3**)
- Ayarlar → **"5. Kullanım"**
- Ayarları yapın (**Şek. 5.1 + 5.5**)
- Şasiyi duvar tutucusunun üzerine oturtun (**Şek. 4.4**)

### 5. Kullanım

**İlk kullanımdan önce**

- XSolar SOL-O S:**  
 Program seçme anahtarını P3 konumuna ayarlayarak, lambayı etkinleştirin. Lamba bir dakika süreyle test modunda kalır ve ardından P3 programına geçer.

- **XSolar SOL-O:**  
Program seçme anahtarını P2 konumuna ayarlayarak, lambayı etkinleştirin. Lamba bir dakika süreyle test modunda kalır ve ardından P2 programına geçer.

#### Test modu

Test modundayken, lamba gündüz işletiminde çalışır. Hareket algılaması halinde lamba, 10 saniyelik bir aralıklı çalışma süresiyle birlikte, alacakaranlık ayarından bağımsız olarak 1 dakikalık bir zaman zarfında çalışır. Bu sürenin bitimiyle birlikte, seçilen program otomatik olarak etkinleşir. Test modundayken, kırmızı LED sürekli çalışır haldedir.

#### XSolar SOL-O S

##### Program seçme anahtarı yardımıyla, istenen işletimin ayarı (Şek. 5.1)

- P0: Kapalı (fabrika ayarı).  
Lamba devre dışıdır.
- P1: Sensörlü işletim.  
Lamba, hareket algılandıktan sonra çalışır.
- P2: Gece ışığıyla sensörlü işletim.  
Lamba, hareket algılandıktan sonra çalışır. Sabah ve akşam saatlerinde, azaltılmış gece ışığıyla sürekli aydınlatma.
- P3: Ev numaralarının aydınlatılması ve sensörlü işletim.  
Geceleri, azaltılmış gece ışığı ile ev numarası aydınlatması yapılır. Lamba, hareket sensöründen gelen tetiklemeyle çalışır. Akü şarjı düşükken ev numarası aydınlatması, ana aydınlatmaya göre önceliklidir. Buna göre gece ışığı etkendir, ancak lamba hareket halinde çalışmaz.

#### Ardıl aydınlatma süresi ve parlaklık

- İlk kullanım sırasında, ardıl aydınlatma süresi belirlenir.
- Program 2 içinde ilk gece, sabah vakti gece ışığı kapatılır.
- Ardıl aydınlatma süresi ve parlaklık, otomatik olarak çevre koşullarına göre ayarlanır, örn. yazın ardıl aydınlatma süresi kıştakinden daha uzun olabilir.
- Gece ışığı, ışık gücünün yak. % 3'üyle bir gece aydınlatması sağlar. Kapsama alanında hareket algılanması halinde ışık, maksimum ışık gücüne getirilir. Ardından lamba, tekrar gece ışığında çalıştırılır (yak. % 3).

Gece ışığının kullanılması halinde, aydınlatma rezervi azalır. İhtiyaç duyulmadığı takdirde, güneşin zayıf olduğu dönemlerde daha fazla rezerv kalması için kapatılması önerilir (P1).

#### Kapsama alanı ayarı (Şek. 5.2-5.4)

Kapsama alanı, isteğe bağlı olarak kısıtlanabilir. Birlikte verilen kapak blendajları, istenilen sayıda mercecek elemanın örtülmesine yarar. Böylece örn. otomobiller, yayalar vb. nedeniyle hatalı devreye girmeler önlenir veya tehlike yerleri özel olarak denetlenir. Kapak blendajları, üzerlerindeki inceltilmiş dikey veya yatay bölünmelerden ayrılabilir. Daha sonra kolayca merceğin üzerine takılabilir.

#### XSolar SOL-O

##### Program seçme anahtarı yardımıyla, istenen işletimin ayarı (Şek. 5.5)

- OFF: Kapalı (fabrika ayarı).  
Kullanıcılar (LED'ler) devre dışıdır.
- P1: Akşam modu.  
Lamba, aydınlık eşliğinin (2 Lux) altına düşüldüğünde sürekli aydınlatmayı çalıştırır ve yak. 4 saat sonra tekrar

otomatik olarak kapatır. Aydınlık, akünün ilgili şarj durumuna uygun şekilde uyarlanır.

- P2: Gece modu.  
Lamba, aydınlık eşliğinin (2 Lux) altına düşüldüğünde azaltılmış sürekli aydınlatmayı çalıştırır ve sabah saatlerinde otomatik olarak tekrar kapatır. Aydınlık, akünün ilgili şarj durumuna uygun şekilde uyarlanır.

## 6. Akünün elle şarj edilmesi

Akü kapasitesi çok düşük olduğunda (örn. kötü havalarda), hareket sensöründeki ya da lambadaki kırmızı LED yanıp söner.

Akü, piyasada bulunan bir mikro USB şarj adaptörü (cep telefonu şarj cihazı) yardımıyla şarj edilebilir (teslimat kapsamında bulunmaz). Bir akü şarjı, 6 saate kadar sürebilir.

- Şasiyi, bir tornavidayla döndürerek duvar tutucusundan ayırın. (Şek. 6.1)
- Mikro USB şarj adaptörünü bağlayın (Şek. 6.2)  
– Kırmızı LED yanıp sönmeye: şarj işlemi etkin.
- İyice boşalmış aküde, LED'in yanıp sönmeye başlaması 10 dakikaya kadar sürebilir.  
– Kırmızı LED yanıyor: akü dolu durumda.
- Mikro USB şarj adaptörünü çıkarın.  
– Kırmızı LED söner.
- Şasiyi duvar tutucusunun üzerine oturtun (Şek. 4.4)

## 7. Bakım/Koruma

Ürün bakım gerektirmez.  
Düzenli hasar kontrolleri, ürünün çalışma ömrünü uzatabilir. Kirlerin temizlenmesi, ürünün fonksiyonunu uzatabilir.

Güneş panelinin üzerinde kirlenmeler veya hava koşullarına bağlı birikintiler halinde:

- Güneş panelini, yumuşak bir bez ve az miktarda deterjanla temizleyin.

## 8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

#### Sadece AB ülkeleri için

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.



Eski cihazları, aküleri/şarjlı pilleri ev çöpüne, ateşe veya suya atmayın. Aküler/şarjlı piller toplanmalı, yeniden dönüştürülmeli veya çevre sağlığına uygun şekilde tasfiye edilmelidir.

#### Sadece AB ülkeleri için

RL 2006/66/EG yönetmeliği uyarınca, arızalı veya kullanılmı ş aküler/şarjlı piller yeniden dönüştürülmelidir. Kullanılmayacak haldeki aküler/şarjlı piller, satış yerine veya zararlı madde toplama merkezine teslim edilmelidir.

## 9. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi 36 ay olup, kullanıcıya satış tarihi itibarıyla başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

## 10. Teknik özellikler

Güneş lambası teknik özellikleri	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Boyutlar G x Y x D (mm olarak)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Güç	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Kapsama açısı	360°	-
Algılama menzili	maks. 6 m	-
Alacakaranlık ayarı	2 Lux	
Zaman ayarı	10-30 sn otomatik	-
Gece ışığı	% 3	-
Işık akımı	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Verim	93 lm/W	100 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K	
LED çalışma ömrü	50.000 saat	
Koruma türü	IP 44	
Koruma sınıfı	III	
Sıcaklık aralığı	-20° C ila +40° C	

Akü teknik özellikleri	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tip	Lityum demir fosfat (LiFePO 4)	
Kapasite	2 x 2000 mA	2000 mA
maks. Kullanım ömrü	Gecede 20 çalışma halinde 40 gün	
Mikro USB şarj soketi	5 V, maks. 1 A	

#### Onarım servisi:

Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen kusurlar halinde, onarım olanağı konusunda lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

**3 Y I L**  
**ÜRETİCİ**  
**GARANTİSİ**

## 11. İşletim arızaları

Anıza	Nedeni	Giderilmesi
Hareket sensöründeki / lambadaki kırmızı LED yanıp sönüyor	■ Akü kapasitesi çok düşük	■ Aküyü, mikro USB şarj adaptörü yardımıyla şarj edin
Lamba çalışmıyor	■ Akü kapasitesi çok düşük ■ Kapsama alanı, hedefe yönelik ayarlanmamış	■ Aküyü, mikro USB şarj adaptörü yardımıyla şarj edin ■ Kapsama alanını kontrol edin
Lamba kapanmıyor	■ Kapsama alanında sürekli hareket var	■ Kapsama alanını kontrol edin
Lamba istenmeden devreye giriyor	■ Kapsama alanında kontrol dışı hareket: Rüzgar, ağaçları ve çalları hareket ettiriyor. Yoldan geçen araçları algılayıyor. Hava koşulları (rüzgar, yağmur, kar) nedeniyle ani sıcaklık değişimi veya vantilatörlerden, açık pencerelerden gelen hava akımı var. ■ Lamba sallanıyor (hareket ediyor), örn. fırtınalar veya güçlü yağış nedeniyle	■ Kapsama alanını kontrol edin ■ Lambayı, sağlam bir zemin üzerinde monte edin
Akü şarj olmuyor	■ Güneş paneli kirlenmiş ■ Güneş panelinin kurulduğu yer uygun değil	■ Güneş panelini, yumuşak bir bez ve az miktarda deterjanla temizleyin ■ Kurulum yerini kontrol edin (mümkün olduğunca fazla doğrudan güneş ışığı)
Kullanılmama halinde maddi hasar tehlikesi	■ Lambanın uzun bir süre zarfında kullanılmaması halinde (örn. depolama), tamamen şarjsız kalma nedeniyle akü hasar görebilir	■ Program seçme anahtarını P0 ya da OFF konumuna alın ■ Kullanılmama halinde, aküyü tam olarak şarj edin ■ Kullanım dışındayken, aküyü düzenli olarak şarj edin

## HU

### 1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolattal

**Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!**

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

#### Jelmagyarázat



**Figyelmeztetés veszélyekre!**



**A dokumentum szöveghegyeire utal.**

### 2. Általános biztonsági útmutatások

- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Az esetleg szükségesé váló javításokat csak szakmúhely végezheti.



**Gőzökkel vagy elektrolit folyadékkal kapcsolatos veszélyek!**

A megrongálódott vagy szakszerűtlenül használt akkuból gőzök vagy elektrolit folyadék léphet ki. A velük való érintkezés súlyos sérülések (pl. a látóképesség elvesztésének, mert sebek keletkezésének) veszélyével fenyeget.

- Soha ne nyissa fel az akku házát vagy magát az akkut.
- Ne hagyja, hogy a gőzök vagy az elektrolit folyadék a szemébe jusson. Ha szembe jutott:
  - Ne dörzsölje a szemét.
  - Azonnal öblítse ki bő, tiszta vízzel (pl. csapvízzel).
  - Menjen orvoshoz.
- A kifolyt elektrolit folyadékot ne érintse meg.
- A terméket azonnal távolítsa el nyílt láng vagy hőforrás közeléből.
- A szennyeződött ruházatot azonnal távolítsa el.
- A lámpa fényforrását nem lehet cserélni; amennyiben a fényforrást cserélni kell (pl. ha élettartamának végére ért), a teljes lámpát le kell cserélni.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Rendeltetészerű használat

- Kültéri falra szerelhető napelemes LED-lámpa, mint világítóttest.

A napelemes lámpák oda is elviszik a fényt, ahol nem áll rendelkezésre hálózati feszültség. A napelem tábla és az akku gondoskodik a független energiaellátásról.

Az XSolar SOL-O S rendszer beépített infravörös mozgásérzékelőkkel érzékeli a mozgásokat és bekapcsolja a világítást. Az XSolar SOL-O automatikusan felismeri a sötétséget és bekapcsolja a világítást

A csomag tartalma **(3.1. ábra)**

- Napelemes lámpa fali tartóval
- 2 csavar
- 2 tipli
- 2 takaróbetét az érzékelési tartomány korlátozásához (csak XSolar SOL-O S)

XSolar SOL-O S termékméretek **(3.2. ábra)**

XSolar SOL-O termékméretek **(3.3. ábra)**

Az XSolar SOL-O S termék áttekintése **(3.4. ábra)**

- A** napelem tábla
- B** fali tartó
- C** mikro-USB töltő csatlakozó
- D** programválasztó kapcsoló érzékelő egység
- F** kupak

Az XSolar SOL-O termék áttekintése **(3.5. ábra)**

- A** napelem tábla
- B** fali tartó
- C** mikro-USB töltő csatlakozó
- D** programválasztó kapcsoló
- E** kupak

Érzékelési tartomány (XSolar SOL-O S): max. 6 m **(3.6. ábra)**

### 4. Szerelés

- Minden alkatrészt ellenőrizzen sérülés szempontjából.
- Ne vegye használatba a terméket, ha a napelem táblán vagy LED táblán károk keletkeztek.
- A napelem táblának válasszon alkalmas (déli tájolású) helyet, ahol sokáig éri közvetlen napfény.
- Kerülje az olyan helyet, ahol előtetők vagy fák leárnyékolják a készüléket.
- A mozgásérzékelés hatótávolságára figyeljen.
- Vegye le a fóliát a napelem tábláról.

#### Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel teljesen a napelemes lámpa akkumulátorát → **"6. Az akku manuális töltése"**

Kedvezőtlen felhasználási feltételek esetén (pl. ha árnyékban, vagy üveg mögött helyezik el), a termék működőképessége korlátozott.

- Vízmérleg segítségével jelölje be a furatok helyét **(4.1. ábra)**
- A furatokat fúrja ki, és rakjon beléjük tiplit **(4.2. ábra)**
- Erősítse fel a fali tartót csavarokkal **(4.3. ábra)**
- Beállítások → **"5. Kezelés"**
- A beállítások végrehajtása **(5.1. + 5.5. ábra)**
- Helyezze a házat a fali tartóra **(4.4. ábra)**

## 5. Kezelés

### Az első használat előtt

#### • XSolar SOL-O S:

Helyezze működésbe a lámpát úgy, hogy a programkapcsolót P3 állásba állítja. A lámpa egy percig próba módban marad, majd a P3 programba lép.

#### • XSolar SOL-O:

Helyezze működésbe a lámpát úgy, hogy a programkapcsolót P2 állásba állítja. A lámpa egy percig próba módban marad, majd az P2 programba lép.

### Próba mód

Próba módban a lámpa nappali üzemmódban működik. Mozgás érzékelésekor a lámpa 1 percen belül bekapcsol 10 másodperces utánvilágítási idővel, függetlenül a szűrületi beállítástól. Az említett idő letelte után önműködően hatályba lép a választott program.

Próba módban állandóan be van kapcsolva a piros LED.

### XSolar SOL-O S

#### A kívánt működés beállítása a programkapcsolóval (5.1. ábra)

- P0: Kí (gyári beállítás). Lámpa kikapcsolva.
- P1: mozgásérzékelő üzem. A lámpa mozgás érzékelése esetén bekapcsol.
- P2: Mozgásérzékelő üzemmód éjszakai fényvel. A lámpa mozgás érzékelése esetén bekapcsol. Állandó világítás a reggeli és esti órákban, csökkent erősségű éjszakai fényvel.
- P3: A hátszám megvilágítása és érzékelős üzemmód. A hátszám megvilágítása éjszaka csökkentett fényerővel történik. A lámpa a mozgásérzékelő felől érkező impulzus hatására bekapcsol. Ha alacsony az akku töltése, akkor a hátszám világítás elsőbbséget élvez a fővilágítással szemben. Azaz, az éjszakai fény működik, de a lámpa mozgás érzékelésekor nem kapcsol be.

#### Utánvilágítási idő és megvilágítási erősség

- Az utánvilágítási időt az első használatkor lehet meghatározni.
- A 2. programban az éjszakai fény az első éjszaka után reggel ki van kapcsolva.
- Az utánvilágítási idő és a környezeti fényerő önműködően hozzáidomul a környezeti viszonyokhoz, pl. nyáron hosszabb az utánvilágítási idő, mint télen.
- Az éjszakai fény kb. 3 %-os fényteljesítménnyel világít éjszaka. Ha mozgás történik az érzékelési területen, a fény maximális fényteljesítményre kapcsol. Ezután a lámpa ismét éjjeli fényre kapcsol (kb. 3%).

Az éjszakai fény használatokor csökken a világítási tartalék. Ha a világításra nincs szükség, ajánlatos lekapcsolni a lámpát (P1), hogy a nap-szegény időszakokra nagyobb maradjon a tartalék.

#### Érzékelési tartomány beszabályozása (5.2.-5.4. ábra)

Az érzékelési tartomány igény szerint szűkíthető. A mellékelt takaróbetétek tetszőleges számú lencse-szegmens letakarására szolgálnak. Ezáltal pl. kizárhatók az autók, gyalogosok stb. által kiváltott téves kapcsolások, vagy célzottan megfigyelhetők a veszélyeztetett területek. A takaróbetétek a bemélyített rovátkák mentén függőleges

irányban szétválaszthatók. Azután egyszerűen felhelyezhetők a lencsére

### XSolar SOL-O

#### A kívánt működés beállítása a programkapcsolóval (5.5. ábra)

- OFF: kikapcsolva (gyári beállítás). A fogyasztók (LED-ek) ki vannak kapcsolva.
- P1: esti üzemmód. A lámpa a fényerő határérték (2 Lux) alá történő csökkenése esetén bekapcsolja a tartós világítást, majd kb. 4 óra elteltével automatikusan kikapcsolja azt. A fényerő az akku töltésétől függően a lehető legjobb igazodik a környezethez.
- P2: éjszakai üzemmód. A lámpa a fényerő határérték (2 Lux) alá történő csökkenése esetén bekapcsolja a csökkentett fényerejű tartós világítást, majd a reggeli órákban automatikusan kikapcsolja azt. A fényerő az akku töltésétől függően a lehető legjobb igazodik a környezethez.

## 6. Az akku kézi töltése

Ha az akku kapacitása már túl kicsi (pl. rossz időben), akkor villog a mozgásérzékelő, ill. a lámpa piros LED-je. Az akkut kereskedelmi forgalomban kapható mikro USB töltő adapterrel (kézi töltőkábel) lehet tölteni (nincs a tartozékok között). Az akku egyetlen feltöltéssel akár 6 órán át is képes áramot szolgáltatni.

- Egy csavarhúzó segítségével vegye le a házat a fali tartóról. (6.1. ábra)
- Csatlakoztassa a mikro USB-s töltőadapert (6.2. ábra) – a piros LED villog: töltés folyamatban van
- Erősen lemerült akkunál akár 10 perc is eltelhet, amíg a LED villogni kezd.– a piros LED világít: akku feltöltve.
- Távolítsa el a mikro USB-s töltőadapert.– a piros LED kialszik.
- Helyezze a házat a fali tartóra (4.4. ábra)

## 7. Karbantartás/ápolás

A termék nem igényel karbantartást. Az esetleges rongálódások rendszeres ellenőrzése meghosszabbíthatja a termék élettartamát. A szennyeződések eltávolítása meghosszabbíthatja a termék működését.

Ha a napelem tábla elpiszkolódott, vagy az időjárástól függően lerakódások képződtek rajta:

- Tisztítsa meg a napelem táblát puha kendővel és enyhe tisztítószerrel.

## 8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szeméttel!

### Csak az EU-országok esetében

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.



Az elhasználotott készülékeket, akkumulátorokat/ elemeket ne dobja ki a háztartási szeméttel, és ne is dobja tűzbe vagy vízbe. Az akkumulátorokat/ elemeket külön kell összegyűjteni, újrahasznosítani, vagy környezetbarát módon ártalmatlanítani.

### Csak az EU-országok esetében

Az RL 2006/66/EK irányelv szerint a hibás vagy elhasználotott akkumulátorokat/elemeket újra kell hasznosítani. A már nem használható akkumulátorok/elemek leadhatók az értékesítési helyen vagy a károsanyag-gyűjtőhelyen.

## 9. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártották, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgálták, majd szűrőpróba szerűen ellenőrizték. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás miatt következnek be.

## 10. Műszaki adatok

A napelemes lámpa műszaki adatai	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Méreték SZé x Ma x Mé (mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Teljesítmény	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Érzékelési szög	360°	-
Érzékelési hatótávolság	max. 6 m	-
Szűrületi beállítás	2 Lux	
Időbeállítás	10-30 mp automatikus	-
Éjszakai fény	3 %	-
Fényáram	max. 140 lm	max. 7 lm
Hatásfok	93 lm/W	100 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K	
LED-ek élettartama	50.000 óra	
Védettségi mód	IP 44	
Védettségi osztály	III	
Hőmérséklettartomány	-20° C és +40° C között	
Akku műszaki adatai	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Típus	Lítium vasfoszfát (LiFePO 4)	
Kapacitás	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Max. élettartam	éjszakánként 20-szori kapcsolás mellett 40 nap	
Mikro USB töltő csatlakozó	5 V, max. 1 A	

Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garancia köréből.

Garanciát csak akkor vállalunk, ha a készüléket szétszerelt állapotban jól becsomagolják, mellékelik a hiba rövid leírását, a (vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével ellátott) pénztárblokkot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szerviznek.

### Javító szolgálat:

A garanciaidő lejártá után, vagy a garancia hatálya alá nem tartozó hiányosságok esetén tudakolja meg az Önhöz legközelebb eső szervizünkben, hogy milyen lehetőségei vannak a helyreállításra.

**3 ÉV**  
GYÁRTÓI  
GARANCIA

## 11. Üzemzavarok

Zavar	Oka	Elhárítása
Villog a mozgásérzékelő / a lámpa piros LED-je	■ Túl kicsi az akku kapacitása	■ Töltse fel az akkut mikro USB-s töltőadapterrel
A lámpa nem kapcsol be	■ Túl kicsi az akku kapacitása ■ Az érzékelési területet nem állították be célirányosan	■ Töltse fel az akkut mikro USB-s töltőadapterrel ■ Ellenőrizze az érzékelési területet
A lámpa nem kapcsol ki	■ Folyamatos mozgás az érzékelési területen	■ Ellenőrizze az érzékelési területet
A lámpa szükségtelenül bekapcsol	■ Ellenőrizetlen mozgás az érzékelési tartományban: a szél mozgatja az érzékelési tartományban található fákat és bokrokat. Az utcán elhaladó járművek érzékelése. A hőmérséklet hirtelen megváltozása az időjárás (szél, eső, hó), vagy a ventilátorokból, nyitott ablakokon át kiáramló levegő miatt. ■ A lámpa pl. szélhőkésék, vagy erős csapadék miatt inog (mozog)	■ Ellenőrizze az érzékelési területet ■ Szerelje a lámpát szilárd alapra
Az akku nem tölt	■ A napelem tábla elszennyeződött ■ A napelem tábla felállítási helye nem éppen optimális	■ Tisztítsa meg a napelem táblát puha kendővel és enyhe tisztítószerezrel ■ Vizsgálja meg a felállítási helyet (minél több közvetlen napsugárzás érje)
Anyagi károk veszélye használaton kívül	■ Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát (pl. mert elrakta), a bekövetkező mélykiesés tönkre teheti az akkut	■ Állítsa a programkapcsolót P0 ill. OFF állásba ■ Hosszabb üzemszünet előtt töltse fel teljesen az akkut ■ Üzemszünet alatt töltse fel rendszeresen az akkut

## CZ

### 1. K tomuto dokumentu

#### Pozorně si jej přečtete a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s našim souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

#### Vysvětlení symbolů



Varování před nebezpečím!



Odkaz na text v dokumentu.

### 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provést jen odborný servis.



Ohrožení výparů nebo elektrolytem!

Při poškození a nesprávném zacházení s akumulátorem mohou unikát výparů nebo elektrolyt. Při kontaktu hrozí nebezpečí těžkého poranění (např. ztráta zraku, poleptání).

- Nikdy neotevíráte pouzdro akumulátoru nebo akumulátor.
- Výparů nebo elektrolyt se nesmí dostat do očí. Při styku s očima:
  - Oči si netřít.
  - Oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím čisté vody (např. voda z vodovodu).
  - Vyhledat lékaře.
- Nedotýkat se uniklého elektrolytu.
- Výrobek okamžitě odstranit z dosahu otevřeného ohně nebo horkých míst.
- Ihned si svléknout kontaminovaný oděv.
- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, jestliže musí být světelný zdroj vyměněn (např. na konci své životnosti), je třeba vyměnit celé svítidlo.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Používání v souladu s určením

- Solární svítidlo s LED jako žárovka k montáži na stěnu ve venkovním prostoru

Solární svítidla přinášejí světlo na místa, na kterých není k dispozici síťové napětí. Solární panel a akumulátor zajišťují nezávislý zdroj energie.

XSolar SOL-O S zaznamenává pohyby díky integrovanému infračervenému senzoru a spíná světlo. XSolar SOL-O automaticky rozpoznává tmou a spíná světlo.

#### Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- Solární svítidlo s nástěnným držákem
- 2 šrouby
- 2 hmoždinky
- 2 krycí segmenty k omezení oblasti zachytu (jen u XSolar SOL-O S)

Rozměry výrobku XSolar SOL-O S (obr. 3.2)

Rozměry výrobku XSolar SOL-O (obr. 3.3)

Přehled zařízení XSolar SOL-O S (obr. 3.4)

- A Solární panel
- B Nástěnný držák
- C Nabíjecí zásuvka Micro-USB
- D Volicí spínač programů
- E Senzorová jednotka
- F Uzávěr

Přehled zařízení XSolar SOL-O (obr. 3.5)

- A Solární panel
- B Nástěnný držák
- C Nabíjecí zásuvka Micro-USB
- D Volicí spínač programů
- E Uzávěr

Oblast zachytu (XSolar SOL-O S): max. 6 m (obr. 3.6)

### 4. Montáž

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů.
- Při poškození solárního nebo LED panelu výrobek nepoužívat.
- Pro solární panel vybrat vhodné místo se stálým přímým slunečním zářením (orientace na jih).
- Zabránit zastínění přečnávajícími střechemi nebo stromy.
- Respektovat dosah zachytu pohybu.
- Uvolnit fólii ze solárního panelu.

#### Upozornění:

Před prvním použitím se doporučuje úplné nabití akumulátoru solárního svítidla → „6. Ruční nabíjení akumulátoru“

Za nepříznivých podmínek (např. instalace ve stínu nebo za sklem) je funkčnost výrobku omezena.

- Pomocí vodováhy vyznačit otvory k vrtání (obr. 4.1)
- Vyrat otvory a vložit hmoždinky (obr. 4.2)
- Nástěnný držák pevně utáhnout šrouby (obr. 4.3)
- Nastavení → „5. Obsluha“
- Provést nastavení (obr. 5.1 + 5.5)
- Rám posadit na nástěnný držák (obr. 4.4)

### 5. Obsluha

#### Před prvním použitím

- **XSolar SOL-O S:**  
Svítidlo aktivovat nastavením voličiho spínače programů na P3. Svítidlo se jednu minutu nachází v testovacím režimu a pak přejde do programu P3.
- **XSolar SOL-O:**  
Svítidlo aktivovat nastavením voličiho spínače programů na P2. Svítidlo se jednu minutu nachází v testovacím režimu a pak přejde do programu P2.

#### Testovací režim

V testovacím režimu pracuje svítidlo v denním provozu. Při zachytu pohybu se svítidlo rozsvítí na 1 minutu nezávisle na soumrakovém nastavení s dobou doběhu 10 sekund. Po uplynutí této doby je automaticky aktivní vybraný program. V testovacím režimu trvale svítí červená LED.

## XSolar SOL-O S

### Nastavení požadovaného režimu volicím spínačem programů (obr. 5.1)

- P0: Vypnuto (nastavení z výroby)  
Svítilno je neaktivní.
- P1: Senzorový provoz  
Svítilno se zapne po rozpoznání pohybu.
- P2: Senzorový provoz s nočním světlem  
Svítilno se zapne po rozpoznání pohybu. Trvalé osvětlení v ranních a večerních hodinách se sníženým nočním světlem.
- P3: Osvětlení domovních čísel a senzorového provozu  
V noci jsou domovní čísla osvětlena se sníženým nočním světlem. Svítilno se zapne po impulzu pohybového senzoru. Je-li akumulátor málo nabitý, má osvětlení domovních čísel přednost před hlavním osvětlením. Tzn., že je noční světlo aktivní, ale svítilno se při pohybu nezapne.

### Doba dosvitu a jas

- Při prvním použití se stanoví doba dosvitu.
- V programu 2 je během první noci ráno vypnuto noční světlo.
- Doba dosvitu a jas se automaticky přizpůsobí podmínkám prostředí, např. doba dosvitu může být v létě delší než v zimě.
- Noční světlo umožňuje noční osvětlení se světelným výkonem asi 3 %. Při pohybu v oblasti zachytu se světlo zapne na maximální světelný výkon. Poté se svítilno zase přepne na noční světlo (asi 3 %).

Při používání nočního světla se sníží světelná rezerva. Nechtěl-li jí zapotřebí, doporučujeme ji vypnout (P1), abyste měli větší rezervu pro fáze s nedostatkem slunečního světla.

### Nastavení oblasti zachytu (obr. 5.2–5.4)

V případě potřeby může být oblast zachytu omezena. Přiložené krycí clony slouží k zakrytí libovolného počtu segmentů čoček. Tím jsou vyloučena chybná zapnutí, např. v důsledku průjezdu automobilů, pohybu kolemjdoucích atd., nebo cíleně kontrolována nebezpečná místa. Krycí clony mohou být uvolněny podél drážkovaných roztečí ve svislicích. Poté se jednoduše nasunou na čočku.

## XSolar SOL-O

### Nastavení požadovaného provozu volicím spínačem programů (obr. 5.5)

- OFF: Vypnuto (nastavení z výroby).  
Spotřebiče (LED) jsou deaktivovány.
- P1: Večerní režim.  
Svítilno se při nedosažení prahové hodnoty jasu (2 lx) přepne na trvalé osvětlení a poté se asi po 4 hod. automaticky zase vypne. Jas se optimálně přizpůsobí podle nabití akumulátoru.
- P2: Noční režim.  
Svítilno se při nedosažení prahové hodnoty jasu (2 lx) přepne na redukované trvalé osvětlení a poté se v ranních hodinách automaticky zase vypne. Jas se optimálně přizpůsobí podle nabití akumulátoru.

## 6. Ruční nabíjení akumulátoru

U nízké kapacity akumulátoru (např. při špatném počasí) začne blikat červená LED v pohybovém senzoru, popř. ve svítilně.

Akumulátor může být nabit běžným nabíjecím adaptérem Micro-USB (nabíjecí kabel mobilu) (není v rozsahu dodávky). Jedno nabíjení akumulátoru může trvat až 6 hodin.

- Rám otáčením šroubováku oddělit od nástěnného držáku. (**obr. 6.1**)
- Připojit nabíjecí kabel Micro-USB (**obr. 6.2**)  
– Bliká červená LED: Nabíjení je aktivní.
- U silně vybitého akumulátoru může trvat až 10 minut, než začne LED blikat.  
– Svítí červená LED: Akumulátor je plně nabitý.
- Odstranit nabíjecí adaptér Micro-USB.  
– Červená LED zhasne.
- Rám posadit na nástěnný držák (**obr. 4.4**)

## 7. Údržba/ošetřování

Výrobek je bezúdržbový.

Pravidelné kontroly poškození mohou prodloužit životnost výrobku. Odstraňování nečistot může prodloužit funkci výrobku.

V případě znečištění nebo usazenin podmíněných povětrnostními vlivy na solárním panelu:

- Solární panel otřít měkkou utěrkou a vyčistit jemným čisticím prostředkem.

## 8. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

### Jen pro země EU

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Staré přístroje, akumulátory/baterie neházet do domovního odpadu, ohně nebo vody. Akumulátory/baterie se mají sbírat, recyklovat nebo ekologicky likvidovat.

### Jen pro země EU

Podle směrnice RL 2006/66/ES musí být vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie recyklovány. Nepoužitelné akumulátory/baterie můžete odevzdat v prodejní nebo ve sběrné nebezpečných odpadů.

## 9. Záruka výrobce

Tento výrobek firmy Steinel je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiálem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody a vady zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladní stvrženka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu.

### Servisní opravy:

Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad bez nároku na záruku se ve vašem nejbližším servisu zeptejte na možnost opravy.

**3 LETÁ**  
ZÁRUKA  
VÝROBCE

## 10. Technické parametry

Technické parametry solárního svítidla	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Rozměry š × v × h (v mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Výkon	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Úhel zachytu	360°	-
Dosah zachytu	max. 6 m	-
Soumrakové nastavení		2 lx
Časové nastavení	10–30 s automaticky	-
Noční světlo	3 %	-
Světelný tok	max. 140 lm	max. 7 lm
Efektivnost	93 lm/W	100 lm/W
Barevná teplota		3 000 K
Životnost LED		50 000 h
Krytí		IP 44
Třída ochrany		III
Teplotní rozmezí		-20° C až +40° C
Technické parametry akumulátoru	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Typ	Lithium-železo-fosfátový (LiFePO 4)	
Kapacita	2 × 2 000 mAh	2 000 mAh
Max. životnost	40 dnů u 20 sepnutí za noc	
Nabíjecí zásuvka Micro-USB	5 V, max. 1 A	



## 11. Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
V pohybovém senzoru / ve svítidle bliká červená LED	■ Kapacita akumulátoru je příliš nízká	■ Akumulátor nabít nabíjecím adaptérem Micro-USB
Svítilno nezapíná	■ Kapacita akumulátoru je příliš nízká ■ Oblast záchytu není přesně nastavena	■ Akumulátor nabít nabíjecím adaptérem Micro-USB ■ Zkontrolovat oblast záchytu
Svítilno nevyplíná	■ Trvalý pohyb v oblasti záchytu	■ Zkontrolovat oblast záchytu
Svítilno zapíná v nevhodnou dobu	■ Nekontrolovaný pohyb v oblasti záchytu: Vítr pohybuje stromy a keři. Záchyt vozidel na ulici. Náhlá změna teploty díky povětrnostním vlivům (vítr, déšť, sníh) nebo vzduchu z ventilátorů, otevřených oken. ■ Svítidlo se kýve (pohybuje se), např. při nárazech větru nebo při silné bouři	■ Zkontrolovat oblast záchytu ■ Svítidlo namontovat na pevný podklad
Akumulátor se nenabíjí	■ Solární panel znečištěný ■ Místo instalace solárního panelu není optimální	■ Solární panel otřít měkkou utěrkou a vyčistit jemným čisticím prostředkem ■ Zkontrolovat místo instalace (pokud možno co nejvíce přímého slunečního světla)
Nebezpečí věcných škod při nepoužívání	■ Při nepoužívání svítidla po delší dobu (např. skladování) může být akumulátor trvale poškozen hlubokým vybitím	■ Volicí spínač programů nastavit na PO, popř. OFF ■ Před tím, než přestanete akumulátor po delší dobu používat, jej úplně nabíjete ■ Při nepoužívání akumulátor pravidelně nabíjete

## SK

### 1. O tomto dokumente

#### Pozorne si ho prečítajte a uschovajte!

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s našim súhlasom.
- Vyhradzujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

#### Vysvetlenie symbolov



**Varovanie pred nebezpečenstvami!**



**Odkaz na textové pasáže v dokumente.**

### 2. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné dielne.



**Nebezpečenstvo v dôsledku výparov alebo elektrolytovej kvapaliny!**

V dôsledku poškodení a nevhodného zaobchádzania s akumulátorom môžu uniknúť výpary alebo elektrolytová kvapalina. Pri kontakte hrozí nebezpečenstvo ťažkých poranení (napr. strata videnia, poleptanie).

- Kryt akumulátora ani akumulátor nikdy neotvárajte.
- Výpary ani elektrolytová kvapalina sa nesmú dostať do očí. Pri kontakte s očami:
  - Oči si nešúchajte.
  - Oči ihneď vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody (napr. vodou z vodovodu).
  - Vyhľadajte lekára.
- Nedotýkajte sa vytečenej elektrolytovej kvapaliny.
- Výrobok okamžite odstráňte z dosahu otvoreného ohňa alebo horúcich miest.
- Kontaminované oblečenie okamžite odstráňte.
- Svetelný zdroj tohto svietidla sa nedá nahradiť. V prípade nutnosti výmeny svetelného zdroja (napr. na konci jeho životnosti) sa musí vymeniť celé svietidlo.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Správne používanie

- solárne svietidlo so svetelným zdrojom vo forme LED na nástennú montáž v exteriéri

Solárne svietidlá prinášajú svetlo do miest, kde nie je k dispozícii sieťové napätie. Solárny panel a akumulátor sa starajú o nezávislé napájanie. XSolar SOL-O S sníma pohyby pomocou integrovaného infračerveného senzora a zapne svetlo. XSolar SOL-O automaticky rozpozná tmu a zapne svetlo.

#### Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- solárne svietidlo s nástenným držiakom
- 2 skrutky
- 2 hmoždinky
- 2 krycie clony na vymedzenie oblasti snímania (iba pri XSolar SOL-O S)

#### Rozmery výrobku XSolar SOL-O S (obr. 3.2)

#### Rozmery výrobku XSolar SOL-O (obr. 3.3)

#### Prehľad dielov výrobku XSolar SOL-O S (obr. 3.4)

- A** solárny panel
- B** nástenný držiak
- C** nabíjacia zdierka s micro USB
- D** programový voličový spínač
- E** senzorová jednotka
- F** uzáver

#### Prehľad dielov výrobku XSolar SOL-O (obr. 3.5)

- A** solárny panel
- B** nástenný držiak
- C** nabíjacia zdierka s micro USB
- D** programový voličový spínač
- E** uzáver

Oblasť snímania (XSolar SOL-O S): max. 6 m (obr. 3.6)

### 4. Montáž

- Skontrolujte prípadné poškodenie všetkých dielov.
- Pri poškodení solárneho panelu alebo panelu LED neuvádzajte výrobok do prevádzky.
- Na umiestnenie solárneho panelu zvolte vhodné miesto, kde je veľa priameho slnečného svetla (nasmerovanie na juh).
- Vyhnite sa tieneniu strechami alebo stromami.
- Dávajte pozor na dosah zaznamenávania pohybu.
- Odstráňte fóliu zo solárneho panela.

#### Upozornenie:

Odporúčame, aby ste akumulátor solárneho svietidla pred prvým použitím úplne nabili. → „6. Manuálne nabíjanie akumulátora“

Pri nevhodných podmienkach používania (napr. umiestnenie v tieni alebo za sklom) je funkčnosť výrobku obmedzená.

- Naznačte otvory na vŕtanie pomocou vodováhy. (obr. 4.1)
- Vyvŕťajte otvory a vložte hmoždinky. (obr. 4.2)
- Nástenný držiak pevne utiahnite pomocou skrutiek. (obr. 4.3)
- Nastavenia → „5. Obsluha“
- Vykonajte nastavenia. (obr. 5.1 + 5.5)
- Nasadte rám na nástenný držiak. (obr. 4.4)

## 5. Obsluha

### Pred prvým použitím

#### • XSolar SOL-O S:

Svietidlo aktivujete prostredníctvom nastavenia programového voličového spínača na P3. Svetidlo sa počas jednej minúty nachádza v testovacom režime a potom v programe P3.

#### • XSolar SOL-O:

Svietidlo aktivujete prostredníctvom nastavenia programového voličového spínača na P2. Svetidlo sa počas jednej minúty nachádza v testovacom režime a potom v programe P2.

### Testovací režim

V testovacom režime pracuje svetidlo v dennej prevádzke. Pri zachytení pohybu sa svetidlo zapne v časovom rámci 1 minúty a nezávisle od nastavenia stmievania, pričom doba dobehu je 10 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa automaticky aktivuje zvolený program.

V testovacom režime je trvalo zapnutá červená LED dióda.

### XSolar SOL-O S

#### Nastavenie požadovanej prevádzky prostredníctvom programového voličového spínača (obr. 5.1)

– P0: Vypnuté (nastavenie z výroby)

Svietidlo je deaktivované.

– P1: Senzorová prevádzka

Svietidlo sa zapne po rozpoznanom pohybe.

– P2: Senzorová prevádzka s nočným svetlom

Svietidlo sa zapne po rozpoznanom pohybe. Trvalé osvetlenie v ranných a večerných hodinách s redukovaným nočným svetlom.

– P3: Osvetlenie čísla domu a senzorová prevádzka

V noci je číslo domu osvetlené redukovaným nočným svetlom. Svetidlo sa zapne len po impulze senzora pohybu. Pri nižšom stave nabitia akumulátora má osvetlenie čísel domu prednosť pred hlavným osvetlením. To znamená, že nočné svetlo je aktívne, ale svetidlo sa pri pohybe nezapína.

### Doba dosvitu a jas

– Doba dosvitu sa stanoví pri prvom použití.

– V programe 2 je počas prvej noci nočné svetlo ráno vypnuté.

– Doba dosvitu a jas sa automaticky prispôbia okolitým podmienkam, napr. doba dosvitu môže byť v lete dlhšia ako v zime.

– Nočné svetlo umožňuje nočné osvetlenie s cca 3 % svetelného výkonu. Pri pohybe v oblasti snímania sa svetlo prepne na maximálny svetelný výkon.

Potom sa svetidlo znova prepne na nočné svetlo (cca 3 %).

Pri používaní nočného svetla sa zmenšuje svetelná rezerva. Ak to nie je potrebné, odporúčame ho vypnúť (P1), aby zostalo viac rezervy pre obdobia so slabým slnečným svetlom.

### Nastavenie oblasti snímania (obr. 5.2 – 5.4)

V závislosti od potreby je možné ohraničiť oblasť snímania. Priložené krytky slúžia na zakrytie ľubovoľného počtu šošovkových segmentov. Tým sa vylúči chybné zapnutie spôsobené napr. okoloidúcimi automobilmi, chodcami atď., alebo sa dosiahne ciele monitorovanie rizikových miest.

Kryty možno rezať pozdĺž drážkovaných dielikov v zvislom smere. Potom sa jednoducho nasadia na šošovku.

### XSolar SOL-O

#### Nastavenie požadovanej prevádzky prostredníctvom programového voličového spínača (obr. 5.5)

– OFF: Vypnuté (nastavenie z výroby).

Spotrebiče (LED diódy) sú deaktivované.

– P1: Večerný režim.

Ak sa nedosiahne úroveň jasu (2 lx), svetidlo automaticky zapne trvalé osvetlenie a po cca 4 hodinách ho znova vypne. Úroveň jasu sa optimálne prispôbuje podľa stavu nabitia akumulátora.

– P2: Nočný režim.

Ak sa nedosiahne úroveň jasu (2 lx), svetidlo automaticky zapne redukované trvalé osvetlenie a v ranných hodinách ho znova vypne. Úroveň jasu sa optimálne prispôbuje podľa stavu nabitia akumulátora.

## 6. Manuálne nabíjanie akumulátora

Pri príliš nízkej kapacite akumulátora (napr. v zlom počasi) bliká v senzore pohybu, resp. v svetidle červená LED dióda.

Akumulátor sa môže nabíjať pomocou bežného nabíjacieho adaptéra s micro USB (kábel od mobilu) (nepatrí do rozsahu dodávky). Nabitie akumulátora môže trvať aj 6 hodín.

- Pomocou skrutkovača oddelte rám od nástenného držáka. (obr. 6.1)
- Pripojte nabíjací adaptér s micro USB. (obr. 6.2)
  - Červená LED bliká: Nabíjanie je aktívne.
- Pri silne vybitom akumulátore môže trvať až 10 minút, kým začne blikáť LED dióda.
  - Červená LED dióda svieti: Akumulátor je plne nabitý.
- Odpojte nabíjací adaptér s micro USB.
  - Červená LED dióda zhasne.
- Nasadte rám na nástenný držák. (obr. 4.4)

## 7. Starostlivosť/údržba

Výrobok nevyžaduje údržbu.

Pravidelné kontrolovanie potenciálneho poškodenia môže predĺžiť životnosť výrobku. Odstránenie nečistôt môže predĺžiť fungovanie výrobku.

V prípade znečistenia alebo usadenín spôsobených počasím na solárnom paneli:

- Solárny panel vyčistite pomocou mäkkej handričky a jemného čistiaceho prostriedku.

## 8. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

### Iba pre krajiny EÚ

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.



Staré prístroje, akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu, do ohňa ani do vody. Akumulátory/batérie by sa mali zbierať, recyklovať, alebo ekologicky zlikvidovať.

### Iba pre krajiny EÚ

Podľa smernice RL 2006/66/ES sa musia chybné alebo spotrebované akumulátory/batérie recyklovať. Viac nepoužiteľné akumulátory/batérie môžu byť odovzdané na predajnom mieste alebo v zberni nebezpečných odpadov.

## 9. Záruka výrobcu

Tento výrobok spoločnosti Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobných chýb, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené. Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj s krátkym popisom chyby spolu s pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle riadne zabalené do príslušného servisu.

### Servis pre opravy:

Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte na najbližšej servisnej stanici.

**3 ROKY**  
ZÁRUKA  
VÝROBCU

## 10. Technické údaje

Technické údaje solárneho svetidla	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Rozmery Š × V × H (v mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Výkon	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Uhol dosahu	360°	-
Dosah snímania	max. 6 m	-
Nastavenie stmievania		2 lx
Nastavenie času	10 – 30 s automaticky	-
Nočné svetlo	3 %	-
Svetelný tok	max. 140 lm	max. 7 lm
Efektívnosť	93 lm/W	100 lm/W
Teplota farby		3000 K
Životnosť LED		50 000 h
Krytie		IP 44
Trieda ochrany		III
Teplotný rozsah		-20° C až +40° C

Technické údaje akumulátora	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Typ	lítiovo-železofosfátový (LiFePO 4)	
Kapacita	2 × 2000 mA H	2000 mA H
Max. životnosť	40 dní pri 20 spusteniach za noc	
Nabíjacia zdielka s micro USB	5 V, max. 1 A	

## 11. Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Červená LED dióda v senzore pohybu/svietidle bliká	■ Kapacita akumulátora je príliš nízka.	■ Akumulátor nabite pomocou nabíjacieho adaptéra s micro USB.
Svietidlo sa nezapína	■ Kapacita akumulátora je príliš nízka. ■ Oblasť snímania nie je cielene nastavená.	■ Akumulátor nabite pomocou nabíjacieho adaptéra s micro USB. ■ Skontrolujte oblasť snímania.
Svietidlo sa nevyvíja	■ Trvalý pohyb v oblasti snímania.	■ Skontrolujte oblasť snímania.
Svietidlo sa nežiaduco zapína	■ Nekontrolovaný pohyb v oblasti snímania, vietor pohybuje konármi stromov a kríkmi. Zachytávanie vozidiel na ulici. Náhla zmena teploty v dôsledku počasia (vietor, dážď, sneh) alebo vzduch odvádzaný z ventilátorov, otvorených okien. ■ Svetidlo sa kýve (hýbe sa), napr. z dôvodu vetra alebo silných zrážok.	■ Skontrolujte oblasť snímania. ■ Svetidlo namontujte na pevný podklad.
Akumulátor sa nenabíja	■ Solárny panel je znečistený. ■ Nevhodne zvolené miesto inštalácie solárneho panelu.	■ Solárny panel vyčistite pomocou mäkkej handričky a jemného čistiaceho prostriedku. ■ Skontrolujte miesto inštalácie (čo najviac priameho slnečného svetla).
Nebezpečenstvo materiálnych škôd z dôvodu nepoužívania	■ Pri nepoužití svetidla počas dlhšej doby (napr. počas skladovania) môže dôjsť k trvalému poškodeniu akumulátora v dôsledku hĺbkového vybitia.	■ Nastavte programový voličový spínač na P0, resp. na OFF. ■ Pred nepoužitím akumulátor úplne nabite. ■ Počas nepoužívania akumulátor pravidelne nabíjajte.

## PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

### 1. Informacje o tym dokumencie

#### Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

#### Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie przed zagrożeniami!



Odsyłacz do tekstu w dokumencie.

### 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.



Niebezpieczeństwo stwarzane przez opary lub płyn elektrolitowy!

Uszkodzenia i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora mogą spowodować ulatnianie się oparów lub wyciek elektrolitu. W przypadku kontaktu istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń (np. utraty wzroku, oparzeń).

- Nigdy nie otwierać obudowy ani akumulatora.
- Nie dopuścić do przedostania się oparów lub płynu elektrolitowego do oczu. W przypadku kontaktu z oczami:
  - Nie przecierać oczu.
  - Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością czystej wody (np. wodą bieżącą).
  - Udać się do lekarza.
- Nie dotykać wyciekającego elektrolitu.
- Natychmiast oddalić produkt od otwartego ognia lub gorących miejsc.
- Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.
- Źródło światła tej lampy nie jest wymienne; jeżeli zajdzie konieczność wymiany źródła światła (np. po upływie jego żywotności), należy wymienić całą lampę.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Lampa solarna z diodami LED jako źródło światła do montażu na ścianie na zewnątrz budynku

Lampy solarne wnoszą światło w miejscach, w których nie ma dostępu do napięcia sieciowego. Panel solarny i akumulator zapewniają niezależne zasilanie w energię. XSolar SOL-O S wykrywa ruch za pomocą zintegrowanego czujnika na podczerwień oraz włącza światło. XSolar SOL-O automatycznie rozpoznaje ciemność i włącza światło.

#### Zakres dostawy (rys. 3.1)

- Lampa solarna z uchwytem naściennym
- 2 śruby
- 2 kołki
- 2 przesłony do ograniczania obszaru wykrywania (tylko w przypadku XSolar SOL-O S)

#### Wymiary produktu XSolar SOL-O S (rys. 3.2)

#### Wymiary produktu XSolar SOL-O S (rys. 3.3)

#### Przegląd urządzenia XSolar SOL-O S (rys. 3.4)

- A Panel solarny
- B Uchwyt naścienny
- C Gniazdo ładowania Micro-USB
- D Przełącznik programu
- E Moduł czujnika
- F Zamknięcie

#### Przegląd urządzenia XSolar SOL-O S (rys. 3.5)

- A Panel solarny
- B Uchwyt naścienny
- C Gniazdo ładowania Micro-USB
- D Przełącznik programu
- E Zamknięcie

Obszar wykrywania (XSolar SOL-O S): maks. 6 m (rys. 3.6)

### 4. Montaż

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń.
- W przypadku uszkodzeń panelu solarnego lub panelu LED nie należy uruchamiać produktu.
- Wybrać odpowiednie miejsce dla panelu solarnego, w którym jest dostępna odpowiednia ilość światła słonecznego (w kierunku południowym).
- Unikać zacienienia przez zadaszenia lub drzewa.
- Uwzględnić zasięg wykrywania ruchu.
- Usunąć folię z panelu solarnego.

#### Wskazówka:

Zaleca się, aby całkowicie naładować akumulator lampy solarnej przed pierwszym użyciem → "6. Ręczne ładowanie akumulatora"

W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji (np. ustawienie w cieniu lub za szkłem) funkcjonowanie produktu jest ograniczone.

- Zaznaczyć otwory wiertnicze przy pomocy poziomiccy (rys. 4.1)
- Wywiercić otwory i włożyć kołki (rys. 4.2)
- Dokręcić uchwyt naścienny za pomocą śrub (rys. 4.3)
- Ustawienia → "5. Obsługa"
- Dokonać ustawień (rys. 5.1 + 5.5)
- Nałożyć oprawę na uchwyt naścienny (rys. 4.4)

## 5. Obsługa

### Przed pierwszym użyciem

#### • XSolar SOL-O S:

Uaktywnić lampę, ustawiając przełącznik wyboru programów w pozycji P3. Lampa przez minutę działa w trybie testowym, a następnie przełącza się na program P3.

#### • XSolar SOL-O:

Uaktywnić lampę, ustawiając przełącznik wyboru programów w pozycji P2. Lampa przez minutę działa w trybie testowym, a następnie przełącza się na program P2.

### Tryb testowy

W trybie testowym lampa działa w trybie pracy dziennej. Po wykryciu ruchu w ciągu tej 1 minuty, lampa złącza się niezależnie od ustawienia progu czułości zmierzchovej i świeci przez 10 sekund czasu opóźnienia. Po upływie tego czasu automatycznie aktywny jest wybrany program. W trybie testowym czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym.

### XSolar SOL-O S

#### Ustawianie żądanego trybu za pomocą przełącznika wyboru programów (rys. 5.1)

– P0: wyłączona (ustawienie fabryczne).

Lampa jest dezaktywowana.

– P1: tryb pracy z czujnikiem.

Lampa włącza się po rozpoznaniu ruchu.

– P2: Tryb pracy z czujnikiem ze światłem nocnym.

Lampa włącza się po rozpoznaniu ruchu. Ciągłe świecenie lampy w godzinach porannych i wieczornych ze zredukowanym światłem nocnym.

– P3: Oświetlenie numerów na budynkach i tryb pracy z czujnikiem.

Nocą oświetlenie numerów na budynkach odbywa się ze zredukowanym oświetleniem nocnym. Lampa włącza się po otrzymaniu impulsu z czujnika ruchu. Przy niskim stopniu naładowania akumulatora podświetlenie numeru domu ma pierwszeństwo przed oświetleniem głównym. Oznacza to, że światło nocne jest aktywne, ale lampa nie włącza się po wykryciu ruchu.

#### Czas opóźnienia świecenia i jasność

– Przy pierwszym użyciu następuje określenie czasu opóźnienia świecenia.

– W programie 2, w ciągu pierwszej nocy, światło nocne jest wyłączone o poranku.

– Czas opóźnienia świecenia i jasność są automatycznie dopasowywane do warunków otoczenia, np. czas opóźnienia świecenia w ciągu lata może być dłuższy niż zimą.

– Światło nocne umożliwia nocne oświetlenie z wykorzystaniem 3% mocy światła. Po wykryciu ruchu w obszarze wykrywania światło zostaje przełączone na maksymalną moc. Następnie lampa przełącza się ponownie na światło nocne (ok. 3%).

Podczas korzystania ze światła nocnego, zmniejsza się rezerwa świecenia. Gdy nie jest ono wymagane, zaleca się jego wyłączenie (P1), aby zachować większy zapas dla faz o niewielkiej ilości słońca.

#### Ustawianie obszaru wykrywania (rys. 5.2-5.4)

W zależności od potrzeb można ograniczyć obszar wykrywania czujnika. Przesłony należące do wyposażenia służą do zastąpienia dowolnej ilości segmentów soczewki. W ten sposób eliminuje się czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie czujnika, np.: samochody lub przechodniów itp., bądź też można wybiórczo kontrolować wybrane strefy. Przesłony można rozdzielić wzdłuż przygotowanych w tym celu pionowych rowków. Potem należy je po prostu założyć na soczewkę.

### XSolar SOL-O

#### Ustawianie żądanego trybu za pomocą przełącznika wyboru programów (rys. 5.5)

– OFF: wyłączony (ustawienia fabryczne).

Odbiorniki (diody LED) są nieaktywne.

– P1: Tryb wieczorny.

Lampa włącza oświetlenie stałe po nieosiągnięciu dolnego progu jasności (2 luksy), a po ok. 4 h ponownie automatycznie wyłącza. Jasność lampy jest dostosowywana optymalnie do stanu naładowania akumulatora.

– P2: Tryb nocny.

Lampa włącza zredukowane oświetlenie stałe po nieosiągnięciu dolnego progu jasności (2 luksy), a w godzinach porannych ponownie automatycznie wyłącza. Jasność lampy jest dostosowywana optymalnie do stanu naładowania akumulatora.

## 6. Ręczne ładowanie akumulatora

Przy zbyt małej pojemności akumulatora (np. przy słabej pogodzie) miga czerwona dioda LED w czujniku ruchu lub w lampie.

Akumulator można ładować za pomocą standardowego adaptera Micro-USB (ładowarka telefonu komórkowego) (nie należy do zakresu dostawy). Ładowanie akumulatora może trwać do 6 godzin.

- Zdjąć oprawę z uchwyty naściennego poprzez odkręcenie za pomocą śrubokrętu. (rys. 6.1)
- Podłączyć adapter Micro-USB (rys. 6.2)
  - miga czerwona dioda LED: proces ładowania jest aktywny.
- Przy mocno rozładowanym akumulatorze, dioda LED może zacząć migać nawet dopiero po upływie 10 minut.
  - Czerwona dioda LED świeci: akumulator jest całkowicie naładowany.
- Odłączyć adapter Micro-USB.
  - Czerwona dioda LED gaśnie.
- Nałożyć oprawę na uchwyt naścienny (rys. 4.4)

## 7. Konserwacja/pielęgnacja

Produkt nie wymaga konserwacji. Regularne kontrole pod kątem uszkodzeń mogą wydłużyć żywotność produktu. Usuwanie zanieczyszczeń może wydłużyć prawidłowe funkcjonowanie produktu.

W przypadku zanieczyszczeń lub osadów na panelu solar-nym zależnych od warunków atmosferycznych:

- Wyczyścić panel solarny przy użyciu miękkiej szmatki z dodatkiem delikatnego środka do czyszczenia.

## 8. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

#### Tylko dla krajów UE

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.



Nie wyrzucać zużytych urządzeń, akumulatorów/baterii do śmieci, ognia lub wody. Akumulatory/baterie należy zbierać, oddawać do recyklingu lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

#### Tylko dla krajów UE

Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie należy oddawać do recyklingu. Akumulatory/baterie nienadające się do użytku należy oddać w punkcie sprzedaży lub punkcie zbiórki substancji szkodliwych.

## 9. Gwarancja producenta

Niniejszy produkt firmy Steinel został wykonany z dużą starannością. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma Steinel udziela gwarancji na prawidłowe właściwości i działanie. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwane są braki wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, świadczenia gwarancyjne obejmują naprawę lub wymianę wadliwych części, w zależności od potrzeb i zgodnie z naszą decyzją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.

Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na części) zostanie odesłane do odpowiedniego punktu serwisowego wraz z krótkim opisem usterki, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzoną datą zakupu i pieczęcią sklepu).

#### Serwis naprawczy:

Po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nieobjętych gwarancją informacja o możliwości naprawy udziela najbliższy punkt serwisowy.

**3 LATA**  
GWARANCJA  
PRODUKENTA

## 10. Dane techniczne

Dane techniczne lampy solarnej	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Wymiary szer. x wys. x gł. (w mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Moc	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Kąt wykrywania	360°	-
Zasięg wykrywania czujnika	maks. 6 m	-
Ustawianie czułości zmierzchovej	2 luksy	
Ustawianie czasu	10-30 s automatycznie	-
Światło nocne	3 %	-
Strumień świetlny	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Wydajność	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K	
Żywotność diod LED	50 000 h	
Stopień ochrony	IP 44	
Klasa ochronności	III	
Zakres temperatury	-20° C do +40° C	
Dane techniczne akumulatora	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Typ	litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO 4)	
Pojemność	2 x 2000 mAh	2000 mAh
maks. żywotność	40 dni przy 20 przełączeniach na noc	
Gniazdo ładowania Micro-USB	5 V, maks. 1 A	

## 11. Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
czerwona dioda LED w czujniku ruchu/w lampie miga	■ zbyt mała pojemność akumulatora	■ naładować akumulator za pomocą adaptera Micro-USB
lampa nie włącza się	■ zbyt mała pojemność akumulatora ■ niedokładnie ustawiony obszar wykrywania czujnika	■ naładować akumulator za pomocą adaptera Micro-USB ■ sprawdzić obszar wykrywania
lampa nie wyłącza się	■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza	■ sprawdzić obszar wykrywania
lampa włącza się w niepożądanym momencie	■ Niekontrolowany ruch w obszarze wykrywania: wiatr porusza gałęziami drzew i krzewami. Rejestrowanie pojazdów na ulicy. Gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien. ■ lampa kołysze się (porusza się), np. na skutek porywistego wiatru lub intensywnych opadów	■ sprawdzić obszar wykrywania ■ zamontować lampę na stałym podłożu
akumulator się nie ładuje	■ zabrudzony panel solarny ■ miejsce ustawienia nie jest optymalne dla panelu solarnego	■ wyczyścić panel solarny przy użyciu miękkiej szmatki z dodatkiem delikatnego środka do czyszczenia ■ sprawdzić miejsce ustawienia (jak najwięcej światła słonecznego)
niebezpieczeństwo uszkodzeń przy nieużywaniu	■ gdy lampa nie jest używana przez dłuższy czas (np. przechowywanie), akumulator może zostać uszkodzony na skutek głębokiego rozładowania	■ ustawić przełącznik wyboru programów w pozycji P0 lub OFF ■ przed przerwą w użytkowaniu całkowicie naładować akumulator ■ podczas przerwy w użytkowaniu regularnie ładować akumulator

## RO

### 1. Despre acest document

#### Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați!

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

#### Explicația simbolurilor



Atenție, pericole!



Trimitere la texte din document.

### 2. Instrucțiuni generale de securitate

- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Reparațiile se vor executa numai în ateliere specializate.



Pericol din cauza vaporilor și a electrolitului!

Din cauza deteriorării sau a utilizării incorecte a acumulatorilor se pot degaja vapori sau se poate scurge electrolit. În caz de contact există pericol de accidentări grave (de ex. pierderea vederii, arsuri).

- Nu deschideți niciodată carcasa acumulatorului sau acumulatorul.
- Aveți grijă să nu vă intre în ochi vapori sau electrolit. În cazul contactului cu ochii:
  - Nu vă frecați la ochi.
  - Clătiți de urgență ochii cu multă apă curată (de ex. apă de la robinet).
  - Consultați un medic.
- Nu atingeți electrolitul care s-a scurs.
- Îndepărtați imediat produsul de focul deschis sau de zonele fierbinți.
- Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată.
- Sursa de lumină a acestei lămpi nu se poate înlocui; în cazul în care sursa de lumină trebuie înlocuită (de ex. la finalul duratei de viață), trebuie înlocuită întreaga lampă.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Utilizare conform destinației

- Lampă solară cu LED-uri, pentru montare pe perete în zona exterioară.

Lămpile solare fac lumină în locuri în care nu este disponibilă tensiunea de rețea. Panoul solar și acumulatorul garantează o alimentare independentă cu energie. XSolar SOL-O S detectează mișcări datorită senzorului infraroșu integrat și aprinde lumina. XSolar SOL-O detectează automat întunericul și aprinde lumina.

#### Volumul livrării (fig. 3.1)

- Lampă solară cu suport de perete
- 2 șuruburi
- 2 dibluri
- 2 diagrame de obturare pentru limitarea zonei de detecție (numai la XSolar SOL-O S)

Dimensiunile produsului XSolar SOL-O S (fig. 3.2)

Dimensiunile produsului XSolar SOL-O (fig. 3.3)

Prezentare generală a aparatului XSolar SOL-O S (fig. 3.4)

- A Panou solar
- B Suport de perete
- C Micro-mufă de încărcare USB
- D Comutator de program
- E Unitate senzor
- F Închizătoare

Prezentare generală a aparatului XSolar SOL-O (fig. 3.5)

- A Panou solar
- B Suport de perete
- C Micro-mufă de încărcare USB
- D Comutator de program
- E Închizătoare

Domeniu de detecție (XSolar SOL-O S): max. 6 m (fig. 3.6)

### 4. Montaj

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
- Dacă panoul solar sau panoul de LED-uri prezintă defecțiuni, nu puneți în funcțiune produsul.
- Alegeți un loc adecvat pentru panoul solar, cu multă lumină solară directă (orientare spre sud).
- Evitați umbrirea cu copertine sau copaci.
- Țineți cont de raza de acțiune a sistemului de înregistrare a mișcării.
- Desfaceți folia de pe panoul solar.

#### Indicație:

Se recomandă ca înainte de prima utilizare să se încarce complet acumulatorul lămpii solare → "6. Încărcarea manuală a acumulatorului"

În cazul în care condițiile de utilizare sunt nefavorabile (de ex. amplasare la umbră sau în spatele unei geam), funcționalitatea produsului este limitată.

- Marcați locul găurilor cu ajutorul unei nivele (fig. 4.1)
- Faceți găurile și introduceți diblurile (fig. 4.2)
- Fixați suportul de perete cu șuruburile (fig. 4.3)
- Setări → "5. Utilizarea"
- Realizați setările (fig. 5.1 + 5.5)
- Poziționați carcasa pe suportul de perete (fig. 4.4)

### 5. Utilizarea

#### Înainte de prima utilizare

- XSolar SOL-O S:  
Activați lampa prin setarea comutatorului de program pe P3. Lampa se află un minut în modul test, după care trece în programul P3.

• **XSolar SOL-O:**

Activați lampa prin setarea comutatorului de program pe P2. Lampa se află un minut în modul test, după care este P2 în modul program.

**Modul test**

În modul test lampa lucrează în regim diurn. Când detectează o mișcare, lampa se aprinde în interval de 1 minut independent de luminozitatea de comutare, cu un interval de continuare a funcționării de 10 secunde. După expirarea acestei durate, programul selectat se activează automat. În modul test LED-ul roșu este aprins continuu.

**XSolar SOL-O S**

**Reglarea regimului dorit prin intermediul comutatorului de program (fig. 5.1)**

- P0: Oprit (setare din fabrică). Lampa este dezactivată.
- P1: Regim de funcționare cu senzor. Lampa se aprinde după detectarea mișcării.
- P2: regim de funcționare cu senzor cu lumină de noapte. Lampa se aprinde după detectarea mișcării. Iluminare permanentă dimineța și seara cu lumină de noapte redusă.
- P3: iluminarea numerelor casei și regim de funcționare cu senzor.

Pe timp de noapte, iluminarea numerelor casei se face cu lumină de noapte redusă. Lampa se aprinde după ce primește un impuls de la senzorul de mișcare. Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este redus, iluminarea numerelor casei are prioritate față de iluminatul principal. Altfel spus, lumina de noapte este activă, dar lampa nu se aprinde dacă detectează mișcare.

**Intervalul de iluminare ulterioară și luminozitatea**

- La prima utilizare se determină intervalul de iluminare ulterioară.
- În programul 2, în prima noapte lumina de noapte este stinsă dimineța.
- Intervalul de iluminare ulterioară și luminozitatea sunt adaptate automat la condițiile ambientale, de ex. durata de iluminare ulterioară poate fi mai mare vara decât iarna.
- Lumina de noapte permite un iluminat continuu pe timp de noapte, cu o putere de cca. 3% din cea maximă. Dacă detectează mișcări în domeniul de detecție, lampa se aprinde la puterea maximă. Apoi lampa comută din nou pe lumină de noapte (cca. 3 %).

Când se utilizează lumina de noapte, se reduce rezerva de funcționare. Dacă nu este nevoie de ea, se recomandă stingerea luminii de veghe (P1), pentru a avea o rezervă mai mare pentru fazele sărace în soare.

**Reglarea zonei de detecție (fig. 5.2-5.4)**

Domeniul de detecție se poate limita în funcție de necesități. Diafragmele de mascare livrate cu produsul servesc la obturarea numărului dorit de segmente de lentilă. Astfel sunt excluse declanșările accidentale, de exemplu din cauza autoturismelor, a trecătorilor etc. sau este posibilă supravegherea concentrată a zonelor de pericol. Diafragmele de mascare pot fi separate pe verticală de-a lungul

degajărilor sub formă de creștătură. Ulterior se introduc pur și simplu pe lentilă.

**XSolar SOL-O**

**Reglarea regimului dorit prin intermediul comutatorului de program (fig. 5.5)**

- OFF: Oprit (setare din fabrică). Consumatorii (LED-urile) sunt dezactivați.
- P1: mod de seară. Când se coboară sub pragul de luminozitate (2 lucși), lampa se aprinde în regim de iluminat permanent și se stinge automat după cca. 4 h. Luminozitatea se ajustează optim în funcție de gradul de încărcare al acumulatorului.
- P2: mod de noapte. Când se coboară sub pragul de luminozitate (2 lucși), lampa se aprinde în regim de iluminat permanent și se stinge automat în orele dimineții. Luminozitatea se ajustează optim în funcție de gradul de încărcare al acumulatorului.

**6. Încărcarea manuală a acumulatorului**

Atunci când capacitatea acumulatorului este prea mică (de ex. când vremea este urâtă) se aprinde LED-ul roșu de la senzorul de mișcare, respectiv de la lampă. Acumulatorul poate fi încărcat cu un micro-adaptor USB disponibil în comerț (cablu pentru încărcarea telefoanelor mobile) (nu este cuprins în volumul livrării). Încărcarea acumulatorului poate dura până la 6 ore.

- Desprindeți carcasa de suportul de perete, folosind o șurubelniță. (fig. 6.1)
- Racordați micro-adaptorul USB (fig. 6.2)
  - LED-ul roșu clipește: operația de încărcare este activă.
- Dacă acumulatorul este puternic descărcat poate dura până la 10 minute până se aprinde LED-ul.
  - LED-ul roșu luminează: acumulatorul este încărcat complet.
- Scoateți micro-adaptorul USB.
  - LED-ul roșu se stinge.
- Poziționați carcasa pe suportul de perete (fig. 4.4)

**7. Întreținere/îngrijire**

Produsul nu necesită lucrări de întreținere. Verificările periodice cu scopul a descoperi eventuale deteriorări pot prelungi durata de viață a produsului. Îndepărtarea murdărilor poate prelungi funcționarea produsului.

Dacă există murdărie sau depuneri cauzate de intemperii pe panoul solar:

- Curățați panoul solar folosind o lavetă moale și un detergent non-agresiv.

**8. Evacuarea ca deșeu**

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoii menajer!

**Numai pentru țările UE**

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele uzate sau acumulatorii/bateriile la gunoiul menajer, în foc sau în apă. Acumulatorii/bateriile trebuie colectate, reciclate sau evacuate la deșeurii într-un mod care să nu afecteze negativ mediul ambiant.

**Numai pentru țările UE**

Conform directivei RL 2006/66/EG acumulatorii/bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate. Acumulatorii/bateriile inutilizabile pot fi predate distribuitorului sau la punctul de colectare a materialelor periculoase.

**9. Garanția de producător**

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor controale aleatorii. Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs. Termenul de garanție este de 36 de luni și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte. Garanția este valabilă doar dacă aparatul nedezasamblat este trimis la centrul de service competent într-un ambalaj adecvat, împreună cu o scurtă descriere a defecțiunii, cu bonul de casă sau cu factura (cu data cumpărării și cu ștampila distribuitorului).

**Reparații și post-garanție:**

După ieșirea din termenul de garanție sau în cazul defecțiunilor pentru care nu beneficiați de reparații în garanție, informați-vă cu privire la posibilitatea reparației la centrul de service cel mai apropiat.



**10. Date tehnice**

Date tehnice lampă solară	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimensiuni lățime x înălțime x adâncime (în mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Putere	max. 1,5 W	max. 0,07 W
Unghi de detecție	360°	-
Rază de detecție	max. 6 m	-
Setarea luminozității de comutare	2 lucși	
Temporizare	10-30 s automat	-
Lumină de noapte	3 %	-
Flux luminos	max. 140 lm	max. 7 lm
Eficiență	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura culorii	3000 K	
Durată de viață LED	50.000 h	
Grad de protecție	IP 44	
Clasă de protecție	III	
Domeniu de temperatură	-20° C până la +40° C	
Date tehnice acumulator	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tip	litiu-fosfat de fier (LiFePO 4)	
Capacitate	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Durata de viață max.	40 de zile la 20 de comutări pe noapte	
Micro-mufă de încărcare USB	5 V, max. 1 A	

## 11. Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
LED-ul roșu de la senzorul de mișcare / de la lampă clipește	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitatea acumulatorului este prea mică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Încărcați acumulatorul cu micro-adaptorul USB</li> </ul>
Lampa nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitatea acumulatorului este prea mică</li> <li>Domeniul de detecție nereglat corespunzător</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Încărcați acumulatorul cu micro-adaptorul USB</li> <li>Controlați domeniul de detecție</li> </ul>
Lampa nu se stinge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mișcare continuă în zona de detecție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlați domeniul de detecție</li> </ul>
Lampa se aprinde necontrolat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mișcare necontrolată în zona de detecție: vântul mișcă pomii și tufișurile în domeniul de detecție. Este detectat traficul auto de pe stradă. Modificare bruscă a temperaturii din cauza intemperiiilor (vânt, ploaie, zăpadă) sau sesizarea aerului evacuat de ventilatoare, ferestre deschise.</li> <li>Lampa oscilează (se mișcă) din cauza rafalelor de vânt sau a precipitațiilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlați domeniul de detecție</li> <li>Montați lampa pe un substrat solid</li> </ul>
Acumulatorul nu se încarcă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panoul solar murdar</li> <li>Locul de amplasare a panoului solar nu este optim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați panoul solar folosind o lavetă moale și un detergent non-agresiv</li> <li>Verificați locul de amplasare (cât mai multă lumină solară directă)</li> </ul>
Pericol de daune materiale în caz de nefolosire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când lampa nu este folosită un interval de timp mai lung (de ex. pe timpul depozitării), acumulatorul se poate distruge din cauza unei descărcări complete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poziționați comutatorul de program pe P0 resp. OFF</li> <li>Înainte de depozitare încărcați complet acumulatorul</li> <li>Încărcați periodic acumulatorul în timpul depozitării</li> </ul>

## SI

### 1. O tem dokumentu

#### Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

#### Razlaga simbolov



**Opozorilo pred nevarnostmi!**



**Napotek na mesta besedila v dokumentu.**

### 2. Splošna varnostna navodila

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila je dovoljeno izvajati le v specializiranih delavnicah.



**Nevarnost zaradi hlapov ali elektrolitne tekočine!**

S poškodovanjem ali nestrokovno uporabo akumulatorja lahko izstopajo hlapi ali elektrolitna tekočina. Ob stiku obstaja nevarnost hudih poškodb (npr. izgube vida, razjedene).  
 S poškodovanjem ali nestrokovno uporabo akumulatorja lahko izstopajo hlapi ali elektrolitna tekočina. Ob stiku obstaja nevarnost hudih poškodb (npr. izgube vida, razjedene).

- Ohišja akumulatorja ali akumulatorja nikoli ne odpirajte.
- Hlapi ali elektrolitna tekočina ne smejo priti v oči. Ob stiku z očmi:
  - Ne drgnite oči.
  - Oči takoj izperite z veliko čiste vode (npr. vodovodne).
  - Pojdite k zdravniku.
- Ne dotikajte se iztekle elektrolitne tekočine.
- Zdravilo takoj odstranite z odprtega ognja ali vročih mest.
- Kontaminirana oblačila takoj odstranite.
- Vira svetlobe v tej svetilki ne morete zamenjati, če je treba zamenjati vir svetlobe (npr. ob koncu uporabne dobe), morate zamenjati celo svetilko.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Namenska uporaba

- Solarna svetilka z LED-sijalkami za stensko montažo zunaj

Solarne svetilke osvetljujejo mesta, kjer ni na voljo omrežne napetosti. S solarnim panelom in akumulatorjem omogočajo neodvisno oskrbo z energijo.

XSolar SOL-O S zaznava z integriranim infrardečim senzorjem najmanjša gibanja in vklaplja luč. XSolar SOL-O samodejno zazna mrak in se vklopi.

#### Obseg dobave (sl. 3.1)

- Solarna svetilka s stenskim držalom
- 2 vijaka
- 2 vložka
- 2 pokrivni skodeli za omejitve območja zaznavanja (samo pri XSolar SOL-O S)

Mere izdelka XSolar SOL-O S (sl. 3.2)

Mere izdelka XSolar SOL-O (sl. 3.3)

Pregled delov naprave XSolar SOL-O S (sl. 3.4)

- A Solarni panel
- B Zidno držalo
- C Mikro-USB-polnilna vtičnica
- D Stikalo za izbiro programa
- E Senzorska enota
- F Zapiranje

Pregled delov naprave XSolar SOL-O (sl. 3.5)

- A Solarni panel
- B Zidno držalo
- C Mikro-USB-polnilna vtičnica
- D Stikalo za izbiro programa
- E Zapora

Območje zaznavanja (XSolar SOL-O S): največ 6 m (sl. 3.6)

### 4. Montaža

- Preverite vse sestavne dele glede poškodb.
- Ob škodi na solarnemu panelu ali LED-panelu izdelka ne uporabite.
- Za solarni panel izberite primerni kraj z veliko neposredne sončne svetlobe (usmeritev na jug).
- Pazite, da ga ne bodo prekrivali nadstreški ali drevesa.
- Upoštevajte doseg zaznavanja premikanja.
- S solarnega panela odstranite folijo.

#### Opozorilo:

Priporočamo, da akumulator solarne svetilke pred prvo uporabo docela napolnite → "6. Ročno polnjenje akumulatorja".

Ob neugodnih pogojih uporabe (npr. postavitve v senci ali za steklom) je varnost delovanja izdelka omejena.

- Zarišite luknje za vrtanje s pomočjo vodne tehnicne (sl. 4.1)
- Izvrtajte luknje in vstavite moznike (sl. 4.2)
- Setnsko držalo z vijaki trdno privijačite (sl. 4.3)
- Nastavitve → "5. Upravljanje"
- Izvedite nastavitve (sl. 5.1 + 5.5)
- Namestite ohišje na stensko držalo (sl. 4.4)

### 5. Upravljanje

#### Pred prvo uporabo

- **XSolar SOL-O S:**  
Vključite svetilko z nastavitvijo stikala za izbiro programa na P3. Luč je za eno minuto v testnem načinu, nato pa v programu P3.
- **XSolar SOL-O:**  
Vključite svetilko z nastavitvijo stikala za izbiro programa na P2. Svetilka je za eno minuto v testnem načinu, nato pa v programu P2.

## Testni način

V testnem načinu dela luč v dnevnem načinu. Pri zaznavanju gibanja se svetilka vklopi za 1 minuto, neodvisno od nastavitve zatemnitve s časom naknadnega teka 10 sekund. Po poteku tega časa je samodejno aktiven izbrani program.

V testnem načinu je trajno vklopljena rdeča LED-sijalka.

## XSolar SOL-O S

### Nastavitve zelenega načina delovanja se izvajajo s stikalom za nastavev programov (sl. 5.1).

- P0: izklop (tovarniška nastavitve).  
Svetilka je izklopljena.
- P1: senzorsko delovanje.  
Svetilka se po zaznamem gibanju vklopi.
- P2: senzorsko delovanje z nočno lučjo.  
Svetilka se po zaznamem gibanju vklopi. Trajna osvetlitev v zgodnjih in večernih urah z zmanjšano osnovno osvetlitvijo.
- P3: osvetlitev hišnih števil in senzorsko delovanje.  
Ponoči se hišne svetilke osvetlijejo z zmanjšano nočno osvetlitvijo. Luč se vklopi le na impulz senzorja za gibanje. Pri majhni polnosti akumulatorja ima osvetlitev hišne številke prednost pred glavno osvetlitvijo. To pomeni, da je osnovna osvetlitev aktivna, svetilka se pa ob gibanju ne vključi.

### Čas naknadnega delovanja in svetlost

- Pri prvi uporabi se ugotovi čas naknadnega delovanja.
- V programu 2 je prvo noč nočna osvetljenost zjutraj izklopljena.
- Čas naknadnega delovanja in svetlost se samodejno prilagajata na pogoje okolice, npr. čas naknadnega delovanja je poleti lahko daljši kot pozimi.
- Nočna luč omogoča nočno osvetlitev s pribl. 3 % nastavitve svetlosti. Šele pri gibanju v območju zaznavanja se luč preklopi na maksimalno moč svetlenja.
- Nato se luč ponovno preklopi na nočno luč (pribl. 3 %).

Ob uporabi nočne luči se zmanjša svetilna rezerva.

Če je ne potrebujete, priporočamo, da jo izklopite (P1), da imate večjo rezervo za faze, ko ni sonca.

### Nastavljanje območja zaznavanja (sl. 5.2 do 5.4)

Območje zaznavanja lahko po potrebi omejite. Priložene pokrivne ploščice lahko uporabite za pokritje poljubnega števila segmentov leče. Tako so neustrezni vklopi zaradi avtomobilov, mimoidočih itn. izključena oziroma nevarna področja načrtovano nadzorovana. Pokrivne ploščice lahko v navpični smeri ločite vzdolž po vnaprej pripravljeni zarezi. Nato jih preprosto namestite na lečo.

## XSolar SOL-O

### Nastavev zelenega delovanja s stikalom za nastavev programov (sl. 5.5)

- OFF: izklop (tovarniška nastavitve). Porabniki (LEDi) so deaktivirani.
- P1: večerni način: Svetilka vklopi, ko se svetlost zniža pod spodnji prag svetlosti (2 luksa), neprekinjeno osvetlitev in le-to po 4 h spet samodejno izklopi. Svetlost se glede na polnitev akumulatorske baterije optimalno prilagodi.
- P2: nočni način: Svetilka vklopi, ko se svetlost zniža pod spodnji prag svetlosti (2 luksa), zmanjšano neprekinjeno osvetlitev in le-to v jutranjih urah spet samodejno izklopi.

Svetlost se glede na polnitev akumulatorske baterije optimalno prilagodi.

## 6. Ročno polnjenje akumulatorja

Ob premajhni kapaciteti akumulatorja (npr. ob slabem vrenemu) utripa rdeča LED v senzorju za gibanje oz. v svetilki. Akumulator lahko polnite z običajnim mikro-USB-polnilnim adapterjem (prek kabla za polnjene mobilnega telefona) (ni v obsegu dobave). Akumulator se lahko polni do 6 ur.

- Ohišje ločite od stenskega držala z vrtenjem izvijača. **(Sl. 6.1)**
- Priključite mikro-USB polnilni adapter **(sl. 6.2)**
  - rdeča LED utripa: poteka polnjenje.
- Pri močno izpraznjem akumulatorju lahko trajajo do 10 minut, da začne LED utripati.
  - Rdeča LED utripa: akumulator je poln.
- Odstranite mikro-USB polnilni adapter.
  - Rdeča LED ugasne.
- Namestite ohišje na stensko držalo **(sl. 4.4)**

## 7. Vzdrževanje in nega

Izdelka ni treba vzdrževati.

Redno preverjanje morebitnih poškodb na izdelku lahko podaljša njegovo življenjsko dobo. Odstranitev onesnaženosti lahko podaljša delovanje izdelka.

Če je solarni panel umazan ali ima usedline zaradi vremenskih vplivov:

- Solarni panel obrišite z mehko krpo in blagim čistilom.

## 8. Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

### Samo za države članice EU

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Odsluženih naprav, akumulatorjev in baterij ne odlagajte med gospodinjne odpadke, v ogenj ali vodo.

Akumulatorje/baterije morate zbirati, reciklirati ali zavreči na okolju prijazen način.

### Samo za države članice EU

Skladno z Direktivo RL 2006/66/ES je treba okvarjene ali izrabljene akumulatorje/baterije reciklirati. Odslužene akumulatorje/baterije lahko oddate na prodajnih mestih ali na zbirališčih za nevarne odpadke.

## 9. Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. Steinel daje garancijo za brezhibno stanje in funkcionalnost proizvoda. Garancija velja 36 mesecev od dneva nakupa in se začne z dnem prodaje izdelka stranki. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah obrabnih delov in za škode in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.

Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne službe.

### Servis za popravila:

Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancijske pravice se posvetujte z našim servisnim obratom glede popravila.

**3 LETNA**  
PROIZVAJALCA  
GARANCIJA

## 10. Tehnični podatki

Tehnični podatki solarne svetilke	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mere: Š × V × G (v mm)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Zmogljivost	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Kot zaznavanja	360°	-
Doseg zaznavanja	maks. 6 m	-
Nastavev zatemnitve	2 luksa	
Nastavev časa	10-30 s samodejno	-
Nočna luč	3 %	-
Svetlobni tok	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Učinkovitost	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura barve	3000 K	
Uporabna doba LED	50.000 h	
Vrsta zaščite	IP 44	
Razred zaščite	III	
Temperaturno območje	-20° C do +40° C	

Tehnični podatki akumulator	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tip	litij-železo-fosfat (LiFePO 4)	
Zmogljivost	2 × 2000 mA·h	2000 mA·h
Maks. življenjska doba	40 dni pri 20 vklopih na noč	
Mikro-USB polnilna vtičnica	5 V, maks. 1 A	



## 11. Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Pomoč
Rdeča LED v senzorju za gibanje / v svetilki utripa	■ Zmogljivost akumulatorja je premajhna	■ Napolnite akumulator z mikro-USB polnilnim adapterjem
Luč se ne vklopi	■ Zmogljivost akumulatorja je premajhna ■ Območje zaznavanja ni ciljno nastavljeno	■ Napolnite akumulator z mikro-USB polnilnim adapterjem ■ Preverite območje zaznavanja
Luč se ne izklopi	■ Stalno premikanje na področju zaznavanja	■ Preverite območje zaznavanja
Luč se nezaželeno vklopi	■ Nenadzorovano premikanje v območju zaznavanja: Veter premika drevesa in grmičevje Senzor zaznava avtomobile na cesti. Nenadne spremembe temperature zaradi vremena (veter, dež, sneg) ali zraka iz ventilatorjev, odprtih oken ■ Luč niha (se giba) npr. zaradi sunkov vetra ali močnih padavin	■ Preverite območje zaznavanja ■ Svetilko montirajte na trdno podlago
Akumulator se ne polni	■ Solarni panel je umazan ■ Kraj postavitve za solarni panel ni optimalen	■ Solarni panel obrišite z mehko krpo in blagim čistilom ■ Preverite kraj postavitve (kar se da veliko sončne svetlobe)
Nevarnost gmotne škode med neuporabo	■ Med daljšo neuporabo svetilke (npr. skladiščenju) se lahko akumulator globinsko izprazni in uniči	■ Stikalo za izbiro programa postavite na P0 oz. OFF ■ Pred neuporabo akumulator do konca napolnite ■ Med neuporabo akumulator redno polnite

## HR

### 1. Uz ovaj dokument

#### Pažljivo pročitate i sačuvajte!

- Zaštićeno autorskim pravima. Pretisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

#### Tumačenje simbola



Upozorenje na opasnosti!



Uputa na tekst u dokumentu.

### 2. Opće sigurnosne napomene

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.



Opasnost od para ili elektrolitske tekućine!

Zbog oštećenja i nestručne uporabe akumulatora mogu izaći pare ili elektrolitska tekućina. U slučaju kontakta postoji opasnost od teških ozljeđivanja (npr. gubitak vida, ozljeđe kiselinom).

- Nikada ne otvarajte kućište akumulatora ili akumulator.
- Pare ili elektrolitska tekućina ne smiju dospjeti u oči. U slučaju kontakta s očima:
  - ne trljati oči.
  - Oči odmah isperite s puno čiste vode (npr. vodom iz vodovoda).
  - Potražite liječničku pomoć.
- Ne dodirujte elektrolitsku tekućinu.
- Proizvod odmah uklonite od otvorene vatre ili vrućih mjesta.
- Kontaminiranu odjeću odmah uklonite.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv; ako bi se morao zamijeniti (npr. na kraju njegovog vijeka trajanja), mora se zamijeniti cijela svjetiljka.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Namjenska uporaba

- Solarna svjetiljka s LED svjetlima kao rasvjetno tijelo za zidnu montažu u vanjskom području.

Solarne svjetiljke daju svjetlo na mjestima na kojima nije raspoloživ napon strujne mreže. Solarni panel i akumulator omogućavaju neovisnu opskrbu energijom. XSolar SOL-O S detektira pokrete pomoću integriranog infracrvenog senzora i uključuje svjetlo. XSolar SOL-O automatski prepoznaje tamu i uključuje svjetlo.

#### Sadržaj isporuke (sl. 3.1)

- Solarna svjetiljka sa zidnim držačem
- 2 vijka
- 2 učvršnice
- 2 pokrovna zaslona za ograničenje područja detekcije (samo kod mod. XSolar SOL-O S)

Dimenzije proizvoda XSolar SOL-O S (sl. 3.2)

Dimenzije proizvoda XSolar SOL-O (sl. 3.3)

Pregled uređaja XSolar SOL-O S (sl. 3.4)

- A solarni panel
- B zidni držač
- C Micro-USB utičnica za punjenje
- D sklopka za odabir programa
- E senzorska jedinica
- F zatvarač

Pregled uređaja XSolar SOL-O (sl. 3.5)

- A solarni panel
- B zidni držač
- C Micro-USB utičnica za punjenje
- D sklopka za odabir programa
- E zatvarač

Područje detekcije (XSolar SOL-O S): maks. 6 m (sl. 3.6)

### 4. Montaža

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja na solarnom ili LED panelu ne koristite proizvod.
- Odaberite prikladno mjesto s puno izravnog sunčevog svjetla za solarni panel (južna orijentacija).
- Izbjegavajte zasjenjivanje koje stvaraju nadstrešnice ili drveća.
- Obratite pozornost na domet pri detekciji pokreta.
- Skinite foliju sa solarnog panela.

#### Napomena:

Preporučujemo da prije prve uporabe u potpunosti napunite akumulator solarne svjetiljke → "6. Ručno punjenje akumulatora"

Kod nepovoljnih uvjeta korištenja (npr. postavljanje u sjeni ili iza stakla) ograničeno je funkcioniranje proizvoda.

- Označite rupe pomoću libele (sl. 4.1)
- Izbušite rupe i stavite učvršnice (sl. 4.2)
- Pričvrite vijcima zidni držač (sl. 4.3)
- Podešavanje → "5. Rukovanje"
- Izvršite podešavanje (sl. 5.1 + 5.5)
- Stavite okvir na zidni držač (sl. 4.4)

### 5. Rukovanje

#### Prije prve uporabe

- **XSolar SOL-O S:** Aktivirajte svjetiljku tako da sklopku za odabir programa podesite na P3. Svjetiljka se jednu minutu nalazi u modusu testiranja i zatim je u programu P3.
- **XSolar SOL-O:** Aktivirajte svjetiljku tako da sklopku za odabir programa podesite na P2. Svjetiljka se jednu minutu nalazi u modusu testiranja i zatim je u programu P2.

## Modus testiranja

U modusu testiranja svjetiljka radi u režimu rada pri danjem svjetlu. Pri detektiranju pokreta svjetlo se uključuje u intervalu od 1 minute neovisno o podešenoj regulaciji intenziteta svjetla s vremenom isključivanja od 10 sekundi. Nakon isteka tog vremena odabrani program automatski je aktivan. U modusu testiranja stalno je uključena crvena LE dioda.

## XSolar SOL-O S

### Podešavanje željenog načina rada izvodi se pomoću sklopke za odabir programa (sl. 5.1)

- P0: isključeno (tvornički podešeno).  
Svjetiljka je deaktivirana.
- P1: senzorski način rada.  
Svjetiljka se uključuje kad je prepoznat pokret.
- P2: senzorski način rada s noćnim svjetlom  
Svjetiljka se uključuje kad je prepoznat pokret. Stalna rasvjeta u jutarnjim i noćnim satima sa smanjenim noćnim svjetlom.
- P3: osvjetljenje kućnog broja i senzorski način rada  
Tijekom noći kućni broj je osvijetljen smanjenim noćnim svjetlom. Svjetiljka se uključuje samo prema impulsu senzora pokreta. Pri slaboj napunjenosti akumulatora rasvjeta kućnog broja ima prednost pred glavnim rasvjetom. To znači da je noćno svjetlo aktivno, ali svjetiljka se pri pokretu ne uključuje.

### Vrijeme naknadnog svjetla i svjetlina

- Kod prve uporabe određuje se vrijeme naknadnog svjetla.
  - U programu 2 u prvoj noći se noćno svjetlo isključuje ujutro.
  - Vrijeme naknadnog svjetla i svjetlina automatski se prilagođavaju okolnim uvjetima, npr. trajanje naknadnog svjetla dulje je ljeti nego zimi.
  - Noćno svjetlo daje noćno osvijetljenje s oko 3% svjetlosnog učina. Pri pokretu u području detekcije svjetlo se uključuje na maksimalnu snagu.  
Nakon toga svjetlo se vraća na noćno svjetlo. (oko 3 %).
- Kod korištenja noćnog svjetla smanjuje se rezerva svjetla. Ako svjetlo nije potrebno, preporučuje se da ga isključite (P1) kako biste imali veću količinu za razdoblja siromašna suncem.

### Podešavanje područja detekcije (sl. 5.2-5.4)

Područje detekcije može se u slučaju potrebe ograničiti. Priloženi pokrovni zasloni služe za prekrivanje segmenata leće po volji. Na taj način izbjegavaju se pogrešna uključivanja zbog prolaska automobila, prolaznika itd. ili se ciljano nadziru mjesta opasnosti. Pokrovni zasloni mogu se odvojiti duž podjela označenih utorima i okomitom položaju. Nakon toga jednostavno se nataknu na leću.

## XSolar SOL-O

### Podešavanje željenog načina rada izvodi se pomoću sklopke za odabir programa (sl. 5.5)

- OFF: isključeno (tvornički podešeno).  
Potrošači (LED-ovi) su deaktivirani.
- P1: večernji način rada.  
Svjetiljka uključuje režim stalne rasvjeta kad vrijednost svjetline padne ispod praga (2 luksa) a nakon oko 4 sata ponovno automatski isključuje. Svjetlina se optimalno prilagođava ovisno o punjenju akumulatora.

- P2: noćni način rada.  
Svjetiljka uključuje režim reducirane stalne rasvjeta kad vrijednost svjetline padne ispod praga (2 luksa), a u jutarnjim satima automatski ponovno isključuje. Svjetlina se optimalno prilagođava ovisno o punjenju akumulatora.

## 6. Ručno punjenje akumulatora

Kod premalog kapaciteta akumulatora (npr. u slučaju lošeg vremena) treperi crvena LE dioda u senzoru pokreta odnosno u svjetiljci.

Akumulator se može puniti pomoću standardnog Micro-USB adaptera za punjenje (kabel za punjenje mobitela; nema ga u sadržaju isporuke). Punjenje akumulatora može trajati do 6 sati.

- Odvijaćem odvojite okvir od zidnog držača. (sl. 6.1)
- Priključite Micro-USB adapter za punjenje (sl. 6.2)
  - treperi crvena LED žaruljica: postupak punjenja je u tijeku.
- Kod jako ispražnjenog akumulatora može potrajati do 10 minuta da LED počne treperiti.
  - Svijetli crvena LED žaruljica: akumulator je potpuno napunjen.
- Uklonite Micro-USB adapter za punjenje.
  - Crvena LED žaruljica se ugasi.
- Stavite okvir na zidni držač (sl. 4.4)

## 7. Održavanje/Njega

Proizvod ne treba održavati.

Redovite kontrole na oštećenja mogu produljiti vijek trajanja ovog proizvoda. Uklanjanje nečistoća može produljiti funkcioniranje proizvoda.

U slučaju nečistoća ili naslaga koje nastaju pod utjecajem atmosfere ili na solarnom panelu:

- Obrišite solarni panel mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

## 8. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

### Samo za zemlje članice EU

Prema važećoj europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Nemojte bacati stare uređaje, akumulatore/baterije u kućno smeće, vatru ili u vodu. Akumulatore/baterije treba sakupiti, reciklirati ili ih zbrinuti na ekološki prikladan način.

### Samo za zemlje članice EU

Prema odredbi RL 2006/66/EZ svi neispravni ili istrošeni akumulatori/baterije moraju se reciklirati. Akumulatori/baterije koji više nisu uporabljivi mogu se predati prodajnom mjestu ili sabiralištu opasnih tvari.

## 9. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjanje nedostataka koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

### Služba za popravke:

Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

**3** GODINE  
PROIZVOĐAČA  
JAMSTVA

## 10. Tehnički podaci

Tehnički podaci solarne svjetiljke	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Dimenzije V x Š x D (u mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Snaga	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Kut detekcije	360°	-
Domet detekcije	maks. 6 m	-
Podešavanje svjetlosnog praga		2 luksa
Podešavanje vremena	10-30 s automatski	-
Noćno svjetlo	3 %	-
Svjetlosni tok	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Učinkovitost	93 lm/W	100 lm/W
Temperatura boje		3000 K
Vijek trajanja LED-a		50.000 h
Vrsta zaštite		IP 44
Klasa zaštite		III
Temperaturno područje		-20° C do +40° C
Tehnički podaci akumulatora	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tip		Litij željezni fosfat (LiFePO 4)
Kapacitet	2 x 2000 mAh	2000 mAh
maks. vijek trajanja		40 dana s 20 uklopno-isklopnih ciklusa po noći
Micro-USB utičnica za punjenje		5 V, maks. 1 A

## 11. Smetnje u pogonu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Treperi crvena LE dioda u senzoru pokreta / u svjetiljci.	■ kapacitet akumulatora je premali	■ akumulator napunite pomoću Micro-USB adaptera
Svjetlo se ne uključuje.	■ kapacitet akumulatora je premali ■ područje detekcije nije ciljano podešeno	■ akumulator napunite pomoću Micro-USB adaptera ■ kontrolirajte područje detekcije
Svjetlo se ne isključuje.	■ stalno kretanje u području detekcije	■ kontrolirajte područje detekcije
Svjetlo se neželjeno uključuje.	■ nekontrolirano kretanje u području detekcije; vjetar niže drveća i grmlje Detektiranje vozila na ulici. Iznenađna promjena temperature zbog nevremena (vjetar, kiša, snijeg) ili zraka koji izlazi iz ventilatora, otvorenih prozora ■ svjetiljka koleba (kreće se) npr. zbog jako vjetra ili jakih padalina	■ kontrolirajte područje detekcije ■ montirajte svjetiljku na čvrstu podlogu
Akumulator se ne puni.	■ solarni panel je zaprljan ■ mjesto postavljanja nije optimalno za solarni panel	■ obrišite solarni panel mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ■ provjerite mjesto postavljanja (po mogućnosti s puno izravnog sunčevog svjetla)
Opasnost od materijalnih šteta u slučaju nekorištenja	■ kod nekorištenja svjetiljke tijekom duljeg razdoblja (npr. ako spremite svjetiljku), akumulator se može oštetiti zbog potpune ispražnjenosti	■ sklopku za odabir programa podesite na PO odnosno OFF ■ prije razdoblja nekorištenja akumulator potpuno napunite ■ tijekom nekorištenja redovito punite akumulator

## EE

### 1. Käesoleva dokumendi kohta

#### Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõigusega kaitstud. Järeletrükk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

#### Sümbolite selgitus



Hoiatus ohtude eest!



Viide tekstikohtadele dokumendis.

### 2. Üldised ohutusjuhised

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Seadet tohib remontida vaid spetsialiseerunud töökoda.



Oht aurude või elektrolüütvedeliku tõttu!

Aku kahjustamise või asjatundmatu kasutamise korral võivad aaurud või elektrolüütvedelik välja tungida. Kokkupuutel valitseb raskete vigastuste oht (nt nägemisvõime kadu, söövitused).

- Ärge avage kunagi aku korpust ega akut.
- Ärge laske aaurudel või elektrolüütvedelikul silma sattuda. Silma sattumisel:
  - Ärge hõõruge silmi
  - Loputage silmi kohe rohke puhta veega (nt kraanivesi).
  - Pöörduge arsti poole.
- Ärge puudutage väljavoolanud elektrolüütvedelikku.
- Eemaldage toode kohe lahtise tule või kuumade kohtade juurest.
- Eemaldage kohe kontamineerunud riietus.
- Selle valgusti valgusallikat ei saa vahetada; juhul kui valgusallikas tuleb välja vahetada (nt selle eluea lõppemisel), tuleb asendada kogu valgusti.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Nõuetekohane kasutus

- Seinale paigaldatav LED-valgustitega solaarvalgusti välistingimustesse

Solaarvalgustid toovad valguse sinna, kus pole võrgutoidet. Solaarpaneel ja aku tagavad sõltumatu energiatoite. XSolar SOL-O S tuvastab liikumise tänu integreeritud infrapunasensorile ning lülitab valguse sisse. XSolar SOL-O tuvastab automaatselt pimeduse ning lülitab valguse sisse.

#### Tarnekomplekt (joon. 3.1)

- Seinahoidikuga solaarvalgusti
- 2 kruvi
- 2 tüüblit
- 2 kattesirmi tuvastuspiirkonna piiramiseks (ainult XSolar SOL-O S)

Toote mõõtmed XSolar SOL-O S (joon. 3.2)

Toote mõõtmed XSolar SOL-O S (joon. 3.3)

Seadme ülevaade XSolar SOL-O S (joon. 3.4)

- A Solaarpaneel
- B Seinakinniti
- C Micro USB - laadimispesa
- D Programmivalikulülit
- E Sensorimoodul
- F Ühendus

Seadme ülevaade XSolar SOL-O S (joon. 3.5)

- A Solaarpaneel
- B Seinakinniti
- C Micro USB - laadimispesa
- D Programmivalikulülit
- E Ühendus

Tuvastuspiirkond (XSolar SOL-O S): max 6 m (joon. 3.6)

### 4. Montaaž

- Kontrollige kõiki koostedetailide kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke toodet kahjustatud solaarpaneeli või LED-paneeli korral kasutusele.
- Valige solaarpaneeli jaoks sobiv rohke vahetu päikesevalgusega koht (lõunapoolne külg).
- Vältige eendkatustest või puudest tingitud varjamist.
- Pidage silmas liikumise tuvastusraadiust.
- Eemaldage solaarpaneelilt kile.

#### Juhis.

Soovituslik on solaarvalgusti aku enne esmast kasutamist täielikult täis laadida → „6. Aku manuaalne laadimine“

Ebasoodsatel kasutustingimustel (nt ülespanemine varju või klaasi taha) on toote talitluskindlus piiratud.

- Märkige vesiloodi abil puurimisauk (joon. 4.1)
- Puurige avad ja pange tüüblid sisse (joon. 4.2)
- Keerake seinahoidik kruvidega kinni (joon. 4.3)
- Seadistamine → „5. Käsitsemine“
- Teostage seaded (joon. 5.1 + 5.5)
- Asetage raam seinahoidiku külge (joon. 4.4)

### 5. Käsitsemine

#### Enne esmakordset kasutamist

- **XSolar SOL-O S:** Aktiveerige valgusti programmivalikulülit seadmisega P3 peale. Valgusti on mõne minuti vältel testrežiimis ja läheb siis programmi P3.
- **XSolar SOL-O:** Aktiveerige valgusti programmivalikulülit seadmisega P2 peale. Valgusti on mõne minuti vältel testrežiimis ja läheb siis programmi P2.

#### Testrežiim

Testrežiimis töötab valgusti päevarežiimis. Liikumise tuvastamisel lülitub valgusti 1-minutilise ajavahemiku vältel hämaruseadistusest sõltumatult 10-sekundilise järeltalitusajaga sisse. Pärast antud aja möödumist on valitud programm automaatselt aktiivne.

Testrežiimis on punane LED püsivalt sisse lülitatud.

## XSolar SOL-O S

### Soovitud režiimi seadistamine programmivalikulüli kaudu (joon. 5.1)

- P0: Väljas (tehaseseadistus).  
Valgusti on inaktiveeritud.
- P1: Sensorirežiim.  
Valgusti lülitub sisse liikumise tuvastamisel.
- P2: öövalgustusega sensorirežiim.  
Valgusti lülitub liikumise tuvastamisel sisse. Pidevvalgustus hommiku- ja õhtutundidel vähendatud öövalgusega.
- P3: majanumbri valgustamine ja sensorirežiim.  
Öösiti valgustatakse majanumbrit vähendatud öövalgusega. Valgusti lülitub sisse pärast liikumissensori impulssi. Aku vähese laetuse korral on majanumbri valgustamine peavalgustuse suhtes prioriteetne. S.t et öövalgustus on aktiivne, kuid valgusti ei lülitu liikumise korral sisse.

### Järelepõlemisaeg ja heledus

- Esmakordsel kasutamisel määratakse kindlaks järelepõlemisaeg.
- Programmis 2 lülitub öövalgustus esimesel ööl hommikuks välja.
- Järelepõlemisaega ja heledust kohandatakse automaatselt keskkonnaningimustele, näiteks võib järelepõlemiskestus olla suvel pikem kui talvel.
- Öövalgustus võimaldab öist valgustamist u 3% valgustusvõimsusega. Tuvastuspiirkonnas esineval liikumisel lülitatakse valgustus maksimaalsele valgustusvõimsusele. Seejärel lülitub valgusti uuesti öövalgustusele (u 3%).

Öövalgustuse kasutamisel põlemisreserv väheneb. Kui põlemiskestust ei vajata, siis on soovitatav see välja lülitada (P1), et päikesevaestel faasidel suuremat reservi omada.

### Tuvastuspiirkonna häälestamine (joon. 5.2-5.4)

Vastavalt vajadusele on võimalik jälgitava ala piiramine. Kaasasolevad katted võimaldavad soovi korral ära katta sobiva hulga läätsesegmente. Seeläbi välistatakse nt autodest, möödakäijatest vms tingitud väärlülitusi või teostatakse ohukohtade suunatud järelevalvet. Katteid saab piki murdejooni üksteisest lahti lõigata. Pärast seda pannakse need lihtsalt läätse peale.

## XSolar SOL-O

### Soovitud režiimi seadistamine programmivalikulüli kaudu (joon. 5.5)

- OFF: Väljas (tehaseseadistus).  
Tarbijad (LEDid) on deaktiveeritud.
- P1: Öhtune režiim.  
Valgusti lülitub heleduslävest (2 lx) allapoole langesel pidevvalgustusele ja umbes 4 tunni pärast taas automaatselt välja. Heledus kohandatakse aku laetusest olenevalt optimaalselt.
- P2: Öine režiim.  
Valgusti lülitub heleduslävest (2 lx) allapoole langesel vähendatud pidevvalgustusele ja hommikutundidel lülitub taas automaatselt välja. Heledus kohandatakse aku laetusest olenevalt optimaalselt.

## 6. Aku manuaalne laadimine

Aku liiga väikese võimsuse korral (nt halva ilmaga) vilgub liikumissensoris või valgustis punane LED. Akut on võimalik laadida laiatarbe Micro USB-laadimisadapteriga (mobiliiladimiskaabel) (ei sisaldu tarnekomplektis). Aku laadimine võib kesta kuni 6 tundi.

- Eraldage raam kruvikeeraja abil seinahoidikult. (joon. 6.1)
- Ühendage Micro USB-laadimisadapter (joon. 6.2)  
– punane LED vilgub:
- Tugevasti tühjenenud aku puhul võib kesta kuni 10 minutit, kuni LED vilgub.  
– Punane LED põleb: Aku on täis laetud.
- Eemaldage Micro USB - laadimisadapter.  
– Punane LED kustub.
- Asetage raam seinahoidiku külge (joon. 4.4)

## 7. Hooldus/korrashoid

Toode on hooldusvaba. Regulaarsed kontrollimised kahjustuste suhtes võivad toote eluiga pikendada. Mustuse eemaldamine võib toote talitlemist pikendada.

Solaarpaneeli määrdumise või ilmastikust tingitud setete korral:

- Puhastage solaarpaneel pehme lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.

## 8. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

### Ainult ELi riikidele

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake vanu seadmeid, akusid/patareisisid majapidamisprügisse, tulle ega vette. Akud/patareid tuleks kokku koguda, taaskäidelda või keskkonnasõbralikult viisil utiliseerida.

### Ainult ELi riikidele

Direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt tuleb defektsed või kasutatud akud/patareid taaskäidelda. Kasutuskõlbatuks muutunud akud/patareid saab müügipunktis või saasteainete kogumispunktis ära anda.

## 9. Tootja garantii

Steineli toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel kontrollitud ning seejärel läbinud pistelise kontrolli. Steineli annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantiaeg on 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse või puuduliku osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel. Edasised võõresemetele põhjustatud järgkahjud on välistatud. Garantiiõuet aktsepteeritakse ainult siis, kui osandamata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostukuupäev ja müüja tempel) ja korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

## Remonditeenus:

Pärast garantiiaja lõppu või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõimaluste kohta lähimast teenindusjaamast järele.

**3 AASTAT**  
**TOOTJA**  
**GARANTIID**

## 10. Tehnilised andmed

Solaarvalgusti tehnilised andmed	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Mõõtmed L x K x S (mm-tes)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Võimsus	max 1,5 W	max 0,07 W
Tuvastusnurk	360°	-
Tuvastusraadius	max 6 m	-
Hämarusnivoo seadistamine	2 lx	
Aja seadmine	10-30 s automaatselt	-
Öövalgustus	3%	-
Valgusvoog	max 140 lm	max 7 lm
Tõhusus	93 lm/W	100 lm/W
Värvitemperatuur	3000 K	
LEDi eluiga	50 000 h	
Kaitseliik	IP 44	
Kaitseklass	III	
Temperatuurivahemik	-20° C kuni +40° C	
Aku tehnilised andmed	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tüüp	Liitium-raudfosfaat (LiFePO4)	
Mahtuvus	2 x 2000 mAh	2000 mAh
Max kasutusiga	40 päeva 20 lülituse korral öö kohta	
Micro USB - laadimispesa	5 V, max 1 A	

## 11. Käitusrikked

Rike	Põhjus	Abi
Punane LED liikumissensoris/ valgusti vilgub	■ Aku mahtuvus on liiga väike.	■ Laadige aku Micro USB - laadimisadapteriga
Valgusti ei lülitu sisse	■ Aku mahtuvus on liiga väike.  ■ Tuvastuspiirkond suunatud seadmata	■ Laadige aku Micro USB - laadimisadapteriga ■ Kontrollige tuvastuspiirkonda
Valgusti ei lülitu välja	■ Pidev liikumine tuvastuspiirkonnas	■ Kontrollige tuvastuspiirkonda
Valgusti lülitub soovimatult sisse	■ Kontrollimatu liikumine tuvastuspiirkonnas: tuul liigutab puid ja põõsaid. Tuvastatakse sõidukeid tänaval. Ilmastikut (tuul, vihm, lumi), ventilaatorite heitõhust või avatud akendest põhjjustatud äkiline temperatuurimuutus. ■ Valgusti kõigub (liigub) nt tuuleilide või tugeva saju tõttu.	■ Kontrollige tuvastuspiirkonda  ■ Monteerige valgusti kõvale aluspinnale
Akut ei laeta	■ Solaarpaneel määrdunud  ■ Solaarpaneeli ülespanekukoht pole optimaalne	■ Puhastage solaarpaneeli pehme lapiga ja pehmetoimelise puhastusvahendiga ■ Kontrollige ülespanekukohta (võimalikult palju otsest päikesevalgust)
Materiaalsete kahjude oht mittekasutamisel	■ Kui valgustit pikema aja jooksul ei kasutata (näiteks hoiustamisel) võib aku saada täiesti tühjaks laadimise tõttu püsivaid kahjustusi	■ Pange programmivalikulüliti PO või OFF (VÄLJAS) peale ■ Laadige aku enne mittekasutamist täiesti täis ■ Laadige mittekasutamise ajal regulaarselt akut

## LT

### 1. Apie šį dokumentą

#### Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti!

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasiliekiama teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

#### Simbolių paaiškinimas



Įspėjimas apie pavojus!



Nuoroda į atskiras dokumento teksto dalis.

### 2. Bendrieji saugos nurodymai

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Remonto darbus galima atlikti tik specializuotose remonto dirbtuvėse.



Garų arba elektrolito keliamas pavojus!

Dėl akumuliatorių pažeidimų ir netinkamo naudojimo gali įvykti garų arba elektrolito nuotėkis. Kontakto atveju kyla sunkių traumų (pvz., regos netekimo, cheminių nudegimų) pavojus.

- Niekada neardykite akumuliatoriaus korpuso arba paties akumuliatoriaus.
- Saugokitės, kad garai arba elektrolitas nepatektų į akis. Patekus į akis:
  - netrinkite akių;
  - nedelsdami praplaukite akis dideliu kiekiu švaraus vandens (pvz., iš čiaupo);
  - kreipkitės į gydytoją.
- Nesilieskite prie ištekėjusio elektrolito.
- Gaminį nedelsdami patraukite nuo atviros ugnies arba karštų vietų.
- Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius.
- Šio šviestuvo šviesos elementas yra nekeičiamas, todėl prireikus jį pakeisti (pvz., pasibaigus tarnavimo laikui), reikia keisti visą šviestuvą.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Naudojimas pagal paskirtį

- Saulės energijos šviestuvus su šviesos diodais (LED), skirtas montuoti ant sienos lauke

Saulės energijos šviestuvai apšviečia vietas, kuriose nėra elektros tinklo maitinimo. Saulės baterija ir akumuliatorius užtikrina nepriklausomą energijos tiekimą. „XSolar SOL-O S“ įrengtas infraraudonųjų spindulių sensorius fiksuoja judesius ir įjungia apšvietimą. „XSolar SOL-O“ automatiškai atpažįsta tamsą ir įjungia apšvietimą.

Tiekiami įranga **(3.1 pav.)**

- Saulės energijos šviestuvus su sieniniu laikikliu
- 2 varžtai
- 2 mūrvinės
- 2 dengiamosios užsklandos jautrumo zonai sumažinti (tik su „XSolar SOL-O S“)

Gaminio matmenys „XSolar SOL-O S“ **(3.2 pav.)**

Gaminio matmenys „XSolar SOL-O S“ **(3.3 pav.)**

Prietaiso „XSolar SOL-O S“ apžvalga **(3.4 pav.)**

- A** Saulės baterija
- B** Sieninis laikiklis
- C** Mikro USB įkrovimo lizdas
- D** Programų selektorius
- E** Sensorius
- F** Užraktas

Prietaiso „XSolar SOL-O“ apžvalga **(3.5 pav.)**

- A** Saulės baterija
- B** Sieninis laikiklis
- C** Mikro USB įkrovimo lizdas
- D** Programų selektorius
- E** Užraktas

Jautrumo zona („XSolar SOL-O S“): maks. 6 m **(3.6 pav.)**

## 4. Montavimas

- Visas dalis patikrinkite dėl pažeidimų.
- Aptikę saulės baterijos arba šviesos diodų skydo pažeidimų, gaminio nenaudokite.
- Saulės baterijai parinkite tinkamą vietą, gerai apšviestą tiesiogine saulės šviesa (nukreiptą į pietus).
- Pasirūpinkite, kad ant gaminio nekristų stogelių arba medžių šešėliai.
- Atsižvelkite į judėjimo aptikimo nuotojų.
- Nuimkite plėvelę nuo saulės baterijos.

#### Pastaba

Rekomenduojama saulės energijos šviestuvo akumuliatorių prieš naudojant pirmą kartą visiškai įkrauti → „6. Akumuliatoriaus įkrovimas rankiniu būdu“

Esant nepalankioms naudojimo sąlygoms (pvz., kai gaminys yra sumontuotas šešėlyje arba už stiklo), gaminio veikimo patikimumas yra ribotas.

Naudodamiesi gulsčiuku pažymėkite gręžimo angas **(4.1 pav.)**

Išgręžkite skylės ir įkiškite kaiščius **(4.2 pav.)**

Priveržkite sieninį laikiklį varžtais **(4.3 pav.)**

- Nustatymai → „5. Naudojimas“
- Atlikite nustatymus **(5.1 + 5.5 pav.)**
- Ant sieninio laikiklio uždėkite rėmą **(4.4 pav.)**

## 5. Naudojimas

#### Prieš naudodami pirmą kartą

- „XSolar SOL-O S“:  
Įjunkite šviestuvą, programų selektorių nustatydami į padėtį P3. Šviestuvus vieną minutę veikia bandomuoju režimu, paskui – pagal P3 programą.

• „XSolar SOL-O“:

įjunkite šviestuvą, programų selektorių nustatydami į padėtį P2. Šviestuvus vieną minutę veikia bandomuoju režimu, paskui – pagal P2 programą.

**Bandomasis režimas**

Kai įsijungia bandomasis režimas, šviestuvus veikia dienos režimu. Judėjimo aptikimo atveju šviestuvus įsijungia 1 minutei, nepriklausomai nuo prieblandos laikotarpio nustatymo, su 10 sekundžių delsa. Pasibaigus šiam laikotarpiui, automatiškai įsijungia pasirinktoji programa.

Kai įjungtas bandomasis režimas, raudonas šviesos diodas dega nepertraukiamai.

**XSolar SOL-O S**

**Norimo režimo nustatymas programų selektoriui (5.1 pav.)**

- P0: išjungta (gamyklos nustatymas). Šviestuvus išaktyvintas.
- P1: sensoriaus režimas. Šviestuvus įsijungia užfiksuavus judesį.
- P2: sensorinis režimas su naktiniu apšvietimu. Šviestuvus įsijungia po užfiksuoto judesio. Nuolatinis apšvietimas švintant ir tirstant esant sumažintam naktiniam apšvietimui.
- P3: namo numerio apšvietimas ir sensorinis režimas. Naktį namo numeriai apšviečiami esant sumažintam naktiniam apšvietimui. Šviestuvus įsijungia gavęs impulsą iš judėjimo sensoriaus. Jei akumuliatoriaus įkrova maža, namo numerio apšvietimas turi pirmenybę prieš pagrindinį apšvietimą. Tai reiškia, kad naktinis apšvietimas veikia, bet šviestuvus neįsijungia reaguodamas į judesį.

**Pošvyčio laikas ir šviesumas**

- Pirmo naudojimo metu apskaičiuojamas pošvyčio laikas.
- 2 programoje pirmą naktį naktinis apšvietimas ryte yra išjungtas.
- Pošvyčio laikas ir šviesumas automatiškai priderinami prie aplinkos sąlygų, pvz., pošvyčio trukmė vasarą gali būti ilgesnė nei žiemą.
- Naktinis apšvietimas užtikrina apšvietimą nakties metu naudojant maždaug 3 % šviestuvo galios. Esant judėjimui aptikimo zonoje, šviestuvus perjungiamas į maksimalios šviestuvo galios režimą. Po to šviestuvus vėl persijungia į naktinį apšvietimą (maždaug 3 %).

Naudojant naktinį apšvietimą, sumažėja šviesos rezervas. Jei bazinis apšvietimas nereikalingas, rekomenduojama jį išjungti (P1), kad būtų užtikrintas didesnis rezervas laikotarpiams, kai yra mažai saulės šviesos.

**Jautrumo zonos nustatymas (5.2–5.4 pav.)**

Esant poreikiui, jautrumo zoną galima sumažinti. Pridėtomis dengiamosiomis užsklandomis galima uždengti sensoriaus dalis. Taip išvengiama žibinto įsijungimo nepageidaujamu metu, pvz., dėl pravažiuojančių automobilių, praeivių ir t. t., arba tikslingai stebimos pavojingos vietos. Dengiamosios užsklandos atskiriamos kerpančiomis lygiagrečiomis pagal įlietas linijas. Po to jos tiesiog uždedamos ant liznės.

**XSolar SOL-O**

**Norimo režimo nustatymas programų selektoriui (5.5 pav.)**

- OFF: išjungta (gamyklos nustatymas). Vartotojai (šviesos diodai) yra išjungti.
- P1: vakaro režimas. Apšvietimo slenksčiui (2 liuksai) sumažėjus šviestuvus įjungia nuolatinį apšvietimą ir maždaug po 4 valandų vėl automatiškai išjungia. Ryškumas optimaliai pritaikomas atsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovą.
- P2: nakties režimas. Apšvietimo slenksčiui (2 liuksai) sumažėjus šviestuvus įjungia sumažinto galingumo nuolatinį apšvietimą ir automatiškai jį vėl išjungia brėkstant. Ryškumas optimaliai pritaikomas atsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovą.

**6. Rankinis akumuliatoriaus įkrovimas**

Esant per mažai akumuliatoriaus galiai (pvz., prastų orų atveju), judėjimo sensoriuje ir (arba) šviestuve mirksi raudonas šviesos diodas (LED). Akumuliatorių galima įkrauti naudojant įprastinį „Mikro USB“ įkrovimo adapterį (mobiliojo telefono įkrovimo laidą) (tikiamos įrangos komplekte jo nėra). Akumuliatoriaus įkrovimas gali užtrukti iki 6 valandų.

- Rėmą nuimkite nuo sieninio laikiklio naudodami atsuktuvą. (6.1 pav.)
- „Micro USB“ įkrovimo adapterio prijungimas (pav. 6.2) – Mirksi raudonas šviesos diodas (LED): vyksta įkrovimas.
- Jei akumuliatorius labai išsikrovęs, gali praeiti iki 10 minučių, kol šis šviesos diodas pradės mirksėti. – Raudonas šviesos diodas šviečia nepertraukiamai: akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Atjunkite mikro USB įkrovimo adapterį. – Raudonas šviesos diodas užgesa.
- Ant sieninio laikiklio uždėkite rėmą (4.4 pav.)

**7. Techninė priežiūra / kita priežiūra**

Gaminiiui techninė priežiūra nereikalinga. Gaminio eksploatavimo laiką gali pailginti reguliarus tikrinimas dėl pažeidimų. Gaminio veikimo trukmę gali pailginti nešvarumų šalinimas.

Jei ant saulės baterijos yra nešvarumų arba kritulių nuosėdų:

- saulės bateriją nuvalykite minkšta pašluoste ir silpnu valikliu.

**8. Šalinimas**

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

**Tik ES šalims**

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai

turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Senų prietaisų, akumuliatorių ar baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerį, ugnį arba vandenį. Akumuliatorius ir baterijas reikia surinkti, perdirbti arba pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.

**Tik ES šalims**

Pagal Direktyvą 2006/66/EB, sugedusius arba netinkamus naudoti akumuliatorius ir baterijas būtina perdirbti. Nebetinkamus naudoti akumuliatorius ar baterijas galima gražinti pardavėjų arba priduoti į kenksmingų atliekų surinkimo vietą.

**9. Gamintojo garantija**

Šis „Steinel“ gaminys pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. „Steinel“ suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis skaičiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamas sugedusios dalys. Garantija netaikoma susidėvintiems dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padary-

**10. Techniniai duomenys**

Techniniai saulės energijos šviestuvo duomenys	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Matmenys P x A x G (mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Galingumas	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Apimties kampas	360°	-
Jautrumo zona	maks. 6 m	-
Prieblandos lygio nustatymas	2 liuksų	
Švietimo trukmės nustatymas	10–30 sek. automatiškai	-
Naktinis apšvietimas	3 %	-
Šviesos srautas	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Efektivumas	93 lm/W	100 lm/W
Spalvinė temperatūra	3000 K	
LED tarnavimo trukmė	50 000 h	
Saugos klasė	IP 44	
Apsaugos klasė	III	
Temperatūros diapazonas	nuo -20 iki +40 °C	
Akumuliatoriaus techniniai duomenys	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tipas	Ličio geležies fosfatas (LiFePO 4)	
Talpa	2 x 2000 mA·h	2000 mA·h
Maks. tarnavimo trukmė	40 dienų, esant 20 perjungimų per naktį	
Mikro USB įkrovimo lizdas	5 V, maks. 1 A	

ta žala neatlyginama. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo aprašymu, kasos čekiu arba sąskaite (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

**Remontas**

Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantinė priežiūra negalioja, dėl remonto galimybių teiraukitės artimiausiame aptarnavimo centre.



## 11. Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Judesio sensorijū / šviestuve mirksi raudonas šviesos diods (LED)	■ Per maža akumulatoriaus galia	■ Įkraukite akumuliatorių naudodami „Micro USB“ įkrovimo adapterį
Šviestuvus neįsijungia	■ Per maža akumulatoriaus galia ■ Fiksavimo diapazonas nustatytas netikslingai	■ Įkraukite akumuliatorių naudodami „Micro USB“ įkrovimo adapterį ■ Patikrinkite aptikimo zoną
Šviestuvus neišsijungia	■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys	■ Patikrinkite aptikimo zoną
Šviestuvus įsijungia tada, kai nereikia	■ Nekontriuojamas judėjimas aptikimo zonoje: vėjas siūbuoja medžius ir krūmus; aptinkami gatve važiuojantys automobilai; staigus temperatūros pokytis dėl orų sąlygų (vėjo, lietaus, sniego) arba oro srauto iš ventiliatorių, atvirų langų ■ Šviestuvus siūbuoja (judą, pvz., dėl vėjo gūsių arba gausių kritulių)	■ Patikrinkite aptikimo zoną ■ Šviestuvą sumontuokite ant tvirto pagrindo
Akumulatorius neįsikrauna	■ Nešvari saulės baterija ■ Neoptimali saulės baterijos įrengimo vieta	■ Saulės bateriją nuvalykite minkšta pašluoste ir silpnu valikliu ■ Patikrinkite įrengimo vietą (turi būti kuo daugiau tiesioginės saulės šviesos)
Materialinių nuostolių pavojus nenaudojimo atveju	■ Ilgesnį laiką nenaudojant šviestuvo (pvz., sandėliuojant) dėl visiško išsikrovimo akumulatorius gali būti sugadintas	■ Perjunkite programų selektorių į padėtį P0 ir (arba) OFF ■ Prieš prasidedant nenaudojimo laikotarpiui akumuliatorių visiškai įkraukite ■ Nenaudojimo laikotarpiu akumuliatorių reguliariai įkraukite

## LV

### 1. Par šo dokumentu

#### Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi un saglabājiet!

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilikumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

#### Simbolu skaidrojums



**Brīdinājums par bīstamību!**



**Norāde uz tekstu dokumentā.**

### 2. Vispārēji drošības norādījumi

- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai profesionālas darbnīcas.



**Tvaiku vai elektrolīta šķidrums radīta bīstamība!**

Akumulatora bojājumu un nepareizas lietošanas dēļ var izplūst tvaiki vai elektrolīta šķidrums. Saskaņā ar tiem pastāv smagu traumu risks (piem., redzes zaudēšana, ķīmiski apdegumi).

- Nekad neatveriet akumulatora korpusu vai akumulatoru.
- Tvaiki vai elektrolīts nedrīkst nonākt acīs. Iekļūstot šķidrumam acīs:
  - neberzējiet acis.
  - Nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni (piem., ar ūdeni no ūdensvada).
  - Dodieties pie ārsta.
- Nepieskarieties izplūdušam elektrolītam.
- Nekavējoties pārvietojiet izstrādājumu projām no atklātas liesmas vai karstiem priekšmetiem.
- Nekavējoties atbrīvojieties no piesārņotā apģērba.
- Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms, ja gaismas avotu ir jānomaina (piem., tā darba mūža beigās), ir jānomaina viss gaismeklis.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Pareiza lietošana

- Sensorgaismeklis ar LED kā spuldzi montāžai pie sienas āra apstākļos.

Sensorgaismekļi apgaismo vietas, kurās nav pieejams elektrotīkla pieslēgums. Saules panelis un akumulators nodrošina neatkarīgu elektroapgādi. XSolar SOL-O S uztver kustību ar integrētu infrasarkanu sensoru un ieslēdz gaismu. XSolar SOL-O automātiski atpazīst tumsu un ieslēdz gaismu.

#### Piegādes apjoms (3.1. att.)

- Solārais gaismeklis ar sienas stiprinājumu
- 2 skrūves
- 2 dibelji
- 2 noseģi, lai ierobežotu uztveres zonu (tikai XSolar SOL-O S)

Preces izmēri XSolar SOL-O S (3.2. att.)

Preces izmēri XSolar SOL-O S (3.3. att.)

Ierīces komplektācija XSolar SOL-O S (3.4. att.)

- A** Saules panelis
- B** Sienas stiprinājums
- C** Micro USB lādēšanas spraudnis
- D** Programmas izvēles slēdzis
- E** Sensora vienība
- F** Aizslēgš

Ierīces komplektācija XSolar SOL-O S (3.5. att.)

- A** Saules panelis
- B** Sienas stiprinājums
- C** Micro USB lādēšanas spraudnis
- D** Programmas izvēles slēdzis
- E** Aizslēgš

Uztveres zona (XSolar SOL-O S): maks. 6 m (3.6. att.)

### 4. Montāža

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas.
- Saules paneļa vai LED paneļa bojājumu gadījumā, precī nevar lietot.
- Izvēlieties saules panelim piemērotu vietu ar tiešu saules gaismu (dienvidu virzienā).
- Izvairieties no jumta malas vai koku radītas ēnas.
- Ievērojiet kustības uztveršanas sniedzamības attālumu.
- Noņemiet foliju no saules paneļa.

#### Norāde!

Mēs iesakām, solārā gaismekļa akuulatoru pirms pirmreizējās lietošanas pilnībā uzlādēt → "6. Akumulatora manuāla uzlāde"

Nelabvēlīgos ekspluatācijas akumulatoru (piem., uzstādot ēnā vai aiz stikla), izstrādājuma darbības spēja ir ierobežota.

- Iezīmējiet urbuma vietas ar līmeņrāža palīdzību (4.1. att.)
- Izurbiet caurumus un ievietojiet dibeljus (4.2. att.)
- Pievelciet sienas stiprinājumu ar skrūvēm (4.3. att.)
- Iestatījumi → "5. Lietošana"
- Veiciet iestatīšanu (5.1. - 5.5. att.)
- Uzlieciet korpusu uz sienas stiprinājuma (4.4. att.)

## 5. Lietošana

### Pirms pirmās izmantošanas

#### • XSolar SOL-O S:

Aktivējiet gaismekli, programmas izvēles slēdzi pārvietojot pozīcijā P3.

Gaismeklis minūti atradīsies testa režīmā un pēc tam programmas P3 režīmā.

#### • XSolar SOL-O S:

Aktivējiet gaismekli, programmas izvēles slēdzi pārvietojot pozīcijā P2.

Gaismeklis minūti atradīsies testa režīmā un pēc tam programmas P2 režīmā.

### Testa režīms

Testa režīmā gaismeklis darbojas dienā. Neatkarīgi no krēslas iestatījuma kustība uztveršana 1 minūtes laikā ieslēdz gaismekli ar 10 sekunžu ilgu pēcdarbības laiku. Pēc šī laika beigām automātiski tiek aktivēta izvēlētā programma. Testa režīmā ilgstoši deg sarkanā LED diode.

### XSolar SOL-O S

#### Izvēlētā darbības režīma iestatīšana ar programmas izvēles slēdzi (5.1. att.)

– P0: Izsl. (rūpnīcas iestatījums).

Gaismeklis ir deaktivēts.

– P1: Sensora režīms.

Sensorgaismeklis ieslēdzas uz atpazītu kustību.

– P2: Sensora režīms ar nakts apgaismojumu.

Gaismeklis ieslēdzas pēc atpazītas kustības. Rīta un vakara stundās ilgstošais apgaismojums darbojas ar samazinātu nakts apgaismojumu.

– P3: Mājas numuru apgaismojums un sensora režīms.

Naktīs notiek mājas numuru apgaismošana ar samazinātu nakts apgaismojumu. Gaismeklis ieslēdzas pēc kustību sensora impulsa. Zemas akumulatora uzlādes gadījumā ēkas numuru apgaismojumam ir priekšroka pret galveno apgaismojumu. Tas nozīmē, ka nakts apgaismojums ir aktīvs, taču kustības gadījumā gaismeklis neieslēdzas.

#### Pēcspīdēšanas laiks un gaišums

– Pirmās izmantošanas laikā tiek noteikts pēcspīdēšanas laiks.

– 2. programmā pirmajā naktī nakts apgaismojums no rīta ir izslēgts.

– Pēcspīdēšanas laiks un gaišums tiek automātiski pielāgoti apkārtnējās vides apstākļiem, piemēram, nakts apgaismojuma laiks vasarā var būt ilgāks nekā ziemā.

– Nakts apgaismojums nodrošina nakts apgaismojumu ar apm. 3% no gaismas jaudas. Kustības gadījumā uztveršanas zonā gaisma tiek ieslēgta ar maksimālu jaudu. Pēc tam gaismeklis ieslēdzas nakts gaismas režīmā (apm. 3 %)..

Nakts apgaismojuma izmantošana samazina gaismas rezerves. Ja tas nav nepieciešams, iesakām to izslēgt (P1), lai saglabātu lielākas rezerves periodiem, kad ir maz saules.

#### Uztveres lauka justēšana (5.2.-5.4. att.)

Uztveres zonu var pēc vajadzības ierobežot. Ar pievienotajām noseblendēm var nosēgt jebkādu lēcas segmentu skaitu. Tādējādi tiek novērsta kļūdaina, auto, gājēju u. c. izraisīta ieslēgšanās vai mērķtieciģi pārraudzītas riska zonas. Noseblendes iespējams atdalīt pa marķētajām horizontā-

lajām un vertikālajām līnijām vai arī izgrieziet ar šķērēm. Pēc tam tās vienkārši jāuzsprauz lēcai.

### XSolar SOL-O

#### Izvēlētā darbības režīma iestatīšana ar programmas izvēles slēdzi (5.5. att.)

– OFF: Izsl. (rūpnīcas iestatījums). Gaismeklis ir deaktivēts.

– ON: Gaismeklis ir aktivēts.

## 6. Akumulatora manuāla uzlādēšana

Akumulatora zemas uzlādes gadījumā (piem., sliktos laika apstākļos) mirgo kustības sensora vai gaismekļa sarkanā LED diode.

Akumulatoru var uzlādēt ar tirdzniecībā pieejamu Micro USB lādētāju (piegādes komplektā nav iekļauts). Akumulatora uzlāde var ilgt līdz 6 stundām.

- Noņemiet korpusu, griežot skrūvgriezi, no sienas stiprinājuma. (6.1. att.)
- Pievienojiet Micro USB lādētāju (6.2. att.)  
Mirgo sarkana LED: Aktīva lādēšana.
- Stipri izlādētam akumulatoram var paiet līdz 10 minūtēm, līdz sāk mirgot LED diode.
  - Spīd sarkana LED: Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Atvienojiet Micro USB lādētāju.
  - Sarkanā LED nodziest.
- Uzlieciet korpusu uz sienas stiprinājuma (4.4. att.)

## 7. Apkope/Kopšana

Izstrādājumam apkope nav nepieciešama. Regulāra bojājumu pārbaude var pagarināt izstrādājuma darbību. Netīrumu notīrīšana var pagarināt izstrādājuma darbības laiku.

Ja uz saules paneļa sakrājušies netīrumi vai laika apstākļu radīti nogulsņumi:

- Notīriet saules paneli ar mīkstu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.

## 8. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgi atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

### Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesības, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgi atkārtotai pārstrādei.



Neizmetiet vecas ierīces, akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumos, ugunī vai ūdenī. Akumulatori/baterijas ir jāsavāc, jāpārstrādā vai jāutilizē videi draudzīgā veidā.

### Tikai ES valstīm

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK bojātie vai izlietotie akumulatori/baterijas ir jāpārstrādā. Neizmantojamus akumulatorus/baterijas var nodot tirdzniecības vietās vai kaitīgi vielu savākšanas punktos.

## 9. Ražotāja garantija

Šis Steinel produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā tas pakļauts izlases veida pārbaudei. Steinel garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir 36 mēneši un tā stājas spēkā ar ierīces pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevī bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietderīgas lietošanas vai apkopas, kā arī kritiena rezultātā. Garantijas saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā.

## 10. Tehniskie dati

Solārgaismekļa tehniskie dati	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Izmēri P x A x Dz (mm)	242 x 53 x 91	242 x 38 x 91
Jauda	maks. 1,5 W	maks. 0,07 W
Uztveres leņķis	360°	-
Uztveres sniedzamība	maks. 6 m	-
Krēslas sliekšņa iestatījums		2 luks
Laika iestatīšana	10-30 s automātiski	-
Nakts apgaismojums	3 %	-
Gaismas plūsma	maks. 140 lm	maks. 7 lm
Efektivitāte	93 lm/W	100 lm/W
Krāsas temperatūra		3000 K
LED mūža ilgums		50 000 h
Aizsardzības veids		IP 44
Aizsargklase		III
Temperatūras amplitūda		-20° C līdz +40° C
Akumulatora tehniskie dati	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Tips		Litijs, dzelzs fosfāts (LiFePO 4)
Kapacitāte	2 x 2000 mAh	2000 mAh
maks. mūža ilgums		40 dienas, ieslēdzoties 20 reizes naktī
Micro USB lādēšanas spraudnis		5 V, maks. 1 A

Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizaukta ierīce kopā ar īsu problēmas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un tirgotāja zīmogu), labi iepakota, tiek nosūtīta atbilstīgajai servisa nodaļai.

### Remonta serviss:

Pēc garantijas laika beigām vai tādu bojājumu gadījumā, uz kuriem neattiecas garantijas tiesības, vēršties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu bojājumus.

**3 GADU**  
RAŽOTĀJA  
GARANTĪJA



## 11. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Mirgo kustības sensora/gaismekļa sarkanā LED	■ Akumulatora uzlāde ir pārāk zema	■ Uzlādējiet akumulatoru ar Micro USB lādētāju
Gaismeklis neieslēdzas	■ Akkukapacitātē ist zu geringAkumulatora uzlāde ir pārāk zema ■ nav mērķtiecīgi iestatīts uztveres lauks	■ Uzlādējiet akumulatoru ar Micro USB lādētāju ■ Pārbaudiet uztveres lauku
Gaismeklis neizslēdzas	■ Nepārtraukta kustība uztveres laukā	■ Pārbaudiet uztveres lauku
Gaismeklis ieslēdzas patvaļīgi	■ Nekontrolēta kustība uztveres zonā: Vējš uztveres laukā kustina kokus un krūmus. Tiek uztverti pa ielu braucoši transportlīdzekļi. Pēkšņas laika apstākļu izmaiņas temperatūras svārstības *(vējš, lietus, sniegs) vai siltais izplūstošais gaiss no ventilatoriem, atvērtiem logiem. ■ Gaismeklis šūpojas (kustas) stipra vēja brāzmās vai stipros nokrišņos	■ Pārbaudiet uztveres lauku ■ Piemontējiet gaismekli pie stingras pamatnes
Akumulators neuzlādējas	■ Saules panelis ir netīrs ■ Saules paneļa uzstādīšanas vieta nav optimāla	■ Tīriet saules paneli ar mīkstu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli ■ Pārbaudiet uzstādīšanas vietu (iespējami daudz tiešas saules gaismas)
Neizmantošanas izraisītu bojājumu risks	■ Ja gaismeklis ilgāku laiku netiek izmantots. Dziļas izlādes rezultātā akumulatoru var sabojāt (piem., uzglabājot)	■ Programmas izvēles slēdzi pārslēdziet pozīcijā P0 vai OFF ■ Pirms uzglabāšanas akumulators pilnībā jāuzlādē ■ Uzglabāšanas laikā akumulators regulāri jāuzlādē

## RU

### 1. Об этом документе

#### Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

#### Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

### 2. Общие указания по технике безопасности

- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонтные работы разрешается выполнять только в специализированных мастерских.



Опасность из-за паров или жидкого электролита!

В результате повреждений и ненадлежащего использования аккумулятора могут возникать пары или электролит. В случае контакта существует опасность тяжелых травм (например, потеря зрения, химические ожоги).

- Никогда не открывать корпус аккумулятора или аккумулятора.
- Не допускать попадания паров и жидкости в глаза. При попадании в глаза:
  - не тереть глаза.
  - немедленно промыть глаза достаточным количеством чистой воды (напр., водопроводной).
  - обратиться к врачу.
- Не прикасаться к вытекшему жидкому электролиту.
- Немедленно удалить продукт от открытого огня или горячих мест.
- Немедленно удалить загрязненную одежду.
- Источник света этого прожектора не подлежит замене. При необходимости замены источника света (например, в конце его срока службы), необходимо заменить весь прожектор.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Применение по назначению

- Светильник на солнечных батареях со светодиодами для настенного монтажа в наружной зоне

Светильники на солнечных батареях обеспечивают освещение там, где нет сетевого напряжения. Панель солнечной батареи и аккумулятор обеспечивают независимое энергоснабжение.

XSolar SOL-O S регистрирует движения благодаря встроенному инфракрасному сенсору и включает свет. XSolar SOL-O автоматически распознает темноту и включает свет.

#### Объем поставки (рис. 3.1)

- Светильник на солнечных батареях с кронштейном
- 2 винта
- 2 дюбеля
- 2 заслонки для ограничения зоны охвата (только для XSolar SOL-O S)

#### Размеры продукта XSolar SOL-O S (рис. 3.2)

#### Размеры продукта XSolar SOL-O (рис. 3.3)

#### Обзор прибора XSolar SOL-O S (рис. 3.4)

- A Панель солнечной батареи
- B Кронштейн
- C Разъем micro-USB для зарядки
- D Переключатель режимов
- E Сенсорный узел
- F Колпачок

#### Обзор прибора XSolar SOL-O (рис. 3.5)

- A Панель солнечной батареи
- B Кронштейн
- C Разъем micro-USB для зарядки
- D Переключатель режимов
- E Колпачок

#### Зона охвата (XSolar SOL-O S): макс. 6 м (рис. 3.6)

## 4. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях панели солнечной батареи или светодиодной панели не включать продукт.
- Выбрать подходящее место с большим количеством непосредственного солнечного освещения (направленность на юг).
- Избегать затемнения от козырьков или деревьев.
- Соблюдать дальность действия регистрации движений.
- Снять пленку с панели солнечной батареи.

#### Указание:

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор светильника на солнечной батарее перед первым использованием → 6. "Ручной заряд аккумулятора"

При неблагоприятных условиях использования (напр., установка в тени или за стеклом) работоспособность продукта ограничена.

- Наметить отверстия для сверления с помощью уровня (рис. 4.1)
- Просверлить отверстия и вставить дюбели (рис. 4.2)
- Прикрутить кронштейн винтами (рис. 4.3).
- Установки → "5. Управление"
- Выполнить установки (рис. 5.1 +5.5)
- Установить шасси на кронштейн (рис. 4.4).

## 5. Управление

### Перед первым использованием

- **XSolar SOL-O S:**  
активировать светильник за счет установки переключателя режимов на P3. Светильник в течение одной минуты находится в тестовом режиме и затем находится в программе P3.
- **XSolar SOL-O:**  
активировать светильник за счет установки переключателя режимов на P2. Светильник в течение одной минуты находится в тестовом режиме и затем находится в программе P2.

### Тестовый режим

В тестовом режиме светильник работает в дневном режиме. При регистрации движения светильник включается независимо от установки сумеречного порога за период в 1 минуту с временем остаточного включения в 10 сек. По истечении этого времени автоматически активируется выбранная программа. В тестовом режиме красный светодиод постоянно включен.

### XSolar SOL-O S

#### Установка желаемого режима посредством переключателя режимов (рис. 5.1)

- P0: выкл. (заводская настройка).  
Светильник деактивирован.
- P1: сенсорный режим.  
Светильник включается после распознанного движения.
- P2: сенсорный режим с базовой яркостью  
Светильник включается после распознанного движения. Постоянное освещение утром и вечером со сниженной базовой яркостью.
- P3: подсветка номеров домов и сенсорный режим.  
По ночам подсветка номеров домов осуществляется на сниженной базовой яркости. Светильник включается после импульса от датчика движения. При малом заряде аккумулятора подсветка номера дома имеет преимущество перед основным освещением. Т.е. базовая яркость активна, но светильник при движении не включается.

#### Время ночного освещения и яркость

- При первом использовании определяется время ночного освещения.
- В программе 2 в первую ночь базовая яркость утром выключена.
- Время ночного освещения автоматически приводится в соответствие условиям окружающей среды, например, продолжительность ночного освещения летом может быть дольше, чем зимой.
- Базовая яркость обеспечивает ночное освещение с прим. 3 % мощности освещения. Только при движении в диапазоне охвата свет включается на максимальную мощность света. Затем светильник снова переключается на ночное освещение (прим. 3%).

При использовании базовой яркости снижается резерв освещения. Если она не требуется, то рекомендуется отключить ее (P1), чтобы иметь больше резерва для фазы с уменьшением количества солнечных лучей.

#### Регулировка зоны охвата (рис. 5.2 - 5.4)

При необходимости можно оптимизировать зону обнаружения. Прилагаемые заслонки служат для того, чтобы закрывать любое количество сегментов линзы. Таким образом можно исключить ненужное включение светильника, вызванное например, проезжающими машинами или проходящими пешеходами и целенаправленно контролировать участки, на которых включение освещения при движении необходимо. Полусферические заслонки можно оторвать вдоль горизонтальных перфорационных линий. Затем их просто надевают на линзу.

### XSolar SOL-O

#### Установка желаемого режима посредством переключателя режимов (рис. 5.5)

- OFF: выкл. (заводская установка).  
Потребители (СИД) деактивированы.
- P1: вечерний режим.  
Светильник включает постоянное освещение, как только значение опустится ниже порога яркости (2 лк), и снова автоматически выключает через прим. 4ч. Яркость оптимально корректируется в зависимости от заряда аккумулятора.
- P2: ночной режим.  
Светильник включает уменьшенное постоянное освещение, как только значение опустится ниже порога яркости (2 лк), и снова автоматически выключает на рассвете. Яркость оптимально корректируется в зависимости от заряда аккумулятора.

## 6. Ручной заряд аккумулятора

При слишком низкой емкости аккумулятора (напр., при плохой погоде) красный светодиод в датчике движения или светильнике мигает. Аккумулятор можно зарядить посредством обычного micro-USB-адаптера зарядки (кабель зарядки для телефона) (не входит в комплект поставки). Заряд аккумулятора может занимать до 6 часов.

- Отделить шасси от кронштейна поворотом отвертки. (рис. 6.1)
- Подключить micro-USB-адаптер зарядки (рис. 6.2)  
– Красный СИД мигает: идет процесс зарядки.
- При сильно разряженном аккумуляторе может потребоваться до 10 минут, пока СИД не начнет мигать.  
– Красный СИД горит: аккумулятор полностью заряжен.
- Удалить micro-USB-адаптер зарядки.  
– Красный СИД гаснет.
- Установить шасси на кронштейн (рис. 4.4).

## 7. Техническое обслуживание/уход

Продукт не требует технического обслуживания. Регулярный контроль на предмет повреждения может продлить срок службы продукта. Удаление загрязнений может продлить работу продукта. При загрязнениях или обусловленных погодой отложениях на панели солнечной батареи:

- Очистить панель солнечной батареи мягкой салфеткой и мягким очистителем.

## 8. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

#### Только для стран ЕС

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать отработавшие устройства, аккумуляторы/батареи вместе с бытовыми отходами, в огонь или в воду. Аккумуляторы/батареи необходимо собирать, отправлять на вторичную переработку или утилизировать экологичным способом.

#### Только для стран ЕС

Согласно директиве RL 2006/66/EG неисправные или отработавшие аккумуляторы/батареи должны отправляться на вторичную переработку. Не пригодные для использования аккумуляторы/батареи можно сдать в магазин или в пункт приема опасных отходов.

## 10. Технические данные

Технические данные светильника на солнечных батареях	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Размеры Ш × В × Г (в мм)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Мощность	макс. 1,5 Вт	макс. 0,07 Вт
Угол охвата	360°	-
Дальность действия обнаружения	макс. 6 м	-
Установка сумеречного включения	2 лк	
Время включения лампы	10-30 с автоматически	-
Ночное освещение	3 %	-
Световой поток	макс. 140 лм	макс. 7 лм
Эффективность	93 лм/Вт	100 лм/Вт
Температура цвета	3000 K	
Срок службы СИД	50 000 ч	
Вид защиты	IP 44	
Класс защиты	III	
Температурный диапазон	от -20 °C до +40 °C	

## 9. Гарантия производителя

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

#### Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.

**3 ГОДА**  
ГАРАНТИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Техническите данни на акумулатора	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Тип	Литий-железо-фосфатен акумулатор (LiFePO 4)	
Емкост	2 x 2000 мАч	2000 мАч
Макс. срок на служба	40 дни при 20 переключения за нощ	
Разъем micro-USB за зарядка	5 В, макс. 1 А	

## 11. Неполадки при експлоатация

Нарушение	Причина	Устранение
Красен СИД в датчике движения / в светилник мига	■ Слишком малая емкость аккумулятора	■ Аккумулятор зарядить посредством micro-USB-адаптера зарядки
Светильник не включается	■ Слишком малая емкость аккумулятора ■ Неправильно установлена зона обнаружения	■ Аккумулятор зарядить посредством micro-USB-адаптера зарядки ■ Проверить зону обнаружения
Светильник не выключается	■ Постоянное движение в зоне обнаружения	■ Проверить зону обнаружения
Нежелательное включение светилника	■ Неконтролируемое движение в зоне обнаружения: в зоне обнаружения происходит движение деревьев и кустов. Включается в результате движения автомашин на дороге. В результате неожиданного перепада температур при изменении погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной системы, открытых окон. ■ Светильник колеблется (движется), напр., за счет порывов ветра или сильных осадков.	■ Проверить зону обнаружения ■ Установить светилник на прочное основание.
Аккумулятор не заряжается	■ Панель солнечной батареи загрязнена ■ Место установки для панели солнечной батареи не оптимально	■ Очистить панель солнечной батареи мягкой салфеткой и мягким очистителем ■ Проверить место установки (по возможности с большим количеством непосредственных солнечных лучей).
Опасность имущественного ущерба при неиспользовании	■ При неиспользовании светилника в течение длительного периода (например, хранения) аккумулятор может быть поврежден из-за сильной разрядки	■ Установить переключатель режимов на PO или OFF ■ Перед неиспользованием полностью зарядить аккумулятор ■ Во время неиспользования регулярно заряжать аккумулятор

## BG

### 1. За този документ

#### Моля прочетете го внимателно и го пазете!

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

#### Обяснение на символите



Предупреждение за опасности!



Препратка към части от текста в документа.

### 2. Общи указания за безопасност

- Използвайте само оригинални резервни части.
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервизи.



Опасност от пари или електролити!

При повреда и използване не по предназначение на батерията могат да изтекат електролитни течности или пара. При контакт има опасност от тежки наранявания (напр. загуба на зрение, изгаряне).

- Никога да не се отваря кутията на батерията или самата батерия.
- Пара или електролит не трябва да попадат в очите. При контакт с очите:
  - очите да не се търкат.
  - Очите веднага да се измият обилно с чиста вода.
  - Да се потърси лекар.
- Изтекла електролитна течност да не се допира.
- Продуктът веднага да се отстрани от огън или горещи места.
- Поразено облекло веднага да се свали.
- Светлинният източник на тази лампа е незаменим; ако се наложи замената му (напр. след края на живота му), цялата лампа трябва да се замени.

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

#### Употреба по предназначение

- Соларна лампа с LED за монтаж на стена отвън

Соларните лампи осигуряват светлина на места, където няма мрежово напрежение. Соларен панел и батерия осигуряват независимо снабдяване с енергия. XSolar SOL-O S засича движения с интегрирания инфрачервен сензор и включва светлина. XSolar SOL-O разпознава тъмнина автоматично и включва светлина.

#### Съдържание на комплекта (рис. 3.1)

- соларна лампа със стойка за стена
- 2 винта
- 2 дюбела
- 2 покриващи черупки за ограничаване на обхвата (само при XSolar SOL-O S)

#### Размери XSolar SOL-O S (рис. 3.2)

#### Размери XSolar SOL-O (рис. 3.3)

#### Преглед на уреда XSolar SOL-O S (рис. 3.4)

- A Соларен панел
- B Стойка за стена
- C Micro-USB-буksа за зареждане
- D Програмастор
- E Сензор
- F Приспособление за затваряне

#### Преглед на уреда XSolar SOL-O (рис. 3.5)

- A Соларен панел
- B Стойка за стена
- C Micro-USB-буksа за зареждане
- D Програмастор
- E Приспособление за затваряне

Диапазон на отчитане (XSolar SOL-O S): макс. 6 м (рис. 3.6)

### 4. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреди на соларния панел или LED-панела продуктът да не се пуска в експлоатация.
- Да се избират подходящи места с много директна слънчева светлина (южно разположение).
- Да се избягва засенчване от дървета или покриви.
- Да се отчита дължината на обхвата.
- Да се свали фолиото от соларния панел.

#### Сведение:

Препоръчва се, батерията на соларната лампа да бъде заредена напълно преди първата употреба →

#### "6. Ръчно зареждане на батерията"

При неподходящи условия (напр. монтаж на сянка или зад стъкло) функционалността на продукта е ограничена.

- С помощта на нивелир да се маркират местата на пробив (рис. 4.1)
- Да се пробият дупките и да се поставят дюбелите (рис. 4.2)
- Стойката за стена да се стегне с винтове (рис. 4.3)
- Настройки → "5. Упътване"
- Да се направят настройки (рис. 5.1 + 5.5)
- Шасито да се постави на стойката за стена (рис. 4.4)

## 5. Упътване

### Преди първа употреба

#### • XSolar SOL-O S:

лампата се активира с поставяне на програматора на P3. За една минута лампата е в тестов режим и след това в програма P3.

#### • XSolar SOL-O:

лампата се активира с поставяне на програматора на P2. За една минута лампата е в тестов режим и след това в програма P2.

### Тестов режим

При тест лампата работи в дневен режим. При засичане на движение лампата включва в интервал от 1 минута, независимо от настройката на светлочувствителността, с време за изключване след края на засичането 10 секунди. След изтичане на това време автоматично се активира избраната програма. В тестов режим червеният LED свети постоянно.

### XSolar SOL-O S

#### Настройка на желания режим през програматора (рис. 5.1)

– P0: изключен (заводска настройка).

Лампата е деактивирана.

– P1: сензорен режим.

Лампа включва след засечено движение.

– P2: Сензорен режим с нощна светлина.

Лампата включва след засечено движение. Постоянно осветление в сутрешните и вечерни часове с намалена нощна светлина.

– P3: Осветление на адресен номер и сензорен режим.

През нощта осветлението на адресни номера се осъществява с намалена нощна светлина. Лампата включва след импулс от датчика за движение. При намаляваща зареденост на батерията осветлението на адресния номер има предимство пред основното осветление. Това означава, че нощната светлина е активна, но лампата не се включва при движение.

### Време преди изключване и осветеност

– При първа употреба се определя времето преди изключване.

– При програма 2 в първата нощ нощната светлина на сутринта е изключена.

– Времето преди изключване и осветеността се адаптират автоматично към околната среда, напр. лампата изключва по-бавно през лятото, отколкото през зимата.

– Нощната светлина дава възможност за нощно осветяване с около 3 % от осветителната мощ. При движение в обхвата светлината се включва на максимална мощност.

След което лампата преминава отново на нощна светлина (около 3 %).

При използване на нощната светлина спада осветителния резерв. Препоръчва се то да се изключва (P1), когато не е необходимо, за да остане по-голям резерв за фазите, бедни на слънчева светлина.

### Регулиране на обхвата (рис. 5.2-5.4)

Според необходимостта, обхватът може да бъде ограничен. Приложените в комплекта бленди служат за покриване на произволен брой сегменти от обектива. Така се премахват погрешни включвания, например от автомобили, пешеходци и т.н. целеше се наблюдават източници на опасност. Покриващите бленди могат да бъдат отделени по дължината на предварително отбелязаните вертикални канали. След което се поставят върху обектива.

### XSolar SOL-O

#### Настройка на желания режим през програматора (рис. 5.5)

– OFF: изключена (заводска настройка).

Потребителите (LED) са деактивирани.

– P1: Вечерен режим.

При падане под границата на осветеност (2 лукса) лампата включва на постоянно осветление и след около 4 часа автоматично се изключва. Яркостта на лампата се адаптира оптимално според заряда на батерията.

– P2: Нощен режим.

При падане под границата на осветеност (2 лукса) лампата включва намаленото постоянно осветление и в сутрешните часове автоматично се изключва. Яркостта на лампата се адаптира оптимално според заряда на батерията.

## 6. Ръчно зареждане на батерията

Когато батерията е с намален капацитет (напр. при лошо време) мига червеният LED в сензора съответно в лампата.

Батерията може да се зареди с обикновено зарядно с Micro-USB буска (зареждащ кабел за мобилни телефони, не се съдържа в комплекта). Зареждане на батерията може да отнеме до 6 часа.

- Шасито да се свали от стойката за стена с въртене с отвертка. (рис. 6.1)
- Micro-USB-зарядното да се включи (рис. 6.2) - червен LED мига: зареждане активно.
- При твърде изтощена батерия могат да минат до 10 минути, докато LED започне да мига. - червен LED свети: батерията е напълно заредена.
- Micro-USB адаптера се отстранява. - Червеният LED угасва.
- Шасито да се постави на стойката за стена (рис. 4.4)

## 7. Поддръжка/грижа

Продуктът не се нуждае от поддръжка. Редовен контрол за щети може да удължи живота на продукта. Отстраняване на замърсявания може да удължи функционалността на продукта.

При замърсявания на соларния панел:

- Соларният панел да се почисти с мека кърпа и слаб почистващ препарат.

## 8. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

### Само за страни от ЕС

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте стари уреди, акумулатори/батерии в общия боклук, в огън или във вода. Акумулатори/батерии годни за употреба могат да бъдат върнати на търговеца или в пункт за събиране на вредни отпадъци.

### Само за страни от ЕС

Според Директива 2006/66/ЕО дефектни или изтощени акумулатори/батерии трябва да бъдат рециклирани. Акумулатори/батерии годни за употреба могат да бъдат върнати на търговеца или в пункт за събиране на вредни отпадъци.

## 9. Гаранция от производителя

Този продукт на Steinel е произведен с най-голямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията.

Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервис, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец).

### Ремонтен сервис:

След изтичане на гаранцията или при дефекти, непознати от гаранцията, попитайте в най-близкия заводски сервис за възможностите за ремонт.



## 10. Технически данни

Технически данни соларна лампа	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Размери Ш × В × Д (в мм)	242 × 53 × 91	242 × 38 × 91
Мощност	макс. 1,5 W	макс. 0,07 W
Ъгъл на отчитане	360°	-
Обхват	макс. 6 м	-
Настройка на светлочувствителността	2 лукса	
Настройка на времето	10-30 с автоматично	-
Нощна светлина	3 %	-
Светлинен поток	макс. 140 lm	макс. 7 lm
Ефективност	93 lm/W	100 lm/W
Температура на цвета	3000 K	
Живот на LED	50.000 часа	
Вид защита	IP 44	
Клас защита	III	
Температурен диапазон	-20° C до +40° C	
Технически данни батерия	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
Тип	литиево-желязофосфатна (LiFePO 4)	
Капацитет	2 × 2000 mAh	2000 mAh
макс. продължителност на живот	40 дни при 20 включвания на нощ	
Micro-USB-буска за зареждане	5 V, max. 1 A	

## 11. Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Червен LED в сензора / в лампата мига	■ Капацитетът на батерията е твърде малък	■ Батерията да се зареди с Micro-USB адаптер
Лампата не се включва	■ Капацитетът на батерията е твърде малък ■ Обхватът не е настроен целево	■ Батерията да се зареди с Micro-USB адаптер ■ Обхватът да се провери
Лампата не се изключва	■ Продължаващо движение в обхвата	■ Обхватът да се провери
Лампата се включва произволно	■ Неконтролирано движение в обхвата: вятър движи дървета и храсти. Засичане на автомобили на пътя. Внезапна промяна в температурата заради променени климатични условия (вятър, дъжд, сняг) или течение от вентилатори, отворени прозорци. ■ Лампата се клати (движи се) напр. заради силен вятър или дъжд	■ Обхватът да се провери ■ Лампата да се монтира на стабилна основа
Батерията не се зарежда	■ Соларният панел е замърсен ■ Мястото на соларния панел не е оптимално	■ Соларният панел да се почисти с мека кърпа и слаб почистващ препарат ■ Мястото на монтаж да се провери (повече директна слънчева светлина)
Опасност от щети при липса на употреба	■ Когато лампата не се използва дълго време (напр. складиране), батерията може да бъде окончателно повредена поради дълбоко разреждане	■ Програматорът да се постави на PO съответно OFF ■ Батерията да се зареди напълно преди сваляне от употреба ■ Батерията да се зарежда редовно при липса на употреба

## CN

### 1. 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管！

- 版权所有。未经我方批准禁止翻印或摘录。
- 保留技术更改的权利。

符号说明



危险警示！



指示文件中的文本位置。

### 2. 一般安全性提示

- 只能使用原装备件。
- 维修工作只允许由专业人员实施。



警惕蒸汽或电解液造成的危险！

蓄电池损坏以及不正确使用时可能溢出蒸汽或电解液。接触时存在重伤危险（例如视力丧失、酸性灼伤）。

- 禁止打开蓄电池壳体或蓄电池。
- 禁止让蒸汽或电解液进入眼睛。接触到眼睛时：
  - 不得揉擦眼睛。
  - 应立即使用大量清水（如自来水）冲洗眼睛。
  - 及时就医。
- 不得接触溢出的电解液。
- 将产品立即从明火或高温处移开。
- 立即脱掉被污染的衣物。
- 该灯的光源不能更换；如须更换光源（如在其使用寿命结束时），更换整个灯。

### 3. XSolar SOL-O S/XSolar SOL-O

按规定使用

- 带LED的太阳能灯安装在户外区域的墙上作为照明设备

太阳能灯能为无供电区域提供照明。太阳能板和蓄电池保障独立的能源供应。

XSolar SOL-O S通过集成的红外传感器检测运动并开启灯光。XSolar SOL-O S自动识别和检测黑暗环境并开启灯光。

供货范围（图 3.1）

- 太阳能灯及墙壁支架
- 2个螺栓
- 2个膨胀螺钉
- 2个遮板用于限定检测区范围（仅适用于XSolar SOL-O S）

XSolar SOL-O S产品尺寸（图 3.2）

XSolar SOL-O S产品尺寸（图 3.3）

XSolar SOL-O S外观组件概览（图 3.4）

- A 太阳能板
- B 墙壁支架
- C Micro-USB 充电插头
- D 程序选择开关
- E 传感器单元
- F 摄像头

XSolar SOL-O S外观组件概览（图 3.5）

- A 太阳能板
- B 墙壁支架
- C Micro-USB 充电插头
- D 程序选择开关
- E 摄像头

检测区范围（XSolar SOL-O S）：最大6m（图 3.6）

## 4. 安装

- 检查所有部件是否损坏。
- 太阳能板或LED板损坏时禁止使用产品。
- 选择合适的位置，确保尽量多的太阳光直射到太阳能板上（朝南）。
- 避免遮阳棚或树木遮挡光线。
- 注意移动感应的有效距离。
- 揭下太阳能板上的箔纸

提示：

建议在首次使用前充满太阳能灯的电池

→ "6. 蓄电池手动充电"

安装条件不理想时（例如安装在阴凉处或玻璃上），产品的功能性会受到限制。

- 用水平仪绘制钻孔（图 4.1）
- 钻孔和放入膨胀螺栓（图 4.2）
- 用螺丝固定墙壁支架（图 4.3）
- 设置 → "5. 操作"
- 进行设置（图 5.1 + 5.5）
- 将底座放在墙壁支架上（图 4.4）

## 5. 操作

首次使用前

- XSolar SOL-O S：  
通过将程序选择开关调至 P3 激活灯。此时灯保持一分钟的测试模式，随后进入 P3 模式。
- XSolar SOL-O：  
通过将程序选择开关调至 P2，激活灯。此时灯保持一分钟的测试模式，随后进入 P2 模式。

测试模式

在测试模式下灯以日间模式工作。当检测到移动时，灯打开 1 分钟，即使亮度设置有 10 秒的后续时间。该时间结

束后，所选程序自动激活。  
在测试模式下，红色 LED 始终打开。

## XSolar SOL-O S

通过程序选择开关设置所需的运行模式（图 5.1）

- P0: 关（出厂设置）。  
灯熄灭。
- P1: 感应器模式。  
检测到移动后，灯亮。
- P2: 有夜灯的传感器模式。  
检测到移动时，灯亮起。在早晨和夜晚以减弱的夜灯持续亮起。
- P3: 传感器运行下的门牌号照明。

夜间，门牌号照明时，夜灯稍弱。灯在输出移动感应器脉冲后打开。在蓄电池电量低的情况下，门牌号的照明优先于主要照明。即，夜灯激活，但检测到移动时灯不会随之点亮。

### 夜间照明时间和亮度

- 首次使用时确定亮灯时间。
- 在程序2中，第一晚的夜灯会在次日清晨关闭。
- 夜间照明时间和亮度自动适应环境条件，例如夏季照明时间相较冬季长。
- 夜灯可以实现约 3% 功率的照明。仅当感应范围出现移动时，灯才会切换至最大灯功率。然后灯重新切换至夜灯（约 3%）。

使用夜灯时，连续亮灯时间减少。如果无需夜灯，则建议将其关闭（P1），以为昏暗的时段保留更多电量。

### 调整感应范围（图 5.2-5.4）

根据需要可以限定感应范围。附带的遮板用于覆盖任意大小的镜头部分。从而排除因汽车、行人等引起的错误打开，或者针对性地监控危险位置。遮板可以沿着预先开槽的分割线垂直分开。然后简单地插在镜头上。

## XSolar SOL-O

- OFF: 关（出厂设置）。  
负载（LED）已禁用。
- P1: 晚间模式。  
灯在低于亮度阈值（2 Lux）时开启持续照明，并在约 4 h 后重新自动关闭。亮度可根据电池电量进行最佳调整。
- P2: 夜间模式。  
灯在低于亮度阈值（2 Lux）时开启低亮度的持续照明，并在清晨重新自动关闭。亮度可根据电池电量进行最佳调整。

## 6. 蓄电池手动充电

如果蓄电池电量太低（例如天气条件差时），运动传感器或灯光中的红色LED将闪烁。  
蓄电池可使用普通 Micro USB 充电适配器（连接手机充电线）充电（未包含在供货范围内）。一次电池充电时间可长达6个小时。

- 可用螺丝刀将底座与墙壁支架分离（图 6.1）
- 连接 Micro USB 充电适配器（图 6.2）
  - 红色指示灯闪烁: 充电状态。
- 蓄电池充分放电时，LED 闪烁前，充电过程可能持续 10 分钟。
  - 红色 LED 亮起: 蓄电池已充满电。
- 取下 Micro USB 充电适配器。
  - 红色指示灯熄灭。
- 将底座放在墙壁支架上（图 4.4）

## 7. 保养和维护

产品免维护。  
定期检查损坏情况可延长产品使用寿命。去除污渍可延长产品功能。  
太阳能板脏污时或因天气影响而积灰：

- 使用软布和温和的清洁剂清洁太阳能板。

## 8. 废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾！

### 仅针对欧盟国家

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则，必须将无法再使用的电子设备分开收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。



不得将旧设备、蓄电池/电池挪入家庭垃圾、火或水中。应收集、回收蓄电池/电池，或将其以环保方式进行回收处理。

### 仅针对欧盟国家

按照指令 RL 2006/66/EC，必须回收损坏的或废旧的蓄电池/电池。无法再使用的蓄电池/电池可送往销售点或有害物质收集点。

## 9. 制造商担保

该产品系施特朗-精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗保证其产品性能和功能完好。质保期为 36 个月，自消费者购买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除，质保服务（通过维修或是更换缺陷部件解决）将由我方决定。耗材损失，未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保服务范畴。仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明，收款凭据或发票（购买日期和零售商盖章）包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

### 维修服务:

质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品，可向就近服务站咨询维修事宜。

**3**年  
厂商质保

## 10. 技术参数

太阳能灯技术参数	XSolar SOL-O S	XSolar SOL-O
尺寸高 × 宽 × 深 (mm)	242 × 53 × 91	242 x 38 x 91
功率	最大 1.5 W	最大 0.07 W
感应角度	360°	-
感应有效距离	最大 6 m	-
亮度设置	2 Lux	
时间设置	10-30 s 自动	-
夜灯	3 %	-
光通量	最大 140 lm	最大 7 lm
效率	93 lm/W	100 lm/W
色温	3000 K	
LED 使用寿命	50,000 小时	
保护形式	IP 44	
防护等级	III	
温度范围	-20° C 至 +40° C	
<b>蓄电池技术参数</b>	<b>XSolar SOL-O S</b>	<b>XSolar SOL-O</b>
类型	磷酸铁锂 (LiFePO 4)	
容量	2 x 2000 mAh	2000 mAh
最长使用寿命	每晚开关20次可使用40天	
Micro-USB 充电接口	5 V, 最大 1 A	

## 11. 运行故障

故障	原因	补救办法
运动传感器中的红色LED / 指示灯闪烁	■ 蓄电池电量过低	■ 使用 Micro-USB-充电适配器给蓄电池充电
感应灯无法打开	■ 蓄电池电量过低 ■ 感应范围未进行针对性设置	■ 使用 Micro-USB-充电适配器给蓄电池充电 ■ 检查感应范围设置
灯无法关闭	■ 在探测范围内存在持续运动	■ 检查感应范围设置
灯意外打开	■ 检测区域内存在不受控制的移动： 风吹动树枝和灌木丛。感应到街道上的汽车。由于天气（风、雨、雪）或通风设备排出的废气、敞开的窗户引起温度突然发生变化 ■ 由于狂风或暴雨引起的灯的晃动（摆动）	■ 检查感应范围设置 ■ 将灯安装在牢固的底座上
蓄电池无法充电	■ 太阳能板脏污 ■ 太阳能板的安装区域不合理	■ 使用软布和温和的清洁剂清洁太阳能板 ■ 检查安装区域（尽可能保证阳光直射充足）
不使用时的财产损失危险	■ 较长时间不使用灯具（比如存放起来），深度放电可能导致电池永久性损坏	■ 程序选择开关切换到 P0 或 OFF 档 ■ 使用前先将蓄电池充满电 ■ 不使用时，定期给蓄电池充电